



T1700-LED

快速设置指南

感谢你购买 T1700-LED™。目前市场上知名度最高的 LCD 控制台之一。Raritan T1700-LED 解决方案是集成的 1U 设备，直接在安装机架上管理数据中心、服务器机房及其他有空间环境限制的服务器或 KVM。


本快速安装指南介绍如何安装和配置 T1700-LED。有关 T1700-LED 的详细信息，请参阅《T1700-LED 用户指南》，您可以通过 Raritan 网站上的“固件和文档”部分 (<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>) 下载该指南，还可访问“产品联机帮助”部分 (<http://www.raritan.com/support/online-help/>) 的产品联机帮助内容。

包装内容

T1700-LED 配备如下所示标准零部件。检查并确保所有零部件齐全且完好无损。若有任何缺失或损坏，请立即联系 Raritan 或本地供应商。


- T1700-LED LCD 控制台
- 机架安装托架
 - * 固定深度可在 500 至 688 mm 范围内调节
- 三合一 KVM 电缆 (VGA、USB、PS/2)
- DVI 电缆
- 快速设置指南
- 保修卡
- 电源线
- 抽屉钥匙 (用于解锁控制台)

3. Num Lock、Caps Lock 和 Scroll Lock 状态指示灯
4. LCD 显示器
5. OSD 按钮和指示灯
6. 可调式安装托架

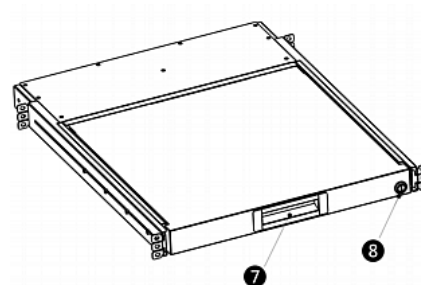

7. 人机工程学凹柄
8. 锁

结构图

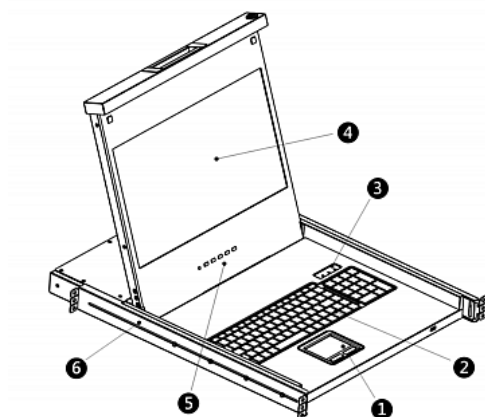


1. 触摸板
2. 键盘

安装前


- 必须将 T1700-LED 置于适当环境中。
- 用于放置及固定 T1700-LED 的表面应为稳固的水平面，或将其安装在适当的机柜中。
- 确保安装位置通风良好，不受日光直接照射，远离尘土、热源和水，不潮湿，无震动。
- 还要考虑到便于将 T1700-LED 连接到相关设备上。

安装


1. 稍稍松开托架上的紧固件，调整托架长度以匹配机架的固定深度，然后再拧紧紧固件。

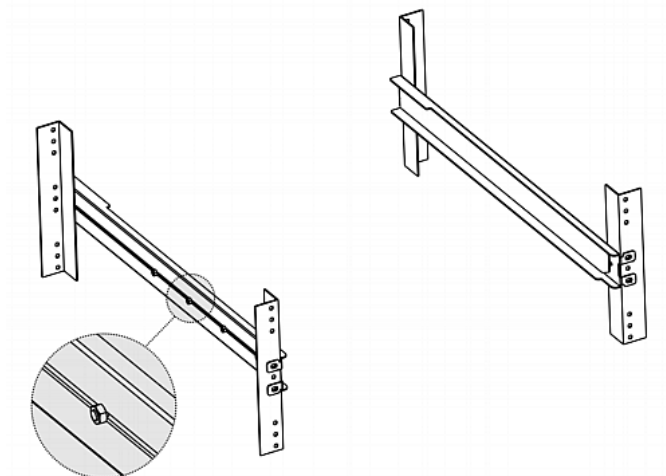


2. 使用螺丝或锁紧螺帽将托架牢牢固定在机架轨道上。

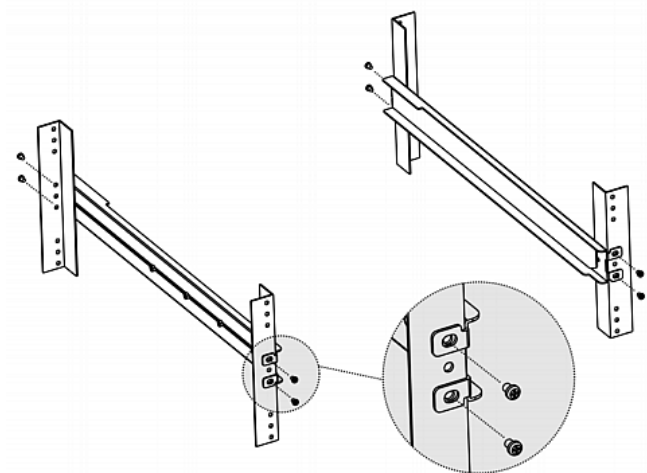


3. 将 T1700-LED LCD 控制台滑入托架之间，如下图所示。

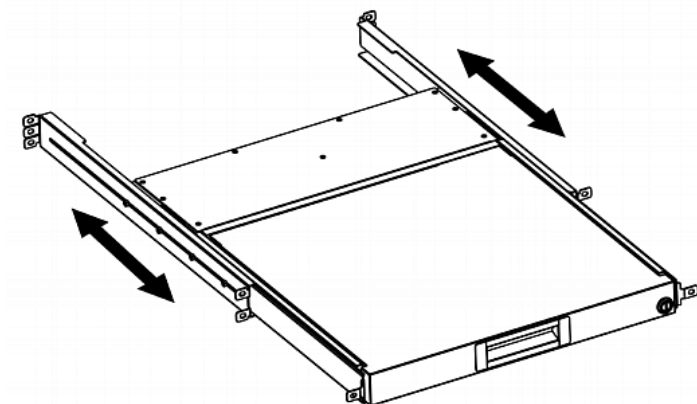

4. 将 T1700-LED 固定到机架上。

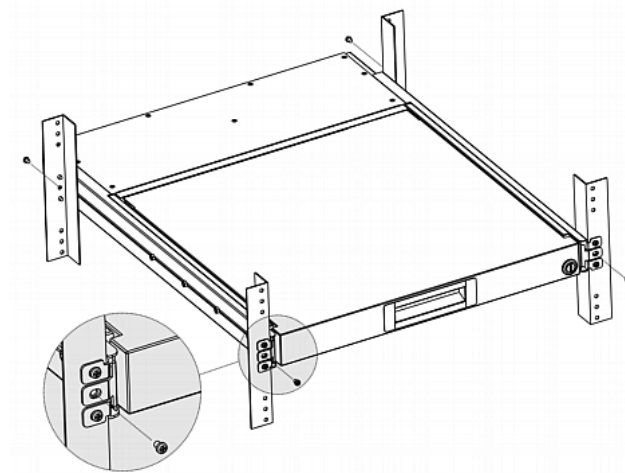

下图介绍 T1700-LED 如何在托架之间移动。

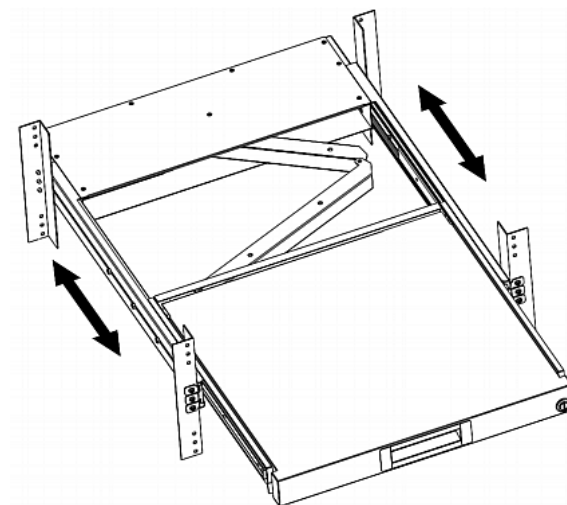

连接服务器或 KVM 切换器

T1700-LED 可连接至 KVM(键盘/视频/鼠标)切换器或服务器。

始终使用 Raritan 提供的三合一电缆进行连接。如果服务器的视频端口为 DVI 端口或您想要使用 DVI 端口，则还需 DVI 电缆。

连接至 KVM 切换器


可通过 USB 或 PS/2 连接至任何 KVM 切换器，如下图所示。然后使用 T1700-LED 访问 KVM 切换器和连接至 KVM 切换器的设备。

不得同时将 USB 和 PS/2 连接器连接至 KVM 切换器。


如果连接 Raritan 的 MCCAT28/216 KVM 切换器，T1700-LED 仅支持 PS/2 连接。

警告：T1700-LED 不支持 Raritan 的 MasterConsole II (MCC) KVM 切换器，因此请勿将任何 MCC 设备连接至该切换器。

► USB 连接

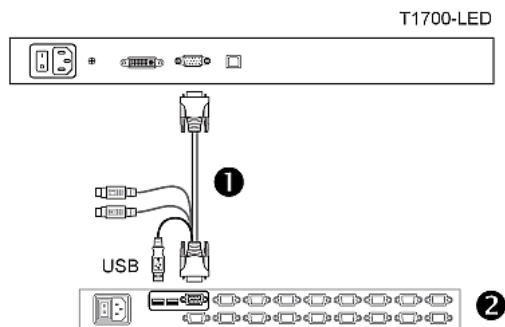

► PS/2 连接

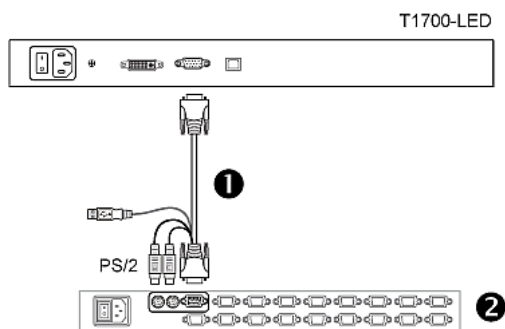


①	三合一 KVM 电缆
②	KVM 切换器

连接至服务器


可通过 USB、PS/2 或者 DVI 与 USB 或 PS/2 接口组合连接至任何服务器。

不得同时将 USB 和 PS/2 连接器连接至服务器。

► USB 连接

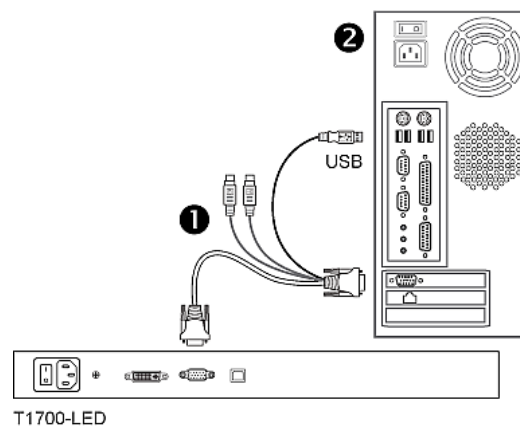


► PS/2 连接

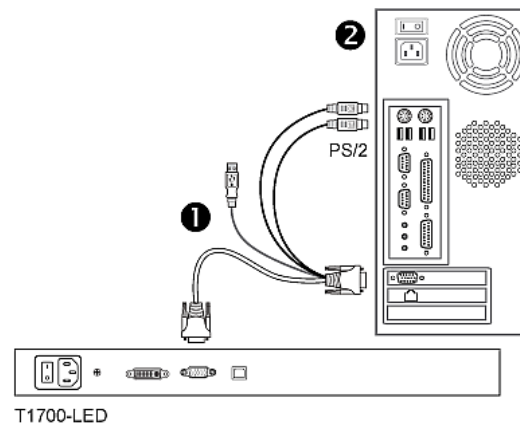


①	三合一 KVM 电缆
②	服务器

► 通过 DVI 与 USB 或 PS/2 进行连接

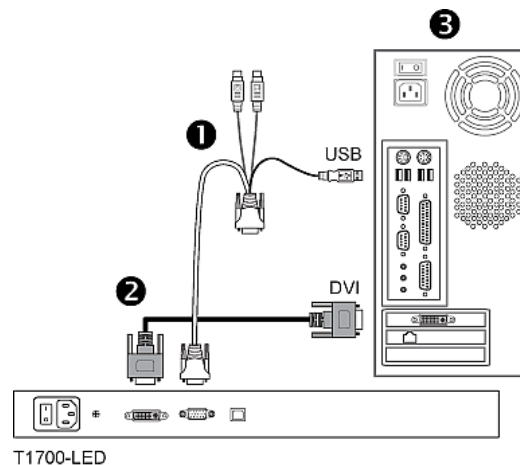

-- 或 --

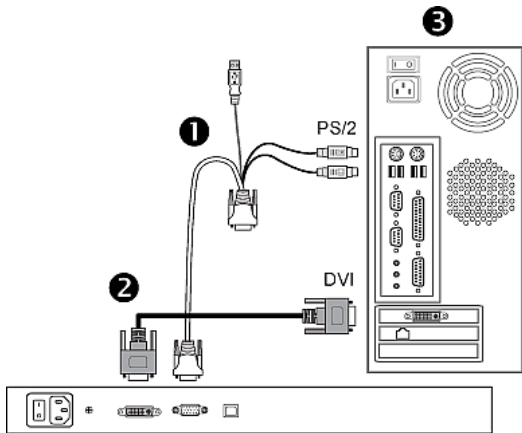

T1700-LED


①	三合一 KVM 电缆
②	DVI 电缆
③	服务器

提示：如果服务器上的 DVI 和 VGA 端口都可用，可连接至这两个端口，然后按 **DOWN/SOURCE**（向下/源）按钮在两个不同视频源之间切换。

锁定或解锁 T1700-LED


T1700-LED 右侧配有锁。锁定时，无法将此产品拉出机架。

使用抽屉钥匙或硬币型物品即可转动锁。

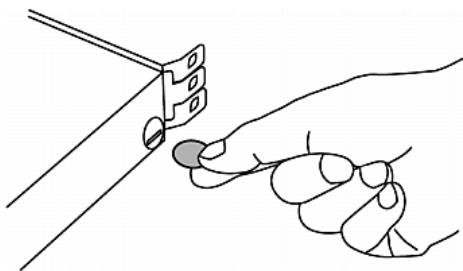

- 要解锁该产品，请逆时针旋转锁。

- 要锁定该产品，请顺时针旋转锁。

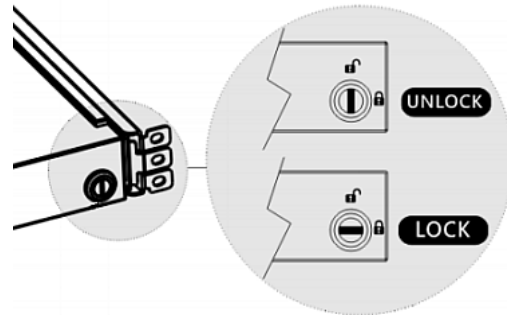

调整视频设置

OSD 菜单控制视频质量。使用 LCD 面板上的按钮对 LCD 显示器设置进行微调。

► 自动调整 LCD 显示器：

1. 如果未打开集成 LCD 面板，按下 **POWER**（电源）键。
2. 按下 **UP/AUTO**（向上/自动）。显示“Auto Adjusting”（自动调整）消息，表示视频设置正在微调中。

► 手动微调 LCD 显示器：

1. 按下 **MENU**（菜单）。显示 OSD 菜单。
2. 按下 **UP/AUTO**（向上/自动）和 **DOWN/SOURCE**（向下/源）选择所需设置或选项。
3. 按下 **MENU**（菜单）确认选择或更改。
4. 进行必要更改后，按下 **EXIT**（退出）退出当前设置页面或关闭 OSD 菜单。

更多信息

访问 Raritan 网站 (www.raritan.com) 详细了解 T1700-LED™ 产品和整个 Raritan 产品系列。如有技术问题，请联系 Raritan 技术支持部门。参看 Raritan 网站上支持部分的联系人支持页，了解全球技术支持联系人信息。