



Dominion KX II

用户指南
Release 2.5.0

Copyright © 2012 Raritan, Inc.

DKX2-v2.5.0-0P-CHS

2012 年 5 月

255-62-4023-00

本文档包含受版权保护的专利信息。版权所有。未经 Raritan, Inc. 明确的事先书面许可，不得对本文档的任何部分进行影印、复制或翻译成其他语言。

© Copyright 2012 Raritan, Inc. 在本指南中提到的所有第三方软件和硬件是各自所有者的注册商标或商标，是各自所有者的财产。

FCC 信息

本设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分规定的 A 类数字设备限制要求。这些限制旨在合理保护商用安装设备免受有害干扰的影响。本设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按说明书安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。在居民区使用本设备可能会造成有害干扰。

VCCI 信息（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

事故、灾害、误用、滥用、擅自修改产品或其他不受 Raritan 合理控制的事件造成的产品损坏，或者在非正常工作条件下造成的产品损坏，Raritan 均不承担责任。



机架安装安全指导

对于需要在机架上安装的 Raritan 产品，应该采取下列预防措施：

- 封闭机架环境里的工作温度可能比室内温度高。不得超过设备的最大额定环境温度。参看规则部分。
- 保证机架环境通风充分。
- 在机架上小心安装设备，避免机械负荷不均匀。
- 小心连接设备供电电路，避免电路过载。
- 所有设备正确接地至分支电路，尤其是（非直接连接的）配电盘等电源连接。

目录

简介	1
KX II 概述	2
KX II 帮助	4
帮助新增内容	4
相关文档	5
KX II 客户机应用程序	5
虚拟媒体	6
KX II 设备照片	7
产品特点	9
硬件	9
软件	10
术语	11
包装内容	13
 安装和配置	 14
概述	14
机架安装	14
正面安装	14
背面安装	15
默认登录信息	16
入门	17
第一步：配置 KVM 目标服务器	17
第二步：配置网络防火墙设置	29
第三步：连接设备	30
第四步：配置 KX II	33
第五步：启动 KX II Remote Console	39
第六步：配置键盘语言（可选）	40
第七步：配置分层（可选）	41
 如何使用目标服务器	 42
KX II 界面	42
KX II Local Console 界面：KX II 设备	43
KX II Remote Console 界面	43
启动 KX II Remote Console	43
接口和导航	45
KX II 控制台导航	48

端口访问页 (Remote Console 显示)	49
端口操作菜单	52
扫描端口	54
管理收藏夹	57
注销	60
使用 MPC、VKC 和 AKC 所需的代理服务器配置	60
Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC)	62
关于 Active KVM Client	62
工具栏按钮和状态栏图标	63
连接属性	66
连接信息	68
键盘选项	68
视频属性	74
鼠标选项	79
工具选项	83
视图选项	86
数字音频	88
智能卡	94
帮助选项	97
Multi-Platform Client (MPC)	97
在网络浏览器上启动 MPC	97
 机架式 PDU (电源条) 电源接口控制	 99
概述	99
接通/断开出口电源和重新通电	100
 虚拟媒体	 103
概述	104
使用虚拟媒体的前提	107
Windows XP 环境下的虚拟媒体	108
Linux 环境下的虚拟媒体	109
Mac 环境下的虚拟媒体	111
读写不可用时的条件	111
使用虚拟媒体	111
虚拟媒体文件服务器设置 (仅文件服务器 ISO 镜像文件)	112
连接虚拟媒体	114
安装本地驱动器	114
安装 CD-ROM/DVD-ROM/ISO 镜像文件	115

断开虚拟媒体	116
USB 配置文件	117
概述	117
CIM 兼容性	118
可用的 USB 配置文件	118
给 KVM 端口选择配置文件	125
在与 DCIM-VUSB 一起使用 Mac OS-X USB 配置文件时的鼠标模式	125
用户管理	126
用户组	126
用户组列表	127
用户和用户组之间的关系	127
添加新用户组	127
修改现有用户组	134
用户	135
查看 KX II 用户列表	135
按端口查看用户	136
让用户断开端口	136
让用户退出 KX II（强制退出）	137
添加新用户	137
修改现有用户	137
验证设置	138
实现 LDAP/LDAPS 远程验证	139
从 Active Directory 服务器返回用户组信息	142
实现 LDAP/LDAPS 远程验证	143
通过 RADIUS 返回用户组信息	146
RADIUS 通信交换规范	146
用户验证流程	148
更改密码	149
设备管理	150
网络配置	150
网络基本设置	151
LAN 接口设置	153
设备服务	155
启用 SSH	155
HTTP 和 HTTPS 端口设置	155
输入发现端口	156
配置和启用分层	157
启用通过 URL 进行直接端口访问	161

启用 AKC 下载服务器证书验证	162
配置 SNMP 代理	163
配置调制解调器设置	165
配置日期/时间设置	167
事件管理	168
电源设置	177
配置端口	178
配置标准目标服务器	179
配置 KVM 切换器	180
配置 CIM 端口	182
配置机架式 PDU（电源条）目标	182
配置刀片服务器机箱	187
配置 USB 配置文件（端口页）	207
配置 KX II 本地端口设置	210
连接和断开脚本	214
应用和删除脚本	214
添加脚本	215
修改脚本	218
导入和导出脚本	218
端口组管理	219
创建端口组	220
创建双视频端口组	221
更改默认图形用户界面语言设置	222

安全管理 223

安全设置	223
登录限制	224
强密码	225
用户锁定	226
加密和共享	228
启用 FIPS 140-2	230
配置 IP 访问控制	232
SSL 证书	234
安全标志	236

维护 238

审计日志	238
设备信息	239
备份和恢复	241
USB 配置文件管理	243
处理配置文件名称冲突	244

升级 CIM	244
升级固件.....	245
升级历史记录	246
重新启动 KX II	247
停止 CC-SG 管理	248

Diagnostics (诊断) 250

网络接口页	251
网络统计数据页	251
Ping 主机页	254
跟踪主机路由页	254
设备诊断	255

命令行界面 257

概述	257
用命令行界面访问 KX II	258
用 SSH 连接访问 KX II	258
在 Windows PC 上进行 SSH 访问	258
在 UNIX/Linux 工作站上进行 SSH 访问	258
登录	259
命令行界面导航	259
自动完成命令输入	259
命令行界面语法 — 提示和快捷键	260
在命令行界面上常用的命令	260
用命令行界面进行初始配置	261
设置参数	261
设置网络参数	261
命令行界面提示符	261
命令行界面命令	262
安全问题	263
管理 KX II 控制台服务器配置命令	263
配置网络	263
Interface 命令	264
Name 命令	264
IPv6 命令	265

KX II Local Console 266

概述	266
并发用户	266
KX II Local Console 界面：KX II 设备	267
安全和验证	267
可用分辨率	267
端口访问页（Local Console 服务器显示）	268
访问目标服务器	268
扫描端口 — Local Console	269
使用扫描选项	270
Local Console 智能卡访问	271
在 KX2 8xx 设备上智能卡访问	272
Local Console USB 配置文件选项	272
热键和连接键	273
连接键示例	273
Sun 特殊组合键	274
返回 KX II Local Console 界面	275
本地端口管理	275
配置 KX II Local Console 本地端口设置	276
KX II Local Console 复位到出厂默认设置	279
连接和断开脚本	281
应用和删除脚本	281
添加脚本	282
修改脚本	285
用复位按钮复位 KX II	285

规格 286

KX II 物理规格	286
支持的操作系统（客户机）	288
支持的视频分辨率	290
目标服务器支持的连接距离和视频分辨率	291
支持的浏览器	291
支持的计算机接口模块 (CIM) 规格	291
数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率	295
支持的 Paragon CIM 和配置	296
KX II 到 KX II 配置原则	298
KX II 到 Paragon II 配置原则	299
KX II 集成支持的距离	300
智能卡读卡器	301
支持的和不支持的智能卡读卡器	301
智能卡最低系统要求	302

Dell 机箱电缆长度和视频分辨率.....	304
音频	304
支持的音频设备格式	304
音频播放和录音建议及要求	304
支持的音频/虚拟媒体数和智能卡连接数.....	306
认证调制解调器.....	306
扩展本地端口支持的设备	307
KX2-8xx 扩展本地端口建议的最大距离.....	307
支持的远程连接.....	307
支持的键盘语言	308
使用的 TCP 端口和 UDP 端口	309
审计日志和系统日志记录的事件	310
网络速度设置	310

双视频端口组 312

概述.....	312
双端口视频组配置示例	313
第一步：配置目标服务器显示设置.....	314
第二步：把目标服务器连接到 KX II	315
第三步：配置鼠标模式和端口	316
第四步：创建双视频端口组	316
第五步：启动双端口视频组	316
双端口视频建议.....	317
支持的鼠标模式.....	317
双视频支持要求的 CIM.....	318
双端口视频组可用性说明	318
权限和双视频端口组访问权.....	319
在使用双视频端口组时的 Raritan 客户机导航.....	319
直接端口访问和双端口视频组	320
端口页显示双端口视频组	320

用 KX II 访问 Paragon II 321

概述.....	321
把 Paragon II 连接到 KX II.....	322

更新 LDAP 模式 323

返回用户组信息.....	323
从 LDAP/LDAPS 返回	323
从 Microsoft Active Directory 返回	323

设置注册表，允许对模式执行写操作	324
创建新属性	324
给类添加新属性	325
更新模式高速缓存	327
编辑用户成员的 rciusergroup 属性	327

参考资料 331

概述	331
Java Runtime Environment (JRE)	331
IPv6 支持注意事项	332
双协议堆登录性能问题	332
Mac 注意事项	333
Mac Mini BIOS 键盘命令	333
在 Mac Lion 客户机上启动 MPC	334
键盘	334
非英文键盘	334
Macintosh 键盘	338
Fedora	338
解决 Fedora Core 聚焦问题	338
鼠标指针同步 (Fedora)	338
在 VKC 和 MPC 上用智能卡连接 Fedora 服务器	339
解决在使用 Fedora 服务器时出现的 Firefox 冻结问题	339
视频模式和分辨率	339
SUSE/VESA 视频模式	339
支持的分辨率无法显示	339
音频	340
音频播放和录音问题	340
Linux 环境下的音频	340
Mac 环境下的音频	341
Windows 环境下的音频	341
USB 端口和配置文件	341
VM-CIM 和 DL360 USB 端口	341
USB 配置文件选择帮助	341
在使用智能卡读卡器时更改 USB 配置文件	343
虚拟媒体	344
在 Windows 环境下通过 VKC 和 AKC 使用虚拟媒体	344
在添加文件之后不刷新虚拟媒体	345
活动系统分区	345
驱动器分区	345
虚拟媒体 Linux 驱动器列出两次	345
Mac 和 Linux 锁定映射驱动器	345
用 D2CIM-VUSB 访问 Windows 2000 Server 上的虚拟媒体	345
使用虚拟媒体时的目标服务器 BIOS 启动时间	346
在虚拟媒体连接使用高速时虚拟媒体连接失败	346

CIM..... 346

 在 Linux 目标服务器上使用 Windows 三键鼠标 346

 Windows 2000 虚拟媒体 USB 组合设备特性 347

CC-SG 347

 在 CC-SG 代理模式下不知道 Virtual KVM Client 版本 347

 单鼠标模式 — 在 VKC 上用 Firefox 连接受 CC-SG 控制的目标服务器 348

 代理模式和 MPC 348

 在设备不同端口之间移动 348

常见问题解答 349

常见问题解答 349

远程访问 351

通用虚拟媒体 353

带宽和 KVM-over-IP 性能 356

Ethernet 和 IP 联网 361

IPv6 联网 363

服务器 364

刀片服务器 365

安装 367

本地端口 369

扩展本地端口（仅 Dominion KX2-832 和 KX2-864 型） 371

智能电源条 (PDU) 控制 372

本地端口合并、分层和级联 374

计算机接口模块 (CIM) 376

安全 377

智能卡和 CAC 验证 379

管理 380

文档和支持 381

其他 381

索引 383

在本章内

KX II 概述 2

KX II 帮助 4

KX II 客户机应用程序.....5

虚拟媒体 6

KX II 设备照片 7

产品特点 9

术语.....11

包装内容 13


KX II 概述

Raritan Dominion KX II 是企业级安全数字 KVM（键盘、视频和鼠标）切换器，支持在世界上的任何地方通过网络浏览器进行 BIOS 级（及以上）服务器访问和控制。一台标准 KX II 最多可以控制 64 台服务器。如果使用 KX II 八用户型号，可以用 KX2-832 控制最多 32 台服务器，用 KX2-864 控制最多 64 台服务器。可以利用扫描功能找到并观看最多 32 台目标服务器。幻灯视图用缩略图形式显示这些目标服务器，说明哪些用户连接每台目标服务器。

KX II 最多支持八个视频通道，最多允许八个并发用户在同一时间连接八台视频目标。支持数字音频设备，你可以在远程客户机 PC 上把播放设备和录音设置连接到目标服务器。在机架上，KX II 通过一套键盘、监视器和鼠标，最多可以对 64 台服务器和其他 IT 设备进行 BIOS 级控制。KX II 集成的远程访问功能便于你通过网络浏览器对服务器进行相同级别的控制。

KX II 很容易用标准 UTP（5/5e/6 类）电缆连接。它的高级功能包括虚拟媒体、256 位加密、双电源、远程电源控制、双 Ethernet、LDAP、RADIUS、Active Directory®、系统日志集成、外置调制解调器功能和 Web 管理。KX II 八用户设备背面还有一个扩展本地端口。这些功能便于你随时随地延长正常运行时间，提高生产力，加强网络安全。

KX II 产品可以作为独立设备工作，不依赖中央管理设备。对于大型数据中心和大企业，可以使用 Raritan CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 管理工具，把多台 KX II 设备（与用于串行控制台访问的 Dominion SX 设备和用于远程/分公司管理的 Dominion KSX 设备）集成为一个逻辑解决方案。

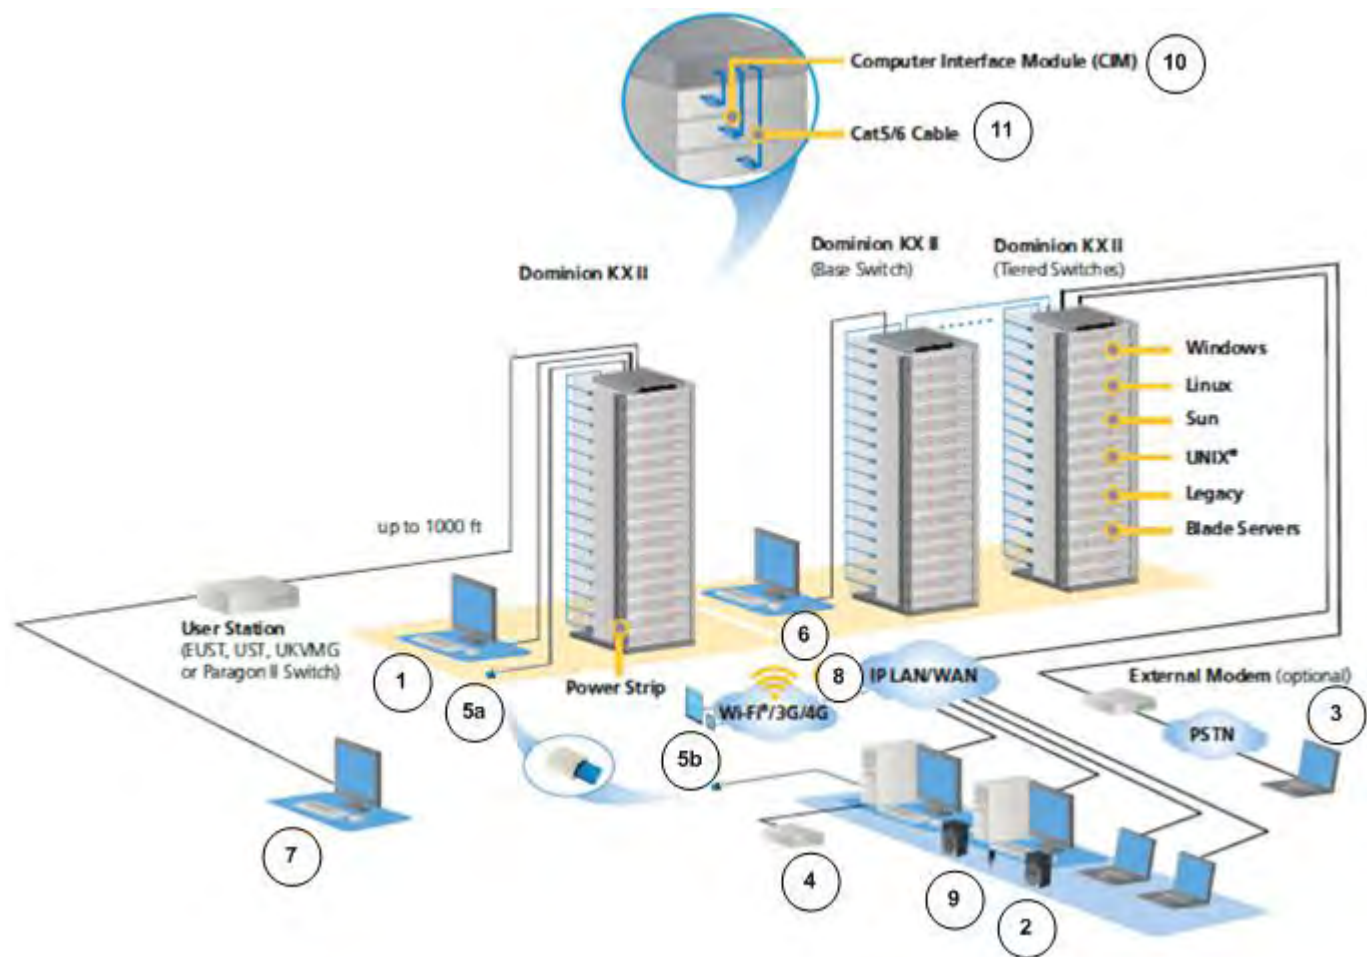

图示符号			
	本地访问端口		分层
	IP 网络访问		扩展本地端口
	调制解调器		使用 CC-SG 时通过 iPhone® 和 iPad® 进行无线访问
	虚拟媒体		数字音频
	在机架上进行智能卡访问		CIM
	远程智能卡访问		五类/六类电缆

KX II 帮助

ProductName> 帮助说明如何安装、设置和配置 KX II。它还说明如何访问目标服务器、如何使用虚拟媒体、如何管理用户和安全、如何维护和诊断 KX II。

在使用 KX II 之前参看 KX II 版本说明了解当前版本的重要信息。

可以在 Raritan 网站上的 **Raritan 固件和文档** 页下载 PDF 版本的帮助。Raritan 建议你浏览 Raritan 网站，了解最新的用户指南。

必须在浏览器上启用 **Active Content**（活动内容），才能使用联机帮助。如果使用 **Internet Explorer 7**，必须启用 **Scriptlets**（代码块）。阅读浏览器帮助文件，了解如何启用这些功能。

帮助新增内容

根据设备增强功能和/或用户文档变动情况，增加了下列信息。

- 新增 KX2-808 型，有 8 个 KVM 端口、1 个本地端口和 1 个扩展本地端口，支持 8 个远程用户通过网络访问

请参看 KX II 版本说明详细了解设备和本版本的帮助发生了哪些变化。

相关文档

KX II 帮助配有 KX II 快速安装指南，后者可以在 **Raritan 网站** (<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation>) 上的 Raritan 固件和文档页下载。

可以在 **KVM 和串行访问客户机指南** 和 Raritan 网站上找到 KX II 使用的客户机应用程序的安装要求和使用说明。本帮助在适当的地方说明 KX II 使用的特定客户机功能。

KX II 客户机应用程序

可以在 KX II 上使用下列应用程序：

产品	使用...				
	MPC	AKC	VKC	RSC	RRC
KX II (第二代)	✓		✓		
KX II 2.2 (或更高版本)	✓	✓	✓		

参看 **KVM 和串行客户机指南** 进一步了解客户机应用程序。同时参看本指南的 **使用目标服务器** (参看 "如何使用目标服务器" p. 42) 一节了解在使用 KX II 时如何使用上述客户机。

注意： MPC 和 VKC 需要 Java™ Runtime Environment (JRE™)。AKC 建立在 .NET 之上。

虚拟媒体

所有 KX II 都支持虚拟媒体。每台 KX II 均支持虚拟媒体，可以用绝大部分 CD、DVD、USB、音频播放设备、音频录音设备、内置驱动器、远程驱动器和镜像文件执行远程管理任务。KX II 支持采用虚拟媒体方式访问硬盘和远程安装的镜像文件。

虚拟媒体会话用 256 位 AES 或 RC4 加密算法加以保护。

数字 CIM、D2CIM-VUSB CIM 和 D2CIM-DVUSB（计算机接口模块）支持对那些支持 USB 2.0 接口的 KVM 目标服务器进行虚拟媒体会话。这些 CIM 还支持绝对鼠标同步、虚拟媒体和远程固件更新。

注意：DVUSB CIM 上的黑色连接器用于连接键盘和鼠标，灰色连接器用于连接虚拟媒体。用 CIM 的两个插头连接设备。如果两个插头不连接目标服务器，设备可能不能正常工作。

KX II 设备照片



KX II



KX2-808



KX2-832



KX2-864

参看 **KX II 尺寸和物理规格** (参看 "**KX II 物理规格**" p. 286)了解产品规格。参看**支持的计算机接口模块 (CIM) 规格** (p. 291)了解 CIM 规格和图片。

产品特点

硬件

- 集成 KVM-over-IP 远程访问
- 1U 或 2U 机架安装（包括安装托架）
- 具备故障切换功能的双电源；自动切换电源，发出电源故障警报
- 分层支持如果使用级联配置，用基础 KX II 设备访问多台其他级联设备。参看 **配置和启用级联**（参看 "**配置和启用分层**" p. 157）详细了解级联。
- 多用户能力（1/2/4/8 个远程用户；1 个本地用户）
- UTP（5/5e/6 类）服务器电缆
- 具备故障切换功能的双 Ethernet 端口（10/100/1000 LAN）
- 可以在现场升级
- 在机架上访问所用的本地用户端口
 - KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 只有 PS/2 键盘/鼠标端口
 - 面板和背板上分别有一个和三个支持 USB 设备的 USB 2.0 端口
 - 全面支持远程用户并发访问
 - 本地管理图形用户界面
- KX2 8xx 设备有扩展本地端口实现在机架上的扩展访问
- 集中访问安全
- 集成电源控制
- 双电源状态、网络活动和远程用户状态 LED 指示灯
- 硬件复位按钮
- 用于连接外置调制解调器的串行端口
- 每种型号支持的用户数和端口数：

型号	远程用户数	端口数
KX II-864	8	64
KX II-832	8	32
KX II-808	8	8
KX II-464	4	64
KX II-432	4	32
KX II-416	4	16

型号	远程用户数	端口数
KX II-232	2	32
KX II-216	2	16
KX II-132	1	32
KX II-116	1	16
KX II-108	1	8

软件

- 在 Windows®、Mac® 和 Linux® 环境下，使用 D2CIM-VUSB、D2CIM-DVUSB CIM 和数字 CIM 支持虚拟媒体
- 支持基于 USB 的数字音频
- 可配置的扫描设置支持最多 32 台目标服务器端口扫描和缩略图视图
- 使用 D2CIM-VUSB CIM、D2CIM-DVUSB CIM 和数字 CIM 支持绝对鼠标同步
- 即插即用
- Web 访问和管理
- 直观图形用户界面
- 双端口视频输出支持
- KVM 信号（包括视频和虚拟媒体）256 位加密
- LDAP、Active Directory®、RADIUS 或内部验证和授权
- DHCP 分配的地址或固定 IP 地址
- 智能卡/CAC 验证
- SNMP、SNMP3 和系统日志管理
- IPv4 和 IPv6 支持
- 与服务器直接关联、旨在防止错误的电源控制
- 与 Raritan CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 管理工具集成在一起
- 取消 CC 管理功能（使设备不受 CC-SG 控制）
- Raritan PX1 和 PX2 设备支持

术语

帮助部分用下列术语描述 KX II 部件：



图示符号

	TCP/IP IPv4 和/或 IPv6
	KVM (键盘、视频和鼠标)
	UTP 电缆 (5/5e/6 类)
	KX II
	本地访问控制台 本地用户 — 与 KX II 直接相连、直接在机架上（而不是通过网络）用于控制 KVM 目标服务器的可选用户控制台（包括键盘、鼠标和 multisync VGA 监视器）。还可以把 USB 智能卡读卡器连接到 Local（本地）端口，把它安装在目标服务器上。DKX2-808、DKX2-832 和 DKX2-864 设备还有一个扩展本地端口。
	远程 PC 用于访问和控制与 KX II 相连的 KVM 目标服务器的联网计算机。还可以通过 KX II 把 USB 智能卡读卡器连接到远程 PC 和目标服务器。
	CIM 插在每台目标服务器或 PDU（电源条）上的 dongle。 可用于所有支持的操作系统。
	目标服务器 KVM 目标服务器 — 通过 KX II 远程访问、有显示卡和用户界面（例如 Windows® 操作系统®、Linux®、Solaris™ 等）的服务器。
	Dominion PX 机架式 PDU（电源条） 通过 KX II 远程访问的 Raritan 机架式 PDU。

参看支持的 **CIM** 和**操作系统（目标服务器）**了解 KX II 支持的操作系统和 CIM 清单，参看**支持的操作系统（客户机）** (p. 288)了解 KX II 支持的操作系统清单。

包装内容

每台 KX II 是全配置的标准 1U 独立产品，可以安装在标准的 1U（DKX2-864 为 2U）19" 机架安装机箱上。每台 KX II 设备包括下列各项：

包装数量	编号
1	KX II 设备
1	KX II 快速安装指南
1	机架安装套件
2	交流电源线
2	五类网线
1	五类交叉网线
1	4 个橡胶垫（用于桌面安装）
1	应用说明
1	保修卡

在本章内

概述.....	14
机架安装	14
默认登录信息	16
入门.....	17

概述

本节概述安装过程，本章后面的各节详细说明每个步骤。

► 安装和配置 KX II：

- 第一步：配置 KVM 目标服务器 (p. 17)
- 第二步：配置网络防火墙设置 (p. 29)
- 第三步：连接设备 (p. 30)
- 第四步：配置 KX II (p. 33)
- 第五步：启动 KX II Remote Console (p. 39)
- 第六步：配置键盘语言（可选） (p. 40)
- 第七步：配置级联（可选）（参看 "第七步：配置分层（可选）" p. 41）

本节还要介绍所需的默认登录信息，尤其是默认 IP 地址、用户名和密码。参看默认登录信息 (p. 16)。

机架安装

KX II 可以安装在 19" 标准设备机架上的 1U (1.75", 4.4cm) 垂直空间里。

正面安装

注意：上图使用的 Raritan 设备仅供参考，可能并不是 KX II 设备。但是，安装说明是相同的。

机架正面安装图中的编号对应介绍这种安装方法的各个步骤。

1. 用提供的两个螺丝把电缆管理槽固定在侧面托架后端。
2. 沿着侧面托架插入用户工作站或 KVM 切换器，使其背板正对电缆管理槽，直到面板与侧面托架的耳柄平齐为止。
3. 用剩余螺丝把用户工作站或切换器固定在侧面托架上（每侧三个螺丝）。

4. 用自备螺丝、螺栓、锁紧螺帽等把整个设备安装在机架上，把侧面托架的耳柄固定在机架的前滑轨上。
5. 在把电缆连接到用户工作站或切换器背板上时，把电缆置于电缆管理槽上。

正面机架安装



正面机架安装



背面安装

注意：上图使用的 *Raritan* 设备仅供参考，可能并不是 *KX II* 设备。但是，安装说明是相同的。

机架背面安装图中的编号对应介绍这种安装方法的各个步骤。

1. 用提供的两个螺丝把电缆管理槽固定在侧面托架的前端靠近侧面托架耳柄的地方。
2. 沿着侧面托架插入用户工作站或 *KVM* 切换器，使其背板正对电缆管理槽，直到面板与侧面托架的后端平齐为止。
3. 用剩余螺丝把用户工作站或切换器固定在侧面托架上(每侧三个螺丝)。

- 4. 用自备螺丝、螺栓、锁紧螺帽等把整个设备安装在机架上，把侧面托架的耳柄固定在机架的前滑轨上。
- 5. 在把电缆连接到用户工作站或切换器背板上时，把电缆置于电缆管理槽上。

背面机架安装



背面机架安装



默认登录信息

默认	值
用户名	默认用户名是 admin 。此用户有管理权限。
密码	默认密码是 raritan 。 密码区分大小写，必须按在创建密码时使用的大小写输入密码。例如默认密码 raritan 必须全部按小写字母输入。 在首次启动 KX II 时，要求你更改默认密码。

默认	值
IP 地址	KX II 使用默认 IP 地址 192.168.0.192。
重要说明：为备用和业务连续性起见，强烈建议你创建一个备用管理员用户名和密码，把这些信息保持在安全的地方。	

入门

第一步：配置 KVM 目标服务器

KVM 目标服务器是要通过 KX II 访问和控制的计算机。在安装 KX II 之前，先配置所有 KVM 目标服务器，确保服务器具备最佳性能。此配置只适用于 KVM 目标服务器，不适用于在远程访问 KX II 时使用的客户机工作站（远程 PC）。参看术语 (p. 11) 了解其他信息。

桌面背景

为了使带宽效率和视频性能最佳，可能需要配置那些运行 Windows®、Linux®、X-Windows、Solaris™ 和 KDE 等图形用户界面的目标服务器。桌面背景不必是纯色，但如果用照片或复杂渐变图片作为桌面背景，可能会使性能下降。

鼠标设置

KX II 支持绝对鼠标同步™、智能鼠标模式和标准鼠标模式。

不必针对绝对鼠标同步修改鼠标参数，但此模式要求使用 D2CIM-VUSB、D2CIM-DVUSB 或数字 CIM。对于标准鼠标模式和智能鼠标模式，必须给鼠标参数设置特定值。在不同的目标服务器操作系统上，鼠标配置会有差异。参看操作系统文档了解详情。

大多数 Windows 平台支持智能鼠标模式，但如果在目标服务器上设置活动桌面，可能会造成无法预测的后果。在使用智能鼠标模式时，不要使用动画鼠标。参看 **智能鼠标模式** (p. 81) 详细了解智能鼠标模式设置。

在刀片服务器机箱上安装了内置 KVM 切换器的服务器，通常不支持绝对鼠标同步技术。

Windows XP、Windows 2003 和 Windows 2008 设置

► **配置运行 Microsoft® Windows XP® 操作系统、Windows 2003® 操作系统或 Windows 2008® 操作系统的 KVM 目标服务器：**

1. 配置鼠标设置：
 - a. 选择“开始>控制面板>鼠标”。
 - b. 单击“指针选项”选项卡。
 - c. 在移动组上：
 - 把鼠标移动速度准确设置为中速。
 - 禁用“增强指针精度”选项。
 - 禁用“捕捉”选项。
 - 单击“确定”按钮。

注意：在目标服务器上运行 Windows 2003 时，如果通过 KVM 访问服务器并执行下列任何操作，即使前面启用了鼠标同步，也可能造成鼠标不同步。为了再次启用鼠标同步，必须在客户机的“鼠标”菜单上选择“同步鼠标”命令。下列操作可能会导致失去鼠标同步：

— 打开文本编辑器。

— 在 Windows 控制面板上访问“鼠标属性”、“键盘属性”及“电话和模式”选项。

2. 禁用过渡效果：
 - a. 在控制面板上选择“显示”。
 - b. 单击“外观”选项卡。
 - c. 单击“效果”。
 - d. 取消“菜单和工具提示使用下列过渡效果”选项。
 - e. 单击“确定”按钮。
3. 关闭控制面板。

注意：对于运行 Windows XP、Windows 2000 或 Windows 2008 的 KVM 目标服务器，你可能要创建一个在通过 KX II 建立远程连接时使用的用户名。这样，可以把目标服务器的低速鼠标指针移动/加速度设置仅限于 KX II 连接。

Windows XP、2000 和 2008 登录页恢复到预设的鼠标参数，这些参数不同于为实现最佳 KX II 性能而建议的参数。因此，鼠标同步对这些屏幕而言可能不是最佳方案。

注意：只有在你正确调整 Windows 目标服务器上的注册表之后，才继续下一步。可以用 Windows 注册表编辑器更改下列设置，使 KX II 在登录页上具有更好的鼠标同步性能：HKey_USERS\DEFAULT\Control Panel\Mouse: > MouseSpeed = 0; MouseThreshold 1=0; MouseThreshold 2=0。

Windows 7 和 Windows Vista 设置

► 配置运行 Windows Vista® 操作系统的 KVM 目标服务器：

1. 配置鼠标设置：
 - a. 选择“开始>设置>控制面板>鼠标”。
 - b. 在左边的导航面板上选择“高级系统设置”，打开“系统属性”对话框。
 - c. 单击“指针选项”选项卡。
 - d. 在移动组上：
 - 把鼠标移动速度准确设置为中速。
 - 禁用“增强指针精度”选项。
 - 单击“确定”按钮。
2. 禁用动画和淡化效果：
 - a. 在控制面板上选择“系统”选项。
 - b. 选择“性能信息”，然后选择“工具>高级工具>调节”，调节 Windows 外观和性能。
 - c. 单击“高级”选项卡。
 - d. 单击“性能”组里的“设置”按钮，打开“性能选项”对话框。
 - e. 在“定制”选项下取消下列复选框：
 - 动画选项：
 - 窗口用动画显示控件和元素
 - 在最大化和最小化窗口时用动画显示窗口
 - 淡化选项：

- 在视图中淡化或滑动菜单
 - 在视图中淡化或滑动工具提示
 - 在单击后让菜单项淡化
3. 单击确定按钮关闭控制面板。

► **配置运行 Windows 7® 操作系统的 KVM 目标服务器：**

1. 配置鼠标设置：
 - a. 选择 **Start** (开始) > **Control Panel** (控制面板) > **Mouse** (鼠标)。
 - b. 单击 **Pointer Options** (指针选项) 选项卡。
 - c. 在 **Motion** (移动) 组上：
 - 把 **Mouse Motion Speed** (鼠标移动速度) 准确设置为中速。
 - 禁用 **Enhanced pointer precision** (增强指针精度) 选项。
 - 单击 **OK** (确定) 按钮。
2. 禁用动画和淡化效果：
 - a. 选择 **Control Panel** (控制面板) > **System and Security** (系统和安全)。
 - b. 选择 **System** (系统) 在左边的导航面板上选择 **Advanced system settings** (高级系统设置)，打开 **System Properties** (系统属性) 对话框。
 - c. 单击 **Advanced** (高级) 选项卡。
 - d. 单击 **Performance** (性能) 组里的 **Settings** (设置) 按钮，打开 **Performance Options** (性能选项) 对话框。
 - e. 在 **Custom** (定制) 选项下取消下列复选框：
 - 动画选项：
 - **Animate controls and elements inside windows** (窗口用动画显示控件和元素)
 - **Animate windows when minimizing and maximizing** (在最大化 and 最小化窗口时用动画显示窗口)
 - 淡化选项：
 - **Fade or slide menus into view** (在视图中淡化或滑动菜单)
 - **Fade or slide ToolTips into view** (在视图中淡化或滑动工具提示)
 - **Fade out menu items after clicking** (在单击后让菜单项淡化)
3. 单击 **OK** (确定) 按钮，关闭 **Control Panel** (控制面板)。

Windows 2000 设置**► 配置运行 Microsoft® Windows 2000® 操作系统的 KVM 目标服务器：**

1. 配置鼠标设置：
 - a. 选择 Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Mouse (鼠标)。
 - b. 单击 Motion (移动) 选项卡。
 - 将 Acceleration (加速度) 设置为 None (无)。
 - 将 Mouse Motion Speed (鼠标移动速度) 准确设置为中速。
 - 单击 OK (确定) 按钮。
2. 禁用过渡效果：
 - a. 在 Control Panel (控制面板) 上选择 Display (显示)。
 - b. 单击 Effects (效果) 选项卡。
 - 取消 Use the following transition effect for menus and tooltips (菜单和工具提示使用下列过渡效果) 选项。
3. 单击 OK (确定) 按钮，关闭 Control Panel (控制面板)。

注意：对于运行 Windows XP、Windows 2000 或 Windows 2008 的 KVM 目标服务器，你可能要创建一个在通过 KX II 建立远程连接时使用的用户名。这样，可以把目标服务器的低速鼠标指针移动/加速度设置仅限于 KX II 连接。

Windows XP、2000 和 2008 登录页恢复到预设的鼠标参数，这些参数不同于为实现最佳 KX II 性能而建议的参数。因此，鼠标同步对这些屏幕而言可能不是最佳方案。

注意：只有在你正确调整 Windows 目标服务器上的注册表之后，才继续下一步。可以用 Windows 注册表编辑器更改下列设置，使 KX II 在登录页上具有更好的鼠标同步性能：HKey_USERS\DEFAULT\Control Panel\Mouse: > MouseSpeed = 0; MouseThreshold 1=0; MouseThreshold 2=0。

Linux 设置 (Red Hat 4/5 和 Fedora 14)

注意：下列设置仅针对标准鼠标模式进行过优化。

► 配置运行 Linux® (图形用户界面) 的 KVM 目标服务器：

1. 配置鼠标设置：
 - a. 选择 Main Menu (主菜单) > Preferences (首选项) > Mouse (鼠标)，打开 Mouse Preferences (鼠标首选项) 对话框。

- b. 单击 **Motion**（移动）选项卡。
- c. 在 **Speed**（速度）组上把 **Acceleration**（加速度）滑动条置于正中央。
- d. 在 **Speed**（速度）组上降低 **Sensitivity**（灵敏度）。
- e. 在 **Drag & Drop**（拖放）组上降低 **Threshold**（阈值）。
- f. 关闭 **Mouse Preferences**（鼠标首选项）对话框。

*注意：如果这些步骤不起作用，按 **Linux** 命令行说明书中的说明，发出 **xset mouse 1 1** 命令。*

2. 配置屏幕分辨率：
 - a. 选择 **Main Menu**(主菜单)> **System Settings**(系统设置)> **Display**（显示），打开 **Display Settings**（显示设置）对话框。
 - b. 在 **Display**（显示）选项卡上选择 **KX II** 支持的分辨率。
 - c. 在 **Advanced**（高级）选项卡上验证 **KX II** 支持的刷新速度。

*注意：在连接目标服务器之后，在许多 **Linux** 图形环境下用 **<Ctrl> <Alt> <+>** 命令更改视频分辨率，滚动显示在 **XF86Config** 或 **/etc/X11/xorg.conf** 文件里启用的所有可用分辨率，视你的 **X** 服务器分发版本而定。*

► **配置运行 **Linux** 的 **KVM** 目标服务器（命令行）：**

1. 把 **Mouse Acceleration**（鼠标加速度）准确设置为 1，把 **Threshold**（阈值）准确设置为 1。输入此命令：**xset mouse 1 1**。这些设置在登陆后执行。
2. 确保运行 **Linux** 的每台目标服务器使用 **KX II** 支持的分辨率（采用标准 **VESA** 分辨率和刷新速度）。
3. 还应该设置每台 **Linux** 目标服务器，使消隐时间在 **VESA** 标准值的 **+/-40%** 之内：
 - a. 转到 **Xfree86** 配置文件 **XF86Config**。
 - b. 用文本编辑器禁用 **KX II** 不支持的所有分辨率。
 - c. 禁用（**KX II** 不支持的）虚拟桌面功能。
 - d. 检查消隐时间（**VESA** 标准值的 **+/-40%**）。
 - e. 重新启动计算机。

注意：如果更改视频分辨率，必须退出目标服务器再登录，视频设置才生效。

Red Hat 和 Fedora KVM 目标服务器注意事项

如果在使用 USB CIM 的目标服务器上运行 Red Hat®，且键盘和/或鼠标出问题，可以尝试其他配置设置。

提示：即使操作系统是刚刚安装的，你可能也需要执行这些步骤。

► 配置使用 USB CIM 的 Red Hat 服务器：

1. 在系统里找到配置文件（通常是 `/etc/modules.conf`）。
2. 使用你喜欢的编辑器，确保 `modules.conf` 文件里的 `alias usb-controller` 行如下所示：

```
alias usb-controller usb-uhci
```

注意：如果 `/etc/modules.conf` 文件中有另一行使用 `usb-uhci`，必须把此行删除或注释掉。

3. 保存文件。
4. 重新启动系统，更改才会生效。

Linux 设置（标准鼠标模式）

注意：下列设置仅针对标准鼠标模式进行过优化。

► 配置运行 Linux®（图形用户界面）的 KVM 目标服务器：

1. 配置鼠标设置：
 - a. Red Hat 5 用户选择 Main Menu（主菜单）> Preferences（首选项）> Mouse（鼠标），Red Hat 4 用户选择 System（系统）> Preferences（首选项）> Mouse（鼠标），打开 Mouse Preferences（鼠标首选项）对话框。
 - b. 单击 Motion（移动）选项卡。
 - c. 在 Speed（速度）组上把 Acceleration（加速度）滑动条置于正中央。
 - d. 在 Speed（速度）组上降低 Sensitivity（灵敏度）。
 - e. 在 Drag & Drop（拖放）组上降低 Threshold（阈值）。
 - f. 关闭 Mouse Preferences（鼠标首选项）对话框。
-

注意：如果这些步骤不起作用，按 Linux 命令行说明书中的说明，发出 `xset mouse 1 1` 命令。

2. 配置屏幕分辨率：

- a. 选择 **Main Menu**(主菜单)> **System Settings**(系统设置)> **Display** (显示)，打开 **Display Settings** (显示设置) 对话框。
- b. 在 **Setting** (设置) 选项卡上选择 **KX II** 支持的分辨率。
- c. 单击 **OK** (确定) 按钮。

注意：在连接目标服务器之后，在许多 **Linux** 图形环境下用 **<Ctrl> <Alt> <+>** 命令更改视频分辨率，滚动显示在 **XF86Config** 或 **/etc/X11/xorg.conf** 文件里启用的所有可用分辨率，视你的 **X** 服务器版本而定。

注意：如果更改视频分辨率，必须退出目标服务器再登录，视频设置才生效。

SUSE Linux 10.1 设置

注意：切勿尝试在 **SUSE Linux® login** 提示符下同步鼠标。必须连接目标服务器，才能同步鼠标光标。

► **配置鼠标设置：**

1. 选择 **Desktop** (桌面)> **Control Center** (控制中心)，打开 **Desktop Preferences** (桌面首选项) 对话框。
2. 单击 **Mouse** (鼠标)，打开 **Mouse Preferences** (鼠标首选项) 对话框。
3. 打开 **Motion** (移动) 选项卡。
4. 在 **Speed** (速度) 组上把 **Acceleration** (加速度) 滑动条置于正中央。
5. 在 **Speed** (速度) 组上降低 **Sensitivity** (灵敏度)。
6. 在 **Drag & Drop** (拖放) 组上降低 **Threshold** (阈值)。
7. 单击 **Close** (关闭) 按钮。

► **配置视频：**

1. 选择 **Desktop Preferences** (桌面首选项) > **Graphics Card and Monitor** (显示卡和监视器)，打开 **Card and Monitor Properties** (显示卡和监视器属性) 对话框。
2. 确定 **KX II** 是否支持正在使用的分辨率和刷新速率。参看**支持的视频分辨率** (p. 290)了解详情。

注意：如果更改视频分辨率，必须退出目标服务器再登录，视频设置才生效。

永久保存 Linux 设置

注意：对于不同版本的 Linux®，这些步骤可能会有少许差异。

▶ 永久保存 Linux 设置（提示）：

1. 选择 System Menu（系统菜单）> Preferences（首选项）> Personal（个人）> Sessions（会话）。
2. 单击 Session Options（会话选项）选项卡。
3. 选择 Prompt on log off（在退出时提示）复选框，单击 OK（确定）按钮。当你退出时，此选项提示你保存当前会话。
4. 在退出之后，在对话框上选择 Save current setup（保存当前设置）选项。
5. 单击 OK（确定）按钮。


提示：如果不希望在退出时提示，执行下列步骤。

▶ 永久保存 Linux 设置（不提示）：

1. 选择 Desktop（桌面）> Control Center（控制中心）> System（系统）> Sessions（会话）。
2. 单击 Session Options（会话选项）选项卡。
3. 取消 Prompt on log off（在退出时提示）复选框。
4. 选择 Automatically save changes to the session（自动保存会话更改）复选框，单击 OK（确定）按钮。当你退出时，此选项自动保存当前会话。

Sun Solaris 设置**▶ 配置运行 Sun™ Solaris™ 的 KVM 目标服务器：**

1. 将 Mouse Acceleration（鼠标加速度）值精确设置为 1，将 Threshold（阈值）精确设置为 1。可以这样设置：
 - 图形用户界面。

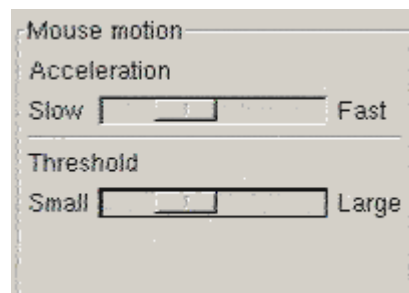

- 在命令行输入 `xset mouse a t`，其中 a 是加速度，t 是阈值。
2. 必须将所有目标服务器配置为 KX II 支持的其中一个显示分辨率。Sun 机器支持的常用分辨率如下：

显示分辨率	垂直刷新率	纵横比
1600 x 1200	60 Hz	4:3
1280 x 1024	60,75,85Hz	5:4
1152 x 864	75 Hz	4:3
1024 x 768	60,70,75,85Hz	4:3
800 x 600	56,60,72,75,85Hz	4:3
720 x 400	85 Hz	9:5
640 x 480	60,72,75,85Hz	4:3

3. 运行 Solaris 操作系统的目标服务器必须输出 VGA 视频（水平和垂直同步，而不是复合同步）。

► 将 Sun 显示卡输出从复合同步更改成非默认的 VGA 输出：

1. 发出 Stop+A 命令进入 bootprom 模式。
2. 发出下列命令更改输出分辨率：`setenv output-device screen:r1024x768x70`
3. 发出 boot 命令重新启动服务器。

也可以联系 Raritan 代表购买视频输出适配器：

如果你有：	使用此视频输出适配器：
采用复合同步输出的 Sun 13W3	APSSUN II Guardian 转换器
采用复合同步输出的 Sun HD15	1396C 转换器（把 HD15 转换成 13W3）和 APSSUN II Guardian 转换器（支持复合同步）
采用分离同步输出的 Sun HD15	APKMSUN Guardian 转换器

注意：在某些 Sun 服务器上，某些标准的 Sun 背景屏幕可能不精确居中，有黑边现象。使用另一个背景，或者在左上角放一个浅色图标。

鼠标设置

► 配置鼠标设置 (Sun Solaris 10.1)：

1. 选择 Launcher (启动器)。打开 Application Manager (应用程序管理器) — Desktop Controls (桌面控制)。
2. 选择 Mouse Style Manager (鼠标式样管理器)。打开 Style Manager - Mouse (式样管理器 — 鼠标) 对话框。
3. 将 Acceleration (加速度) 滑动条设置为 1.0。
4. 将 Threshold (阈值) 滑动条设置为 1.0。
5. 单击 OK (确定) 按钮。

访问命令行

1. 单击右键。
2. 单击 Tools (工具) > Terminal (终端)。打开终端窗口。(最好在根目录下发出命令。)

视频设置 (POST)

Sun 系统有两种不同的分辨率设置：POST 分辨率和 GUI 分辨率。在命令行上运行这些命令。

注意：这里用 1024x768x75 举例说明，取代你使用的分辨率和刷新率。

► 检查当前 POST 分辨率：

- 在根目录下运行下列命令：`# eeprom output-device`

► 更改 POST 分辨率：

1. 运行 `# eeprom output-device=screen:r1024x768x75`。
2. 退出或重新启动计算机。

视频设置 (GUI)

GUI 分辨率可用不同的命令检查和设置，取决于所用的显示卡。在命令行上运行这些命令。

注意：这里用 1024x768x75 举例说明，取代你使用的分辨率和刷新率。

显示卡	检查分辨率：	更改分辨率：
32 位	# /usr/sbin/pgxconfig -prconf	1. # /usr/sbin/pgxconfig -res 1024x768x75 2. 退出或重新启动计算机。
64 位	# /usr/sbin/m64config -prconf	1. # /usr/sbin/m64config -res 1024x768x75 2. 退出或重新启动计算机。
32 位和 64 位	# /usr/sbin/fbconfig -prconf	1. # /usr/sbin/fbconfig -res 1024x768x75 2. 退出或重新启动计算机。

IBM AIX 5.3 设置

根据下列步骤配置运行 IBM® AIX™ 5.3 的 KVM 目标服务器。

配置鼠标：

1. 转到 Launcher（启动器）。
2. 选择 Style Manager（式样管理器）。
3. 单击 Mouse（鼠标）。打开 Style Manager - Mouse（式样管理器 — 鼠标）对话框。
4. 用滑动条将 Mouse acceleration（鼠标加速度）设置为 1.0，将 Threshold（阈值）设置为 1.0。
5. 单击 OK（确定）按钮。

配置视频：

1. 在启动器上选择 Application Manager（应用程序管理器）。
2. 选择 System_Admin（系统管理）。
3. 选择 Smit > Devices（设备）> Graphic Displays（图形显示）> Select the Display Resolution and Refresh Rate（选择显示分辨率和刷新率）。
4. 选择使用的显示卡。
5. 单击 List（列表）。显示显示模式列表。
6. 选择 KX II 支持的分辨率和刷新率。参看[支持的视频分辨率](#) (p. 290) 了解详情。

注意：如果更改视频分辨率，必须退出目标服务器再登录，视频设置才生效。

永久保存 UNIX 设置

注意：对于使用的不同的 UNIX®（例如 Solaris™ 和 IBM® AIX™）和特定版本，这些步骤可能会有少许差异。

1. 选择 **Style Manager（式样管理器）> Startup（启动）**。打开 **Style Manager - Startup（式样管理器 — 启动）** 对话框。
2. 在 Logout Confirmation（退出确认）对话框上选择 On（开）选项。当你退出时，此选项提示你保存当前会话。

Apple Macintosh 设置

对于运行 Apple Macintosh® 操作系统的 KVM 目标服务器，首选方法是使用 D2CIM-VUSB 和绝对鼠标同步。

注意：必须在 **USB Profile（USB 配置文件）** 菜单或 **Port Configuration（端口配置）** 页上选择 **USB Profile Mac OS-X v10.4.9** 和更高版本。

第二步：配置网络防火墙设置


为了用 Multi-Platform Client 通过网络防火墙或 Port Access（端口访问）页访问 KX II，防火墙必须允许通过 TCP 端口 5000 或你指定的另一个端口进行通信。

利用 KX II：	防火墙必须允许通过下列端口进行入站通信：
Web 访问能力	端口 443 — 用于 HTTPS 通信的标准 TCP 端口
HTTP 请求自动重定向到 HTTPS（所以可以使用更常用的 <code>http://xxx.xxx.xxx.xxx</code> ，而不是 <code>https://xxx.xxx.xxx.xxx</code> ）	端口 80 — 用于 HTTP 通信的标准 TCP 端口

参看 **网络设置**（参看“**网络配置**” p. 150），进一步了解如何指定另一个发现端口。

第三步：连接设备

把 KX II 连接到电源、网络、本地 PC、本地视盘显示器、键盘、鼠标和目标服务器。图中的字母对应介绍此连接的章节。

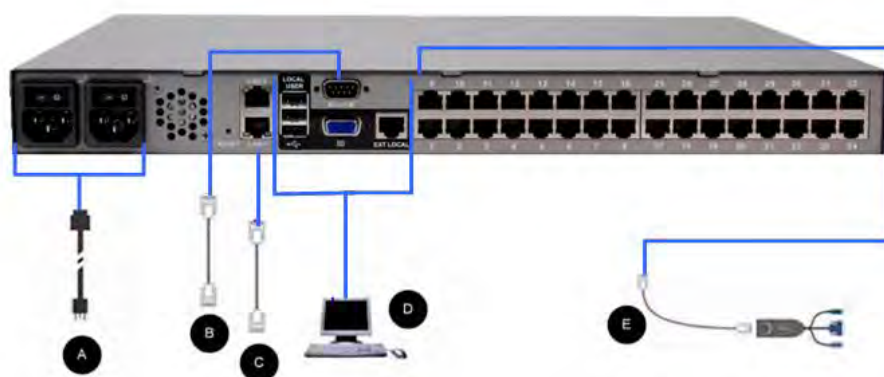

A. 交流电源

► 连接电源：

1. 将随附的交流电源线接到 KX II 上，将另一端插入交流电源插座。
2. 为了实现双电源故障切换保护，将随附的第二根交流电源线接到 KX II 上，将另一端插入与第一根电源线不同的电源插座。

*注意：*如果只连接一根电源线，KX II 面板上的电源 LED 指示灯显示红色，这是因为系统设置为自动检测两个电源。参看**电源设置** (p. 177)，了解如何关闭未使用电源的自动检测。

B. 调制解调器端口（可选）

KX II 有一个专用调制解调器接口，在 LAN/WAN 不可用时用于进行远程访问。用直连串行电缆 (RS-232) 把外置串行调制解调器连接到 KX II 背面的 MODEM 端口。参看**规格** (p. 286)了解经过认证的调制解调器清单，参看**配置调制解调器设置** (p. 165)了解如何配置调制解调器。

*注意：*Raritan 建议你通过启用 CD（载波检测）设置来配置调制解调器。

C. 网络端口

KX II 有两个用于故障切换（而非负载平衡）的 Ethernet 端口。默认只有 LAN1 端口处于活动状态，禁用自动故障切换。在启用自动故障切换之后，如果 KX II 内部网络接口或相连的网络切换器不可用，将启用 LAN2 并使用相同的 IP 地址。

注意：由于在实际发生故障之前并不激活故障切换端口，所以 Raritan 建议你不要监视故障切换端口，或者只在发生故障切换之后监视此端口。

► 连接网络：

1. 用（随机提供的）标准 Ethernet 电缆把标有 LAN1 的网络端口连接到 Ethernet 交换机、集线器或路由器。
2. 使用可选的 KX II Ethernet 故障切换功能：
 - 用标准 Ethernet 电缆把 LAN2 网络端口连接到 Ethernet 交换机、集线器或路由器。
 - 在 Network Configuration（网络配置）页上启用 Automatic Failover（自动故障切换）。

注意：只有在把其中一个网络端口用作故障切换端口时，才使用两个端口。

D. 本地访问端口（本地视频显示器、键盘和鼠标）

为便于访问机架上的目标服务器，使用 KX II Local Access（本地访问）端口。虽然安装和设置需要本地访问端口，但它在后续使用中是任选的。本地访问端口还通过 KX II Local Console 提供图形用户界面，便于进行管理访问和目标服务器访问。

KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 设备背面还有一个标有 EXT LOCAL 字样的 Extended Local（扩展本地）端口，用于在机架上访问目标服务器。在首次安装和设置时，不需要 Extended Local（扩展本地）端口。默认不启用此端口，可以在 Local Console 和 Remote Console 上配置此端口。参看 [配置 KX II 本地端口设置](#) (p. 210)了解详情。

► 连接本地端口：

- 使用 PS/2 或 USB 键盘和鼠标，把多同步 VGA 监视器、鼠标和键盘插入相应的 Local User（本地用户）端口（KX2-808、DKX2-832 和 DKX2-864 只有 USB 端口）。Local User（本地用户）端口和 Extended Local（扩展本地）端口物理连接位于 KX II 背板上。

连接	说明
监视器	将标准 multisync VGA 监视器连接到

	HD15（母）视频端口。
键盘	将标准 PS/2 键盘连接到 Mini-DIN6（母）键盘端口，或者将标准 USB 键盘连接到 USB Type A（母）端口。
鼠标	将标准 PS/2 鼠标连接到 Mini-DIN6（母）鼠标端口，或者将标准 USB 鼠标连接到 USB Type A（母）端口。

注意：未来的 KX II 设备将配备 USB 端口，而不是 PS/2 本地端口。

E. 目标服务器端口

KX II 用标准 UTP 电缆（5/5e/6 类）连接每台目标服务器。参看*目标服务器支持的连接距离/刷新速度/视频分辨率*（参看“*目标服务器支持的连接距离和视频分辨率*” p. 291）了解 KX II 和目标服务器之间的连接距离。如果使用数字 CIM (DCIM)，参看*数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率*（p. 295）。

► 把目标服务器连接到 KX II：

1. 使用适当的计算机接口模块 (Computer Interface Module, CIM) 或数字计算机接口模块 (Digital Computer Interface Module, DCIM)。参看*支持的计算机接口模块 (CIM) 规格*（p. 291）了解与每个操作系统一起使用的 CIM。
2. 把 CIM/DCIM 的 HD15 视频插头插入目标服务器的视频端口。确保给目标服务器视频配置了支持的分辨率和刷新速率。对于 Sun 服务器，还要确保把目标服务器显示卡设置为输出标准 VGA（水平和垂直同步），而非复合同步。
3. 把 CIM/DCIM 的键盘/鼠标插头插入目标服务器的相应端口。如果目标服务器视频端口连接 KX II，要使用 DCIM。
4. 把 CIM 插入 KX II 设备背面的相应服务器端口。CIM 用标准直连 UTP（5/5e/6 类）电缆连接，DCIM 用标准 USB 电缆连接。

注意：DCIM-USB G2 在 CIM 的背面有一个很小的滑动开关。对于 PC 型 USB 目标服务器，把滑动开关打到 P 位置。对于 Sun USB 目标服务器，把滑动开关打到 S 位置。

只有在给 CIM 重新通电之后，新切换器位置才会生效。如要给 CIM 重新通电，取下目标服务器上的 USB 连接器，稍后再插回去几秒钟。

第四步：配置 KX II

在首次接通 KX II 设备电源时，必须通过 KX II Locale Console 执行一些初始配置：

- 更改默认密码
- 分配 IP 地址
- 配置日期/时间设置（可选）
- 命名 KVM 目标服务器

可以通过网络浏览器远程配置 KX II。这要求你在工作站上安装适当版本的 Java Runtime Environment (JRE)。

更改默认密码

KX II 有默认密码。在首次启动 KX II 时，要求你更改默认密码。

► 更改默认密码：

1. 在启动设备之后，输入默认用户名 (admin) 和密码 (raritan)。单击“登录”按钮。
2. 输入旧密码 (raritan)，然后输入新密码，再次输入新密码。密码最长为 64 个字符，可以包含英文字母数字字符和特殊字符。单击“应用”按钮。单击“确认”页上的“确定”按钮。
3. 注意：也可以在 Raritan Multi-Platform Client (MPC) 上更改默认密码。

注意：也可以在 Raritan Multi-Platform Client (MPC) 上更改默认密码。

分配 IP 地址

下列步骤说明如何在“网络设置”页上分配 IP 地址。参看**网络设置** (参看 "**网络配置**" p. 150)全面了解本页上的所有字段和操作。

► 分配 IP 地址：

1. 选择 Device Settings (设备设置) > Network (网络)，打开 Network Settings (网络设置) 页。
2. 给 KX II 设备指定有意义的设备名称。名称最长 32 个字母数字字符，可以使用有效特殊字符，但不能使用空格。
3. 在 IPv4 部分输入或选择合适的 IPv4 网络设置：
 - a. 必要时在 IP Address (IP 地址) 字段里输入 IP 地址。默认 IP 地址是 192.168.0.192。

- b. 在 **Subnet Mask**（子网掩码）字段里输入子网掩码。默认子网掩码是 **255.255.255.0**。
 - c. 如果在 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）下拉列表上选择了 **None**（无），在 **Default Gateway**（默认网关）字段里输入默认网关。
 - d. 如果在 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）下拉列表上选择了 **DHCP**，在 **Preferred DHCP Host Name**（首选 DHCP 主机名）字段里输入首选 DHCP 主机名。
 - e. 选择 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）。有三个选项可供选择：
 - **None (Static IP)**（无[静态 IP]）— 此选项要求你人工指定网络参数。

建议你选择此选项，因为 **KX II** 是基础设施设备，其 IP 地址不应发生变化。
 - **DHCP** — 联网计算机（客户机）用 **Dynamic Host Configuration Protocol**（动态主机配置协议）获取 DHCP 服务器分配的唯一 IP 地址和其他参数。

如果选择此选项，DHCP 服务器分配网络参数。如果使用 DHCP，在 **Preferred host name**（首选主机名）字段里输入首选主机名（仅限于 DHCP）。最长 63 个字符。
4. 如果要使用 **IPv6**，在 **IPv6** 部分输入或选择合适的 **IPv6** 网络设置：
 - a. 选择 **IPv6** 复选框，激活这部分的字段。
 - b. 在 **Global/Unique IP Address**（全局/唯一 IP 地址）字段里输入全局/唯一 IP 地址。这是给 **KX II** 分配的 IP 地址。
 - c. 在 **Prefix Length**（前缀长度）字段里输入前缀长度。这是 **IPv6** 地址使用的位数。
 - d. 在 **Gateway IP Address**（网关 IP 地址）字段里输入网关 IP 地址。
 - e. **Link-Local IP Address**（链路-本地 IP 地址）。自动给设备分配此地址，用于发现邻居，或者在没有路由器时使用。只读
 - f. **Zone ID**（域 ID）。标识与此地址关联的设备。只读
 - g. 选择 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）。有三个选项可供选择：
 - **None**（无）— 如果不想使用自动 IP 配置，而是自己设置 IP 地址（静态 IP），使用此选项。这是默认选项，建议使用此选项。

如果给 IP Auto Configuration (IP 自动配置) 选择 **None** (无)，就启用下列 **Network Basic Settings** (网络基本设置) 字段：**Global/Unique IP Address** (全局/唯一 IP 地址)、**Prefix Length** (前缀长度) 和 **Gateway IP Address** (网关 IP 地址)，你可以人工设置 IP 配置。

- **Router Discovery** (路由器发现) — 用此选项自动分配 IPv6 地址，这些地址具有 **Global** (全局) 或 **Unique Local** (唯一本地) 意义，超出了 **Link Local** (链路本地) 的意义，仅适用于直接连接的子网。
5. 如果选择了 **DHCP** 并启用了 **Obtain DNS Server Address** (获取 DNS 服务器地址)，选择 **Obtain DNS Server Address Automatically** (自动获取 DNS 服务器地址)。在选择 **Obtain DNS Server Address Automatically** (自动获取 DNS 服务器地址) 之后，将使用 DHCP 服务器分配的 DNS 信息。
 6. 如果选择了 **Use the Following DNS Server Addresses** (使用下列 DNS 服务器地址)，无论是否选择了 **DHCP**，均用在此输入的地址连接 DNS 服务器。

如果选择了 **Use the Following DNS Server Addresses** (使用下列 DNS 服务器地址) 选项，输入下列信息。这些地址分别是主 DNS 地址和备用 DNS 地址，当主 DNS 服务器连接由于中断而断开时，将使用备用 DNS 地址。

- a. **Primary DNS Server IP Address** (主 DNS 服务器 IP 地址)
- b. **Secondary DNS Server IP Address** (备用 DNS 服务器 IP 地址)

7. 在填写完之后，单击 **OK** (确定) 按钮。

参看 **LAN 接口设置** (p. 153) 了解如何配置“网络设置”页的这个部分。

*注意：在某些环境下，默认 **LAN Interface Speed & Duplex** (LAN 接口速度和双工) 设置中的 **Autodetect (autonegotiator)** (自动检测[自动协商]) 并不能正确设置网络参数，会引发网络问题。在这些情况下，把 **KX II LAN Interface Speed & Duplex** (KX II LAN 接口速度和双工) 设置为 **100 Mbps/Full Duplex** (全双工) 或与网络相适应的其他选项，可以解决这个问题。参看 **网络设置** (参看 “网络配置” p. 150) 页了解详情。*

配置日期/时间设置 (可选)

也可以配置日期和时间设置。注意如果启用 **LDAPS** 验证，日期和时间设置会影响 **SSL** 证书验证。

► 设置日期和时间：

1. 选择“设备设置>日期/时间”，打开“日期/时间设置”页。
2. 在“时区”下拉列表上选择你所在的时区。

- 3. 如要调节夏令时，选择“调节夏令时”复选框。
- 4. 选择日期和时间设置方法：
 - 用户指定时间 — 选择此选项人工输入日期和时间。针对“用户指定时间”选项输入日期和时间。时间使用 **hh:mm** 格式（使用 **24** 小时时钟）。
 - 与 NTP 服务器同步 — 选择此选项使日期和时间与 **Network Time Protocol (NTP)** 服务器同步。
- 5. 对于与 NTP 服务器同步选项：
 - a. 在“主时间服务器”字段里输入主时间服务器的 IP 地址。
 - b. 在“备用时间服务器”字段里输入备用时间服务器的 IP 地址。**可选**
- 6. 单击“确定”按钮。

命名目标服务器

命名目标服务器：

- 1. 连接所有目标服务器（如果尚未连接）。参看**第三步：连接设备** (p. 30) 了解如何连接设备。
- 2. 在 **KX II Local Console** 上选择“设备设置>端口配置”，然后单击要命名的目标服务器的端口名称。
- 3. 输入服务器名称，最多 **32** 个字母数字和特殊字符。单击“确定”按钮。

目标名称可以使用的有效特殊字符

字符	说明	字符	说明
!	感叹号	;	分号
"	双引号	=	等号
#	英镑符号	>	大于号
\$	美元符号	?	问号
%	百分号	@	@ 符号
&	& 符号	[	左方括号
(	左圆括号	\	反斜杠
)	右圆括号	]	右方括号
*	星号	^	^ 符号
+	加号	_	下划线

字符	说明	字符	说明
,	逗号	`	重音符号
-	短划线	{	左花括号
.	句号		管道符
/	斜杠	}	右花括号
<	小于号	~	代字号
:	冒号		

指定电源自动检测

KX II 有两个电源，可以自动检测这些电源的状态并发出通知。正确配置电源，确保在一个电源发生故障时，KX II 能发送相应的通知。

配置 **Power Supply Setup**（电源设置）页，在使用双电源时自动检测两个电源。如果在配置中只使用一个电源，可以在 **Power Supply Setup**（电源设置）页上禁用自动检测。

► 针对使用的电源启用自动检测：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Power Supply Setup**（电源设置）。打开 **Power Supply Setup**（电源设置）页。
2. 如果把电源输入线插入一号电源（设备背面最左边的电源），选择 **PowerIn1 Auto Detect**（电源输入 1 自动检测）选项。
3. 如果把电源输入线插入二号电源（设备背面最右边的电源），选择 **PowerIn2 Auto Detect**（电源输入 2 自动检测）选项。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。

*注意：如果选择任一个复选框，但实际上并没有连接电源输入，设备面板上的电源 **LED** 指示灯变成红色。*

► 对不使用的电源禁用电源自动检测：

1. 在 **KX II Local Console** 上选择 **Device Settings**（设备设置）> **Power Supply Setup**（电源设置）。打开 **Power Supply Setup**（电源设置）页。
2. 取消不使用的电源对应的自动检测复选框。

参看 **电源设置** (p. 177)了解详情。

CC-SG 用户注意事项

如果在 CC-SG 配置中使用 KX II，执行安装步骤，在安装结束之后阅读 **CommandCenter Secure Gateway 用户指南**、**CommandCenter Secure Gateway 管理员指南**或 **CommandCenter Secure Gateway 部署指南**（均可在 Raritan 网站 www.raritan.com 的 Support（支持）页上找到），然后继续下一步。

注意：本帮助中的其余章节主要适用于部署 KX II 设备，但不集成 CC-SG 功能。

远程验证

CC-SG 用户注意事项

在用 CommandCenter Secure Gateway 控制 KX II 的情况下，CC-SG 验证用户和组，只有需要本地端口访问的本地用户除外。当 CC-SG 控制 KX II 时，根据在 KX II 上配置的本地用户数据库或远程验证服务器（LDAP/LDAPS 或 RADIUS）验证本地端口用户。不根据 CC-SG 用户数据库验证这些用户。

如要进一步了解 CC-SG 验证，参看 CommandCenter Secure Gateway 用户指南、CommandCenter Secure Gateway 管理员指南或 CommandCenter Secure Gateway 部署指南，这些指南均可在 **Raritan 网站** <http://www.raritan.com> 的 Support（支持）页上找到。

支持的协议

为了简化用户名和密码管理，KX II 可以将验证请求转发到外部验证服务器。支持两种外部验证协议：LDAP/LDAPS 和 RADIUS。

Microsoft Active Directory 注意事项

Microsoft® Active Directory® 在本机使用 LDAP/LDAPS 协议，可以充当 LDAP/LDAPS 服务器和 KX II 验证源。如果 Microsoft Active Directory 有 IAS (Internet Authorization Server) 组件，Microsoft Active Directory 服务器还可以充当 RADIUS 验证源。

创建用户组和用户

为了让用户访问 KX II，必须定义用户组和用户，这是初始配置的一部分。

KX II 使用系统提供的默认用户组，允许你根据需要创建用户组，并指定适当的权限。

访问 KX II 需要用户名和密码。当用户尝试访问 KX II 时，要用这些信息验证用户。参看用户管理 (p. 126)，详细了解如何添加和编辑用户组 and 用户。

第五步：启动 KX II Remote Console

▶ 启动 KX II Remote Console：

1. 在有网络连接并安装了 Microsoft .NET® 和/或 Java Runtime Environment® (JRE® 可以在 [Java 网站 http://java.sun.com/](http://java.sun.com/) 下载) 的任何工作站上登录 KX II。
2. 启动支持的网络浏览器，例如 Internet Explorer® 或 Firefox®。
3. 输入 URL：`http://IP-ADDRESS` 或 `http://IP-ADDRESS/akc (.NET)`，其中 IP-ADDRESS 是给 KX II 分配的 IP 地址。也可以使用 https 和管理员分配的 KX II DNS 名称（假定配置了 DNS 服务器），或者只在浏览器地址栏输入 IP 地址（KX II 始终把 IP 地址由 HTTP 重定向到 HTTPS）。
4. 输入用户名和密码。单击“登录”按钮。

远程访问和控制目标服务器

KX II“端口访问”页显示一个列表，列出 KX II 的所有端口、相连的目标服务器及其状态和可用性。

访问目标服务器

▶ 访问目标服务器：

1. 单击要访问的目标服务器的端口名称，显示“端口操作”菜单。
2. 在“端口操作”菜单上选择“连接”，打开 KVM 窗口显示与目标服务器的连接。

在目标服务器之间切换

▶ 在 KVM 目标服务器之间切换：

1. 如果已经使用了一台目标服务器，访问 KX II“端口访问”页。
2. 单击要访问的目标服务器的端口名称，显示“端口操作”菜单。

3. 在“端口操作”菜单上选择“切换自”选项，显示你选择的新目标服务器。

断开目标服务器的连接

▶ 断开目标服务器：

- 单击要断开的目标服务器的端口名称，在显示“端口操作”菜单时，单击“断开”按钮。

第六步：配置键盘语言（可选）

注意：如果使用美国/国际英语键盘，不需要执行此步骤。

如果使用美国英文之外的语言，必须把键盘配置为适当的语言。此外，客户机和 KVM 目标服务器的键盘语言必须相同。

参看操作系统文档，进一步了解如何更改键盘布局。

更改键盘布局代码（Sun 目标服务器）

如果使用 DCIM-SUSB，要将键盘布局更改为另一种语言，执行此步骤。

▶ 更改键盘布局代码（仅限于 DCIM-SUSB）：

1. 在 Sun™ 工作站上打开 Text Editor（文本编辑器）窗口。
2. 检查 Num Lock 键是否处于激活状态，按键盘上的左 Ctrl 键和 Del 键。Caps Lock 指示灯开始闪烁，表示 CIM 处于 Layout Code Change（布局代码更改）模式。文本窗口显示：RaritanComputer, Inc. Current keyboard layout code = 22h (US5 UNIX) (Raritan Computer, Inc. 当前键盘布局代码 = 22h (US5 UNIX))。
3. 输入期望的布局代码（例如 31 表示日文键盘）。
4. 按 Enter 键。
5. 关闭设备，再接通设备电源。DCIM-SUSB 执行复位操作（重新通电）。
6. 确认显示的字符是否正确。

第七步：配置分层（可选）

可选的级联功能允许你把级联 KX II 设备连接到基础 KX II，然后可以在基础设备上本地和远程访问服务器和 PX PDU。参看 **KX II 帮助** 中的 **设备管理** (p. 150) 部分详细了解此功能。

用 D2CIM-DVUSB 把基础设备的目标服务器端口连接到分层 KX II 的本地访问端口。

如果分层设备是 KX2-808、KX2-832 或 KX2-864，把基础设备的目标服务器端口直接连接到分层 KX2-808/KX2-832/KX2-864 的 Extended Local（扩展本地）端口。

► 启用级联：

1. 在级联基础设备上选择 **Device Settings**(设备设置) > **Device Services** (设备服务)。打开 **Device Service Settings** (设备服务设置) 页。
2. 选择 **Enable Tiering as Base** (作为基础启用级联)。
3. 在 **Base Secret** (基本密码) 字段里输入基础设备和级联设备共用的密码。如果级联设备要验证基础设备，需要此密码。对级联设备输入相同密码。
4. 单击 **OK** (确定) 按钮。
5. 启用级联设备。在级联设备上选择 **Device Settings**(设备设置) > **Local Port Settings** (本地端口设置)。
6. 在页面的 **Enable Local Ports** (启用本地端口) 部分选择 **Enable Local Port Device Tiering** (启用本地端口设备级联)。
7. 在 **Tier Secret** (级联密码) 字段里输入此前在 **Device Settings** (设备设置) 页上输入的基础设备的密码。
8. 单击 **OK** (确定) 按钮。

Ch 3

如何使用目标服务器

在本章内

KX II 界面

42

KX II Local Console 界面：KX II 设备

43

KX II Remote Console 界面

43

使用 MPC、VKC 和 AKC 所需的代理服务器配置

60

Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC)

62

Multi-Platform Client (MPC)

97

KX II 界面

KX II 有几种用户界面，便于你随时随地访问目标服务器。这些界面包括 KX II Local Console、KX II Remote Console、Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC) 和 Multi-Platform Client (MPC)。下表说明这些界面，以及它们在目标服务器本地/远程访问和管理中的应用：

用户界面	本地		远程	
	访问	管理	访问	管理
KX II Local Console	✓	✓		
KX II Remote Console			✓	✓
Virtual KVM Client (VKC)			✓	
Multi-Platform Client (MPC)			✓	✓
Active KVM Client (AKC)			✓	✓

本帮助中的下列各节介绍如何用特定界面访问 KX II 并管理目标服务器：

- Local Console
- Remote Console
- Virtual KVM Client
- Multi-Platform Client

KX II Local Console 界面：KX II 设备

在服务器机架上访问时，KX II 通过 KX II Local Console 提供标准的 KVM 管理。KX II Local Console 提供直接 KVM（模拟）连接来连接相连的服务器，其性能与直接连接服务器键盘端口、鼠标端口和视频端口相同。

KX II Local Console 和 KX II Remote Console 图形用户界面有很多相似之处，凡是有差异的地方，本帮助都加以说明。

KX II Local Console 有 KX II Local Console Factory Reset（出厂复位）选项，但 KX II Remote Console 没有此选项。

KX II Remote Console 界面

KX II Remote Console 是基于浏览器的图形用户界面，便于你登录与 KX II 相连的 KVM 目标服务器和串行目标，远程管理 KX II。

KX II Remote Console 提供一个数字连接来连接相连的 KVM 目标服务器。在用 KX II Remote Console 登录 KVM 目标服务器时，打开 Virtual KVM Client 窗口。

KX II Local Console 和 KX II Remote Console 图形用户界面有很多相似之处，凡是有差异的地方，本用户手册都加以说明。KX II Remote Console 有下列选项，但 KX II Local Console 没有这些选项：

- Virtual Media（虚拟媒体）
- Favorites（收藏夹）
- Backup/Restore（备份/恢复）
- Firmware Upgrade（固件升级）
- SSL Certificates（SSL 证书）
- 音频

启动 KX II Remote Console

重要说明：无论使用哪种浏览器，都必须允许设备的 IP 地址弹出对话框，这样才能启动 KX II Remote Console。

由于浏览器和安全设置不同，你可能会看到不同的安全和证书警告消息。必须接受这些警告消息，才能启动 **KX II Remote Console**。

可以在安全和证书警告消息对话框上选择下列选项，减少在后续登录过程中显示的警告消息数量：

- In the future, do not show this warning（以后不再显示此警告）。
- Always trust content from this publisher（始终信任来自此发布者的内容）。

► **启动 KX II Remote Console：**

1. 在有网络连接并安装了 Microsoft .NET® 和/或 Java Runtime Environment®（JRE® 可以在 **Java 网站** <http://java.sun.com/> 下载）的任何工作站上登录 KX II。
2. 启动支持的网络浏览器，例如 Internet Explorer® 或 Firefox®。
3. 输入 URL：**http://IP-ADDRESS** 或 **http://IP-ADDRESS/akc (.NET)**，其中 IP-ADDRESS 是给 KX II 分配的 IP 地址。也可以使用 https 和管理员分配的 KX II DNS 名称（假定配置了 DNS 服务器），或者只在浏览器地址栏输入 IP 地址（KX II 始终把 IP 地址由 HTTP 重定向到 HTTPS）。
4. 输入用户名和密码。如果这是首次登录，用出厂默认用户名 (**admin**) 和默认密码 (**raritan**，全部小写) 登录，系统提示你更改默认密码。单击 **Login（登录）** 按钮。

*注意：如果管理员要求你在访问设备之前阅读并/或接受安全协议，在你输入登录证书并单击 **Login（登录）** 按钮之后显示安全提示。*

参看 **Virtual KVM Client (VKC)** 和 **Active KVM Client (AKC)** (p. 62) 了解在 Remote Console 上可用的 KX II 功能。

接口和导航

KX II 界面

KX II Remote Console 界面和 KX II Local Console 界面是基于 Web 的界面，用于配置、管理、目标服务器列表和选择。这些选项位于各个选项卡上。

在成功登录之后，打开“端口访问”页，列出所有端口及其状态和可用性。本页有四个选项卡，可以在此按端口、按端口组或按搜索结果查看端口。可以单击列标题，按 **Port Number**（端口号）、**Port Name**（端口名称）、**Status (Up and Down)**（状态[工作或停止]）和 **Availability (Idle, Connected, Busy, Unavailable, and Connecting)**（可用性[空闲、已连接、忙、不可用和正在连接]）排序端口。参看 **端口访问页(Remote Console 显示)** (p. 49) 了解详情。

可以在 **Set Scan**（设置扫描）选项卡上扫描最多 32 台与 KX II 相连的目标服务器。参看 **扫描端口** (p. 54)。

左面板

KX II 界面的左面板包含下列信息。注意某些信息是有条件的，只有在你是某类用户并使用某些功能时，才显示这些信息。在此注明这些有条件的信息。

信息	说明	何时显示？
Time & Session（时间和会话）	当前会话的开始日期和时间。	始终
User（用户）	用户名	始终
State（状态）	闲置或活动应用程序的当前状态。如果应用程序闲置，它跟踪并显示会话闲置了多长时间。	始终
Your IP（你的 IP）	访问 KX II 所用的 IP 地址。	始终
Last Login（上次登录时间）	上次登录日期和时间。	始终
Under CC-SG Management（受 CC-SG 管理）	负责管理 KX II 的 CC-SG 设备的 IP 地址。	当 KX II 受 CC-SG 管理时。
Device Information（设备信息）	你使用的 KX II 的特定信息。	始终
Device Name（设备名称）	给设备指定的名称。	始终
IP Address（IP 地址）	KX II 的 IP 地址。	始终
Firmware（固件）	当前固件版本。	始终
Device Model（设备型号）	KX II 的型号	始终
Serial number（序列号）	KX II 的序列号	始终
Network（网络）	给当前网络指定的名称。	始终

信息	说明	何时显示？
PowerIn1(电源输入 1)	电源 1 接口连接的状态。可以是开、关或自动检测关。	始终
PowerIn2(电源输入 2)	电源 2 接口连接的状态。可以是开、关或自动检测关。	始终
Configured As Base or Configured As Tiered(配置为基础或配置为分层)	如果使用分层配置,说明你访问的 KX II 设备是基础设备还是分层设备。	当 KX II 是分层配置的一部分时
Port States (端口状态)	KX II 使用的端口的状态。	始终
Connect Users (连接用户)	用用户名和 IP 地址标识的、当前连接 KX II 的用户。	始终
Online Help(联机帮助)	联机帮助链接。	始终
Favorite Devices (收藏夹设备)	参看 管理收藏夹 (p. 57)。	始终
FIPS Mode (FIPS 模式)	FIPS 模式：启用 SSL 证书：符合 FIPS 模式	在启用 FIPS 时

左面板可以折叠起来增大页面显示面积。

► **折叠左面板：**

- 单击左面板中间位置指向左边的蓝色箭头。在折叠左面板之后，可以再次单击蓝色箭头展开面板。



KX II 控制台导航

KX II 控制台界面有多种导航方法和选择方法。

► 选择一个选项（使用下列其中一种方法）：

- 单击一个选项卡。显示一页可用选项。
- 让光标停留在选项卡上，在菜单上选择合适的选项。
- 在分层显示的菜单（浏览路径）上直接选择选项。

► 多屏幕页面翻页：

- 使用键盘上的 Page Up 和 Page Down 键。
- 使用右边的滚动条。

端口访问页 (Remote Console 显示)

在成功登录 KX II Remote Console 之后，Port Access (端口访问) 页显示 **View by Port** (按端口查看) 选项卡。本页列出所有 KX II 端口、目标服务器、端口组和与之相连的刀片服务器机箱。

信息默认按端口号排序，但可以单击任何列标题按任何一列排序。如要同时增加或减少选项卡显示的行数，在 **Rows per Page** (每页行数) 字段里输入一个行数，然后单击 **Set** (设置) 按钮。

本页显示每个端口的下列信息：

- **Port Number** (端口号) — KX II 设备从 1 到所有端口的可用端口号。

注意：不列出与电源条相连的端口，所以端口号序列不连续。

- **Port Name** (端口名称) — KX II 端口名称。此端口名称最初设置为 **Dominion-KX2-Port#**，但可以把名称更改为更具说明性的名称。
- **Status** (状态) — 服务器的状态 — 工作或停止。
- **Type** (类型) — 服务器或 CIM/DCIM 的类型。

对于刀片服务器机箱，类型可以是刀片服务器机箱、刀片服务器、**BladeChassisAdmin** 和 **BladeChassisURL**。

Port Access（端口访问）页作为 Dual Port（双端口）类型显示双视频端口组。在 Port Access（端口访问）页上，主端口和辅端口分别作为 Dual Port(P)（双端口（P））和 Dual Port(S)（双端口（S））显示。例如如果 CIM 类型是 DCIM，显示 DCIM Dual Port (P)（DCIM 双端口（P））。

Port Access	Power	Virtual Media	User Management	Device Settings	Security	Maintenance	Diagnostics	Help
Home > Ports								
Port Access								
Click on the individual port name to see allowable operations. 0 / 2 Remote KVM channels currently in use.								
View By Port	View By Group	View By Search	Set Scan					
▲ No.	Name	Type	Status	Availability				
1	Dominion_KX2_Port1	Not Available	down	idle				
2	winXP-primary	Dual-VM Dual Port (P)	up	idle				
3	Dominion_KX2_Port3	Not Available	down	idle				
5	win7-secondary	DVM-HDMI Dual Port (S)	up	idle				
6	Dominion_KX2_Port6	Not Available	down	idle				
7	win7-primary	VM Dual Port (P)	up	idle				
8	winXP-secondary	DVM-DVI Dual Port (S)	up	idle				
9	Ananth	Not Available	down	idle				
10	Dominion_KX2_Port10	Not Available	down	idle				
11	Dominion_KX2_Port11	Not Available	down	idle				
12	Dominion_KX2_Port12	Not Available	down	idle				
13	Dominion_KX2_Port13	Not Available	down	idle				

► 连接可用目标服务器或双监视器目标服务器：

- 单击端口名称，打开 Port Action（端口操作）菜单。
- 单击 Connect（连接）按钮。在连接目标服务器或双监视器目标服务器之后，单击端口组名称，然后单击 Disconnect（断开）按钮断开连接。


View By Port	View By Group	View By Search	Set Scan
▲ No.	Name	Type	Status
1	Dominion_KX2_Port1	Not Available	down
2	winXP-primary	Dual-VM Dual Port (P)	up
3	Dominion_KX2_Port3	Not Available	down

参看端口操作菜单 (p. 52)详细了解其他可用菜单项。

按组查看选项卡

View by Group（按组查看）选项卡显示刀片服务器机箱组、标准端口组和双视频端口组。单击组旁边的展开箭头图标▶显示给此端口组指定的端口。

参看 **设备管理** (p. 150)了解如何创建这些类型的端口组。

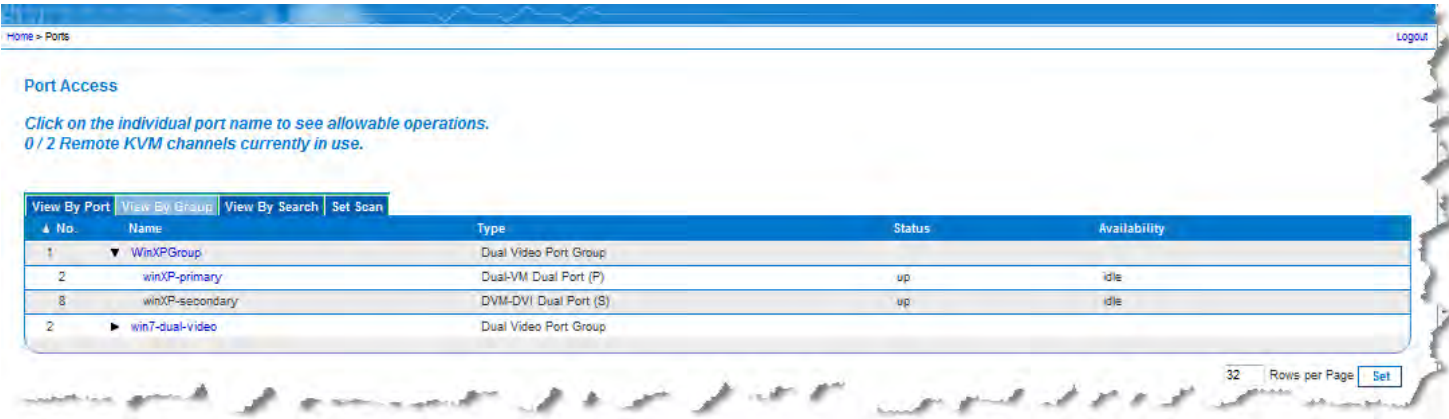

按搜索结果查看选项卡

View by Search（按搜索结果查看）选项卡允许你按端口名称进行搜索。搜索功能支持星号 (*) 通配符、全名和部分名称。

设置扫描选项卡

在“端口访问”页上的“设置扫描”选项卡上访问端口扫描功能。可以用此功能定义一组要扫描的目标服务器。扫描的目标服务器还可以用缩略图视图显示。选择一个缩略图，在 **Virtual KVM Client** 窗口上打开此目标服务器。

参看 **扫描端口** (p. 54)了解详情。

分层设备 — 端口访问页

如果使用级联配置，用基础 KX II 设备访问多台其他级联设备，单击基础设备名称左边的展开箭头图标，在 **Port Access**（端口访问）页上查看级联设备。单击分层设备名称左边的展开箭头图标▶，在“端口访问”页上查看分层设备。参看 **配置和启用分层** (p. 157)详细了解分层。

刀片服务器机箱 — 端口访问页

Port Access（端口访问）页采用可展开的分层形式显示刀片服务器机箱，刀片服务器机箱位于分层结构的根部，根下面显示各个有标号的刀片服务器。单击根机箱旁边的展开箭头图标 ► 显示各个刀片服务器。

注意：如要按分层顺序查看刀片服务器机箱，必须给刀片服务器机箱配置刀片服务器机箱子类型。

双端口视频组 — 端口访问页

Port Access（端口访问）页作为 **Dual Port**（双端口）类型显示双视频端口组。在 **Port Access**（端口访问）页上，主端口和辅端口分别作为 **Dual Port(P)**（双端口（P））和 **Dual Port(S)**（双端口（S））显示。例如如果 **CIM** 类型是 **DCIM**，显示 **DCIM Dual Port (P)**（**DCIM 双端口（P）**）。

在远程客户机上访问双端口视频组时连接主端口，打开 **KVM** 连接窗口显示双端口组的主端口和辅端口。

注意：在创建端口组时，定义双视频主端口。

*注意：单击主端口远程连接双视频端口组需要两个 **KVM** 通道。如果两个通道都不可用，不显示 **Connect**（连接）链接。*

*注意：在单击双视频端口组中的辅端口时，不显示 **Action**（操作）菜单。*

注意：不能通过本地端口同时连接主端口和辅端口。

端口操作菜单

在单击“端口访问”列表上的端口名称时，显示“端口操作”菜单。选择要针对此端口执行的菜单项。注意“端口操作”菜单只列出当前可用的菜单项，视端口状态和可用性而定：

- **Connect**（连接）— 建立至目标服务器的新连接。对于 **KX II Remote Console** 打开新的 **Virtual KVM Client** 页。对于 **KX II Local Console**，显示器切换到目标服务器，从本地用户界面切换过去。为了在本地端口上执行切换，必须显示 **KX II Local Console** 界面。也可以在本地端口上使用热键切换。

*注意：如果所有连接忙，在 **KX II Remote Console** 上不能把此选项用于可用端口。*

- **Switch From** (切换自) — 从现有连接切换到所选端口 (KVM 目标服务器)。此菜单项只适用于 KVM 目标服务器。只有在打开 Virtual KVM Client 时，才显示此选项。

注意：在 KX II Local Console 上不能使用此菜单项。

- **Disconnect** (断开) — 断开此端口，关闭此目标服务器对应的 Virtual KVM Client 页。只有在端口状态是工作和连接或工作和忙时，才能使用此菜单项。

注意：在 KX II Local Console 上不能使用此菜单项。在本地控制台上断开切换目标的唯一方法是使用热键。

- **Power On** (通电) — 通过关联出口给目标服务器通电。只有在目标服务器有一个或多个电源关联时，才显示此选项。
- **Power Off** (断电) — 通过关联出口断开目标服务器电源。只有在目标服务器有一个或多个电源关联，目标服务器通电 (端口状态为工作)，用户有权操作此服务时，才显示此选项。
- **Power Cycle** (重新通电) — 通过关联出口给目标服务器重新通电。只有在目标服务器有一个或多个电源关联，用户有权操作此服务时，才显示此选项。

扫描端口

KX II 提供扫描选择的目标服务器并用幻灯视图显示找到的目标服务器所用的端口扫描功能，使你每次可以监视最多 32 台目标服务器。可以连接这些目标服务器，必要时可以关注一台特定目标服务器。可以扫描标准目标服务器、刀片服务器、分层 Dominion 设备和 KVM 切换器端口。在 Virtual KVM Client (VKC) 或 Active KVM Client (AKC) 上配置扫描设置。参看**在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置** (p. 86)了解详情。

注意：对于双视频端口组，在远程客户机上建立连接时，端口扫描包括主端口，但不包括辅端口。在 Local Port（本地端口）上建立连接时，可以同时包括主端口和辅端口。KX II 2.5.0（和更高版本）支持双视频端口组。

注意：Multi-Platform Client (MPC) 不支持分层设备扫描。

在开始扫描时，打开 Port Scan（端口扫描）窗口。在发现每台目标服务器之后，幻灯视图用缩略图形式显示此目标服务器。幻灯视图根据默认的 10 秒间隔时间或你指定的间隔时间对目标服务器缩略图进行翻页。当扫描功能对目标服务器翻页时，页面中央显示的目标服务器是幻灯的核心。参看**在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置** (p. 86)。

可以在 Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 的 Tools（工具）> Options（选项）对话框上选择 Scan Settings（扫描设置）选项卡，更改幻灯缩略图滚动间隔时间、缩略图在页面中央显示的时间和页面显示设置。参看**在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置** (p. 86)。

目标服务器缩略图下面显示目标服务器名称，窗口底部的任务栏也显示目标服务器名称。如果目标服务器忙，显示空白屏幕，而不显示目标服务器访问页。

当页面中央显示目标服务器时，在目标服务器缩略图下面用绿色、黄色和红色指示灯表示每台目标服务器的状态，任务栏也显示目标服务器的状态。不同颜色的状态指示灯分别表示：

- 绿色 — 目标服务器工作/空闲或工作/连接
- 黄色 — 目标服务器停机但连接
- 红色 — 目标服务器停机/空闲、忙或不可访问

可以在本地端口、Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 上使用此功能。

*注意：MPC 采用与其他 Raritan 客户机不同的方法启动扫描功能。参看 **KVM 和串行客户机指南**中的**设置扫描组**了解详情。**Remote Console** 和 **Local Console** 的扫描结果和扫描选项都不相同。参看**扫描端口 — Local Console** (p. 269)。*

► **扫描目标服务器：**

1. 单击 **Port Access**（端口访问）页上的 **Set Scan**（设置扫描）选项卡。
2. 选择每台目标服务器左边的复选框选择要扫描的目标服务器，或者选择目标服务器列上面的复选框选择所有目标服务器。
3. 如果只想扫描工作的目标服务器，选择 **Up Only**（仅工作的）复选框。如果要扫描所有目标服务器（无论工作还是停机），取消此复选框。
4. 单击 **Scan**（扫描）按钮开始扫描。在扫描每台目标服务器之后，本页用幻灯视图显示此目标服务器。
5. 单击 **Options**（选项）> **Pause**（暂停），暂停用幻灯显示目标服务器；单击 **Options**（选项）> **Resume**（恢复），继续用幻灯显示目标服务器。
6. 单击一个目标服务器缩略图进一步扫描此目标服务器。
7. 双击目标服务器缩略图连接此目标服务器。

使用扫描选项

在扫描目标服务器时可以使用下列选项。除了 **Expand/Collapse**（展开/折叠）图标，所有这些选项均在 **Port Scan**（端口扫描）查看器左上角的 **Options**（选项）菜单上选择。在关闭窗口时，这些选项返回默认设置。

*注意：配置扫描设置，例如在 **Virtual KVM Client (VKC)** 或 **Active KVM Client (AKC)** 上的显示间隔时间。参看 **在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置 (p. 86)** 了解详情。*

► 隐藏或查看缩略图

- 单击窗口左上角的 **Expand/Collapse**（展开/折叠）图标  隐藏或查看缩略图。展开视图是默认视图。

► 暂停缩略图幻灯

- 单击 **Options**（选项）> **Pause**（暂停）暂停用幻灯显示目标服务器缩略图。用幻灯显示缩略图是默认设置。

► 恢复缩略图幻灯

- 单击 **Options**（选项）> **Resume**（恢复）继续用幻灯显示缩略图。

► 调节端口扫描查看器显示的缩略图大小

- 选择 **Options**（选项）> **Size**（大小）> **360x240** 放大缩略图。
- 选择 **Options**（选项）> **Size**（大小）> **160x120** 缩小缩略图。这是默认缩略图大小。

► 更改端口扫描查看器的方向

- 选择 **Options**（选项）> **Split Orientation**（分割方向）> **Horizontal**（水平），在 **Port Scan**（端口扫描）查看器底部查看缩略图。
- 选择 **Options**（选项）> **Split Orientation**（分割方向）> **Vertical**（垂直），在 **Port Scan**（端口扫描）查看器右边查看缩略图。这是默认视图。

管理收藏夹

有一个收藏夹功能，便于你组织管理和迅速访问常用设备。“收藏夹设备”部分位于“端口访问”页左下角（侧面工具栏），便于你：

- 创建和管理收藏夹设备列表
- 迅速访问常用设备
- 按设备名称、IP 地址或 DNS 主机名列出收藏夹
- 发现子网上的 KX II 设备（在登录前后）
- 在连接的 Dominion 设备上检索发现的 KX II 设备（登录后）

▶ 访问收藏夹 KX II 设备：

- 单击设备名称（位于 Favorite Devices[收藏夹设备]）下面。打开该设备对应的新浏览器窗口。

▶ 按名称显示收藏夹：


- 单击 Display by Name（按名称显示）。

▶ 按 IP 地址显示收藏夹：

- 单击 Display by IP（按 IP 地址显示）。

▶ 按主机名显示收藏夹：

- 单击 Display by Host Name（按主机名显示）。

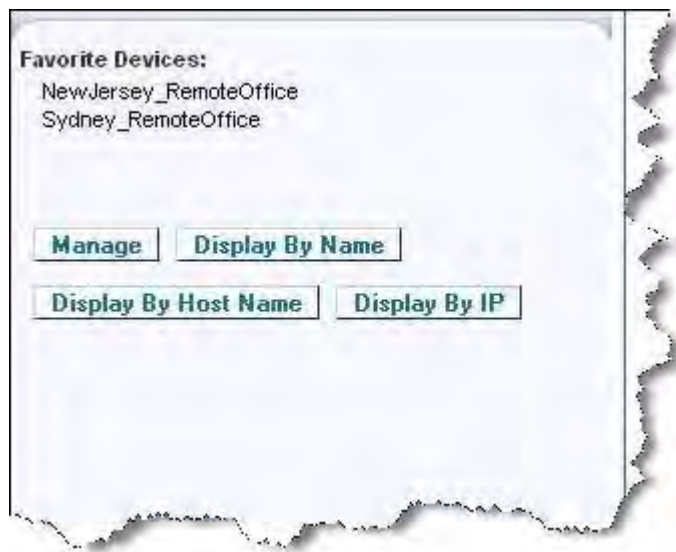

管理收藏夹页

▶ 打开“管理收藏夹”页：

- 单击左面板上的“管理”按钮，打开“管理收藏夹”页，本页包含下列选项：

使用：	操作：
收藏夹列表	管理收藏夹设备的列表。
发现设备 — 本地子网	发现客户机 PC 本地子网上的 Raritan 设备。
发现设备 — KX II 子网	发现 KX II 设备子网上的 Raritan 设备。
把设备添加到收藏夹	在收藏夹列表上添加、编辑和删除设备。

收藏夹列表页

在“收藏夹列表”页上，可以在收藏夹列表上添加、编辑和删除设备。

▶ 打开收藏夹列表页：

- 选择“管理>收藏夹列表”，打开“收藏夹列表”页。

发现本地子网上的设备

此选项发现本地子网上的设备，即 KX II Remote Console 运行的子网上的设备。可以在本页上直接访问这些设备，也可以把它们添加到收藏夹列表上。参看 *收藏夹列表页* (p. 58)。

▶ 发现本地子网上的设备：

- 选择“管理>发现设备 — 本地子网”，打开“发现设备 — 本地子网”页。
- 选择合适的发现端口：
 - 如要使用默认发现端口，选择“使用默认端口 5000”复选框。
 - 使用不同的发现端口：
 - 取消“使用默认端口 5000”复选框。
 - 在“发现端口”字段里输入端口号。

- c. 单击“保存”按钮。
3. 单击“刷新”按钮，刷新本地子网设备列表。

► **把设备添加到收藏夹列表：**

1. 选择设备名称/IP 地址旁边的复选框。
2. 单击“添加”按钮。

► **访问被发现的设备：**

- 单击设备的设备名称或 IP 地址，打开设备对应的新浏览器窗口。

发现 KX II 子网上的设备

此选项发现设备子网上的设备，即 KX II 设备 IP 地址所在的子网上的设备。可以在本“子网”页上直接访问这些设备，也可以把它们添加到收藏夹列表上。参看 *收藏夹列表页* (p. 58)。

此功能允许多台 KX II 设备自动互操作和自动伸缩。KX II Remote Console 自动发现 KX II 子网上的 KX II 设备和其他任何 Raritan 设备。

► **发现设备子网上的设备：**

1. 选择“管理>发现设备 — KX II 子网”，打开“发现设备 — KX II 子网”页。
2. 单击“刷新”按钮，刷新本地子网设备列表。

► **把设备添加到收藏夹列表：**

1. 选择设备名称/IP 地址旁边的复选框。
2. 单击“添加”按钮。

► **访问被发现的设备：**

- 单击设备的设备名称或 IP 地址，打开设备对应的新浏览器窗口。

添加、删除和编辑收藏夹

► **把设备添加到收藏夹列表：**

1. 选择“管理>把新设备添加到收藏夹”，打开“添加新收藏夹”对话框。
2. 输入有意义的说明。
3. 在“IP 地址/主机名”字段里输入设备 IP 地址/主机名。
4. 必要时更改端口字段里的发现端口。
5. 选择“产品类型”。

6. 单击“确定”按钮，把设备添加到收藏夹列表。

► **编辑收藏夹：**

1. 在“收藏夹列表”页上选择要编辑的 KX II 设备旁边的复选框。
2. 单击“编辑”按钮，打开“编辑”页。
3. 按需要更新字段：
 - 说明
 - IP 地址/主机名 — 输入 KX II 设备的 IP 地址
 - 端口（如有必要）
 - 产品类型
4. 单击“确定”按钮。

► **删除收藏夹：**

重要说明：在删除收藏夹时务必要谨慎，系统不提示你确认删除。

1. 选择要删除的 KX II 旁边的复选框。
2. 单击“删除”按钮，把收藏夹从收藏夹列表上删除掉。

注销

► **退出 KX II：**

- 单击页面右上角的 Logout（退出）。

注意：在退出时，同时关闭打开的任何 Virtual KVM Client 会话和串行客户机会话。

使用 MPC、VKC 和 AKC 所需的代理服务器配置

在需要使用代理服务器时，必须提供 SOCKS 代理，并在远程客户机 PC 上配置此代理。

注意：如果安装的代理服务器只支持 HTTP 代理协议，不能连接代理服务器。

► **配置 SOCKS 代理：**

1. 在客户机上选择 Control Panel(控制面板)> Internet Options(Internet 选项)。

- a. 单击 **Connections** (连接) 选项卡上的 **LAN Settings** (LAN 设置), 打开 **Local Area Network (LAN) Settings** (LAN 设置) 对话框。
- b. 选择 **Use a proxy server for your LAN** (LAN 使用代理服务器)。
- c. 单击 **Advanced** (高级) 按钮, 打开 **Proxy Settings** (代理服务器设置) 对话框。
- d. 给代理服务器配置所有协议。重要事项: 不要选择 **Use the same proxy server for all protocols** (相同代理服务器使用所有协议)。

注意: SOCKS 代理默认端口 (1080) 不同于 HTTP 代理默认端口 (3128)。

2. 单击每个对话框上的 **OK** (确定) 按钮应用设置。
3. 然后选择 **Control Panel** (控制面板) > **Java**, 给 **Java™** 配置代理服务器。
- e. 单击 **General** (常规) 选项卡上的 **Network Settings** (网络设置), 打开 **Network Settings** (网络设置) 对话框。
- f. 选择 **Use Proxy Server** (使用代理服务器)。
- g. 单击 **Advanced** (高级) 按钮, 打开 **Advanced Network Settings** (高级网络设置) 对话框。
- h. 给代理服务器配置所有协议。重要事项: 不要选择 **Use the same proxy server for all protocols** (相同代理服务器使用所有协议)。

注意: SOCKS 代理默认端口 (1080) 不同于 HTTP 代理默认端口 (3128)。

4. 如果使用独立 MPC, 还必须:
 - i. 用文本编辑器打开 MPC 目录下的 **start.bat** 文件。
 - j. 在命令行插入下列参数: 把它们加在 **"-classpath"**:
-DsocksProxyHost=<socks proxy ip addr>
-DsocksProxyPort=<socks proxy port> 之前

参数格式如下:

```
start javaw -Xmn128M -Xmx512M -XX:MaxHeapFreeRatio=70
-XX:MinHeapFreeRatio=50 -Dsun.java2d.noddraw=true
-DsocksProxyHost=192.168.99.99 -DsocksProxyPort=1080
-classpath .\sdeploy.jar;.\sFoxtrot.jar;.\jaws.jar;.\sMpc.jar
com.raritan.rrc.ui.RRCApplication %1
```

Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC)

Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC) 是访问远程目标服务器所用的界面。AKC 和 VKC 具有相似的功能，只有下列各项除外：

- 最低系统要求
- 支持的操作系统和浏览器
- VKC 不使用在 AKC 里创建的键盘宏。
- 直接端口访问配置（参看[启用通过 URL 进行直接端口访问](#)）。
- AKC 服务器证书验证配置（参看[使用 AKC 的前提](#)（参看 **"Prerequisites for Using AKC"** p. 63））。

关于 Active KVM Client

AKC 建立在 Microsoft Windows .NET 技术之上，允许用户在不使用 Java Runtime Environment (JRE) 的 Windows 环境下运行此客户机，而运行 Raritan Virtual KVM Client (VKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 需要 Java Runtime Environment (JRE)。AKC 还可与 CC-SG 一起工作。

注意：如果使用 AKC 进行直接端口访问，必须针对要访问的每个目标服务器打开一个新浏览器窗口或新书签。当前正在访问一台目标服务器，如果在同一个浏览器窗口或浏览器书签上输入 LDAP URL 访问另一台目标服务器，不能建立连接，可能显示错误消息。

AKC 支持的 .NET Framework、操作系统和浏览器

.NET Framework

AKC 需要 Windows .NET® v3.5 或 v4.0。AKC 可以同时使用 3.5 和 4.0。

操作系统

在 Internet Explorer® 上启动 AKC 时，可以通过 KX II 2.2 或更高版本以及 LX 2.4.5 和更高版本访问目标服务器。AKC 兼容运行 .NET Framework 3.5 的下列平台：

- Windows XP® 操作系统
- Windows Vista® 操作系统（64 位）
- Windows 7® 操作系统（64 位）

注意：如果打开 WINDOWS PC FIPS，并用 AKC 和智能卡访问目标服务器，必须使用 Windows 7。

由于运行 AKC 需要 .NET，如果没有安装 .NET，或者安装了不支持的 .NET 版本，将显示一条消息告诉你检查 .NET 版本。

注意 :Raritan 建议 Windows XP® 操作系统用户在启动 AKC 之前确认是否安装了 .NET 3.5 或 .NET 4.0。如果不确认已安装的 .NET 版本是否能正常工作，系统可能会提示你下载一个文件，而不是显示默认消息提醒你检查 .NET 版本。

浏览器

- Internet Explorer 6 或更高版本

如果尝试在除 IE 6 或更高版本之外的浏览器上打开 AKC，系统显示一条错误消息告诉你检查浏览器并切换到 Internet Explorer。

Prerequisites for Using AKC

In order to use AKC:

- 确保当前不阻止来自正在访问的设备的 IP 地址的 cookies。
- Windows Vista、Windows 7 和 Windows 2008 服务器用户应该确保正在访问的设备的 IP 地址位于浏览器的 Trusted Sites Zone（信任网站区域），在访问设备时不在 Protected Mode（保护模式）下。

Enable AKC Download Server Certificate Validation

If the device (or CC-SG) administrator has enabled the Enable AKC Download Server Certificate Validation option:

- 管理员必须把有效证书上载到设备上，或者在设备上生成自签名证书。证书必须有有效主机名。
- 每个用户必须把 CA 证书（或自签名证书）添加到浏览器的 Trusted Root CA 仓库。

When launching AKC from the CC-SG Admin Client, you must have JRE™ 1.6.0_10 or above.

工具栏按钮和状态栏图标

按钮	按钮名称	说明
	Connection Properties(连接属性)	打开 Modify Connection Properties（修改连接属性）对话框，可以在此人工调节带宽选项（例如连接速度、色彩深度等）。
	Video Settings(视频设置)	打开 Video Settings（视频设置）对话框，可以在此人工调节视频转换参数。
	Color Calibration	调整颜色设置，减少多余的彩色干扰。

按钮	按钮名称	说明
	(颜色校准)	与选择 Video (视频) > Color Calibrate (颜色校准) 相同。 注意：KX II-101-V2 不支持。
	Target Screenshot (目标服务器截屏)	单击截取目标服务器图像，把它保存到你选择的文件里。
	Audio (音频)	打开一个对话框，可以在与客户机 PC 相连的音频设备列表上选择音频设备。 在音频设备连接目标服务器之后，选择断开此设备。 注意：KX II 2.4.0 和更高版本具备此功能。 注意：LX 不支此功能。
	Synchronize Mouse (同步鼠标)	在双鼠标模式下，强制目标服务器鼠标指针与鼠标指针重新对齐。 注意：在选择绝对鼠标模式时不可用。
	Refresh Screen (刷新屏幕)	强制刷新显示屏幕。
	Auto-sense Video Settings (自动检测视频设置)	强制刷新视频设置 (分辨率和刷新速度)。
	Smart Card (智能卡)	打开一个对话框，可以在与客户机 PC 相连的智能卡读卡器列表上选择智能卡。 注意：KX II 2.3.0 和更高版本以及 KX II 2.1.10 和更高版本具备此功能。 注意：LX 不支此功能。
	Send Ctrl+Alt+Del (发送 Ctrl+Alt+Del)	把 Ctrl+Alt+Del 热键发送到目标服务器。

按钮	按钮名称	说明
	Single Cursor Mode(单光标模式)	启动单光标模式，屏幕不再显示本地鼠标指针。
		按 Ctrl+Alt+O 退出此模式。
		<i>注意：KX II-101-V2 不支持。</i>
	Full Screen Mode(全屏模式)	使屏幕最大化，观看目标服务器桌面。
	Scaling（缩放）	增大或缩小目标服务器视频大小，以便在不使用滚动条的情况下看到目标服务器窗口的所有内容。

图标	图标名称	说明
  	Speaker（扬声器）	位于客户机窗口底部的状态栏上。 绿色闪烁波表示当前正在进行音频播放会话。 当会话静音时，显示黑色扬声器图标。 在不连接音频时，扬声器图标变成灰色。 <i>注意：KX II 2.4.0（和更高版本）支持音频。</i>
  	Microphone（麦克风）	位于客户机窗口底部的状态栏上。 红色闪烁波表示当前正在进行音频录音会话。 在会话进行过程中也显示扬声器图标，表示正在进行播放会话。 当会话静音时，显示黑色麦克风图标。 在不连接音频时，麦克风图标变成灰色。 <i>注意：KX II 2.5.0（和更高版本）支持录音。</i>


连接属性

在不同的可用带宽环境下，动态视频压缩算法确保 KVM 控制台的可用性。设备不仅优化 LAN KVM 输出，还优化 WAN KVM 输出。对于任何带宽，这些设备还控制颜色深度，限制视频输出，从而在视频质量和系统响应时间之间实现最佳平衡。

可以优化 Properties（属性）对话框上的参数，使其满足不同工作环境的要求。在设置和保存连接属性时，把后续连接的连接属性保存到第二代设备上。

► 设置连接属性：

1. 选择 Connection（连接）> Properties（属性），或者单击工具栏上的 Connection Properties（连接属性）按钮。打开 Properties（属性）对话框。

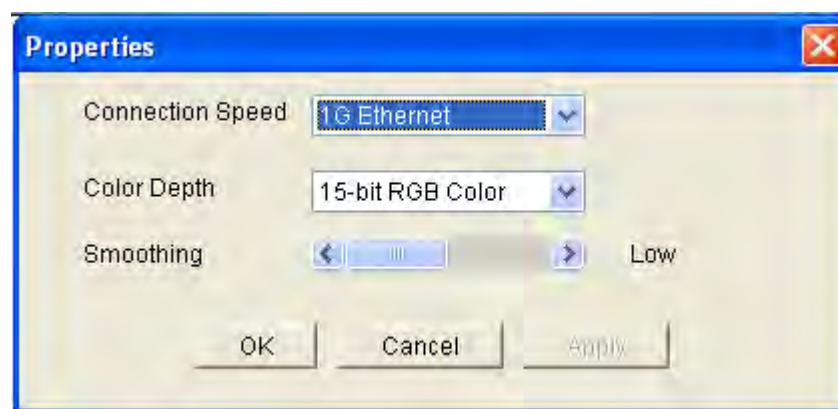

注意：KX II-101 不支持 1G Ethernet。

2. 在 Connection Speed（连接速度）下拉列表上选择连接速度。设备可以动态检测可用带宽，不限制带宽用量。但也可以根据带宽限制，调节此用量。
 - 自动
 - 1G Ethernet
 - 100 Mb Ethernet
 - 10 Mb Ethernet
 - 1.5 Mb（最大 DSL/T1）
 - 1 Mb（快速 DSL/T1）
 - 512 Mb（中速 DSL/T1）

- 384 Mb (低速 DSL/T1)
- 256 Kb (电缆)
- 128 Kb (双 ISDN)
- 56 Kb (ISP 调制解调器)
- 33 Kb (快速调制解调器)
- 24 Kb (低速调制解调器)

注意这些设置对特定条件而言是优化设置，但不是准确速度。无论当前网络速度和编码设置如何，客户机和服务器始终尝试尽可能快地通过网络传输视频。但如何这些设置与实际环境相匹配，系统响应速度最快。

3. 在 **Color Depth** (颜色深度) 下拉列表上选择颜色深度。设备可以动态适应给远程用户传输的颜色深度，使所有带宽的可用性最大化。
 - 15 位 RGB 彩色
 - 8 位 RGB 彩色
 - 4 位彩色
 - 4 位灰度
 - 3 位灰度
 - 2 位灰度
 - 黑白

重要说明：对大多数管理任务（服务器监视、重新配置等）而言，并不需要大多数显示卡支持的 24 位或 32 位真彩色。如果尝试发送这么高的颜色深度，会浪费网络带宽。

4. 用滑动条选择希望的 **Smoothing** (平滑度) (仅 15 位彩色模式)。平滑度确定屏幕区域与小色调变化组合成单一平滑色的尖锐程度。平滑可以减少视频噪声，从而改进目标服务器视频的外观。
5. 单击 **OK** (确定) 按钮设置这些属性。

连接信息

▶ 获取 **Virtual KVM Client** 连接信息：

- 选择 **Connection**（连接）> **Info...**（信息...），打开 **Connection Info**（连接信息）窗口。

显示当前连接的下列信息：

- **Device Name**（设备名称）— 设备的名称。
- **IP Address**（IP 地址）— 设备的 IP 地址。
- **Port**（端口）— 访问目标设备所用的 **KVM** 通信 **TCP/IP** 端口。
- **Data In/Second**（数据输入/秒）— 数据输入速率。
- **Data Out/Second**（数据输出/秒）— 数据输出速率。
- **Connect Time**（连接时间）— 连接持续时间。
- **FPS** — 每秒传输的视频帧数。
- **Horizontal Resolution**（水平分辨率）— 屏幕水平分辨率。
- **Vertical Resolution**（垂直分辨率）— 屏幕垂直分辨率。
- **Refresh Rate**（刷新率）— 屏幕多久刷新一次。
- **Protocol Version**（协议版本）— **RFB** 协议版本。

▶ 复制这些信息：

- 单击 **Copy to Clipboard**（复制到剪贴板），可以将这些信息粘贴到你选择的程序里。

键盘选项

键盘宏

键盘宏确保将针对目标服务器进行的击键组合发送到正确的目标服务器，并由目标服务器解释。否则，**Virtual KVM Client** 所在的计算机（你的客户机 PC）可能会解释这些击键组合。

键盘宏存储在客户机 PC 上，是 PC 特定的。因此，如果使用另一台 PC，将看不到自己的键盘宏。此外，如果另一个人使用你的 PC，并用不同的用户名登录，他/她可以看到你的键盘宏，因为键盘宏是全局性的。

在 **Virtual KVM Client** 上创建的键盘宏可以在 **MPC** 上使用，反之亦然。但是，在 **Active KVM Client (AKC)** 上创建的键盘宏不能在 **VKC** 或 **MPC** 上使用，反之亦然。

注意：KX II-101 不支持 AKC。

导入/导出键盘宏

从 Active KVM Client (AKC) 导出的宏不能导入 Multi-Platform Client (MPC) 或 Virtual KVM Client (VKC)。从 MPC 或 VKC 导出的宏不能导入 AKC。

注意：KX II-101 不支持 AKC。


▶ 导入键盘宏：

1. 选择 **Keyboard (键盘) > Keyboard Macros (键盘宏)**，打开 **Import Macros (导入宏)** 对话框，找到宏文件所在的文件夹。
2. 单击宏文件，然后单击 **Open (打开)** 按钮导入宏。
 - a. 如果在文件里找到太多宏，显示一条错误消息，单击 **OK (确定)** 按钮中止导入。
 - b. 如果导入失败，打开错误对话框显示一条消息，说明为什么导入失败。单击 **OK (确定)** 按钮继续导入宏，但不导入无法导入的宏。
3. 选择宏对应的复选框导入宏，或者选择 **Select All (全选)** 或 **Deselect All (全部取消)** 选项导入宏。
4. 单击 **OK (确定)** 按钮开始导入。
 - a. 如果找到重复宏，打开 **Import Macros (导入宏)** 对话框。执行下列操作之一：
 - 单击 **Yes (是)** 按钮，用导入的宏替换现有的宏。
 - 单击 **Yes to All (全部是)** 按钮，替换当前选择的宏和找到的其他任何重复宏。
 - 单击 **No (否)** 按钮，保留原始宏，继续导入下一个宏。
 - 单击 **No to All (全部否)** 按钮，保留原始宏，继续导入下一个宏，同时跳过找到的其他任何重复宏。
 - 单击 **Cancel (取消)** 按钮取消导入。
 - 还可以单击 **Rename (重新命名)** 按钮重新命名并导入宏。如果选择 **Rename (重新命名)**，打开 **Rename Macro (重新命名宏)** 对话框。在字段里输入宏的新名称，然后单击 **Ok (确定)** 按钮。关闭对话框，继续导入宏。如果输入的名称与一个现有宏的名称重复，显示一条警告消息，要求你输入另一个宏名称。
 - b. 如果在导入过程中超过允许导入的数量，打开一个对话框。单击 **OK (确定)** 按钮继续导入宏，或者单击 **Cancel (取消)** 按钮停止导入过程。

然后导入宏。如果导入的宏使用已经被使用的热键，不导入新导入宏的热键。


► 导出宏：

1. 选择 **Tools (工具) > Export Macros (导出宏)**，打开 **Select Keyboard Macros to Export (选择要导出的键盘宏)** 对话框。

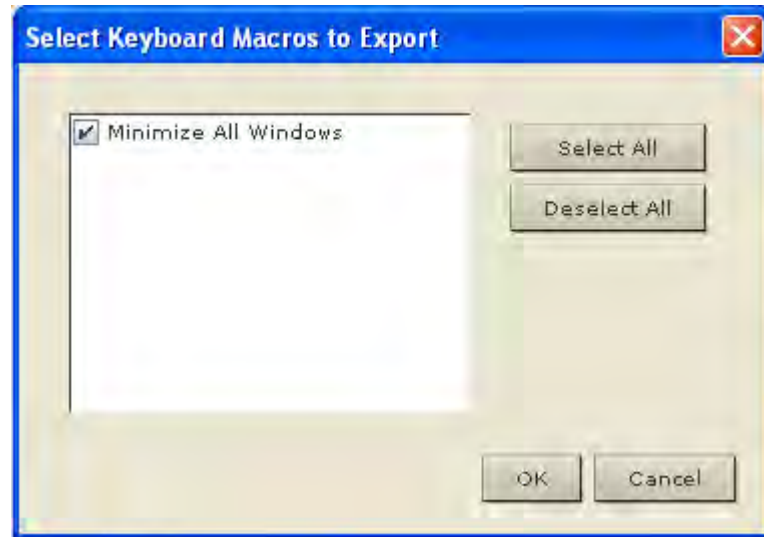

2. 选择宏对应的复选框导出宏，或者选择 **Select All (全选)** 或 **Deselect All (全部取消)** 选项导出宏。
3. 单击 **OK (确定)** 按钮。显示一个对话框，可以在此找到并选择宏文件。宏文件默认在桌面上。

4. 选择要保存宏文件的文件夹，输入文件名，然后单击 **Save**（保存）按钮。如果宏已经有了，显示一条警告消息。单击 **Yes**（是）按钮覆盖现有宏，或者单击 **No**（否）按钮关闭警告窗口且不覆盖现有宏。

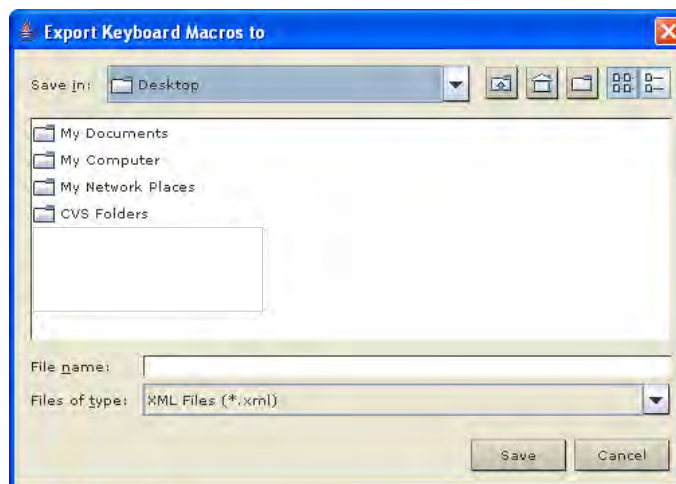

创建键盘宏

► 创建键盘宏：

1. 单击 **Keyboard**（键盘）> **Keyboard Macros**（键盘宏），打开 **Keyboard Macros**（键盘宏）对话框。
2. 单击 **Add**（添加）按钮打开 **Add Keyboard Macros**（添加键盘宏）对话框。
3. 在 **Keyboard Macro Name**（键盘宏名称）字段里输入键盘宏的名称。在创建键盘宏之后，**Keyboard**（键盘）菜单显示此名称。
4. 在 **Hot-Key Combination**（热键组合）字段里的下拉列表上选择键盘组合。这样，你可以用预定义的热键执行键盘宏。**可选**
5. 在 **Keys to Press**（要按的键）下拉列表上选择在执行此命令时，要用哪个键模拟相应的击键。按按键顺序选择这些键。在选择每个键之后，选择 **Add Key**（添加键）。在选择每个键时，**Macro Sequence**（宏序列）字段显示此键，在每次选择之后自动添加 **Release Key**（释放键）命令。
6. 如要把 **Send Text to Target**（给目标服务器发送文本）功能用于宏，单击 **Construct Macro from Text**（根据文本创建宏）按钮。
7. 例如创建一个宏，按左 **Ctrl+Esc** 关闭窗口。**Macro Sequence**（宏序列）字段显示的内容如下所示：

Press Left Alt

Press F4

Release F4

Release Left Alt

8. 检查 **Macro Sequence**（宏序列）字段，确保宏序列定义正确无误。
 - a. 如要删除序列中的一个步骤，选择此步骤，然后单击 **Remove**（删除）按钮。
 - b. 如要更改序列中的步骤顺序，单击一个步骤，然后单击向上或向下箭头按钮，按需要重新排序步骤。
9. 单击 **OK**（确定）按钮保存宏。单击 **Clear**（清除）按钮清除所有字段，重新开始创建宏。在单击 **OK**（确定）按钮之后，打开 **Keyboard Macros**（键盘宏）对话框，列出新创建的键盘宏。
10. 单击 **Close**（关闭）按钮关闭 **Keyboard Macros**（键盘宏）对话框。应用程序的 **Keyboard**（键盘）菜单现在显示此键盘宏。在菜单上选择并运行新键盘宏，或者按给新键盘宏指定的击键运行它。



运行键盘宏

在创建键盘宏之后，可以用给它指定的键盘宏执行它，也可以在 **Keyboard**（键盘）菜单上选择并执行它。

通过菜单栏运行宏

在创建宏之后，**Keyboard**（键盘）菜单显示它。在 **Keyboard**（键盘）菜单上单击键盘宏，即可执行它。

用键盘组合运行宏

如果在创建宏时给它指定了键盘组合，可以按指定的击键执行宏。例如同是按 **Ctrl+Alt+0** 键使 **Windows** 目标服务器上的所有窗口最小化。

Modifying and Removing Keyboard Macros

► 修改宏：

1. 选择 **Keyboard**（键盘）> **Keyboard Macros**（键盘宏）。打开 **Keyboard Macros**（键盘宏）对话框。
2. 在列出的键盘宏中选择宏。
3. 单击 **Modify**（修改）。打开 **Add/Edit Macro**（添加/编辑宏）对话框。
4. 修改宏。
5. 单击 **OK**（确定）按钮。

► 删除宏：

1. 选择 **Keyboard**（键盘）> **Keyboard Macros**（键盘宏）。打开 **Keyboard Macros**（键盘宏）对话框。
2. 在列出的键盘宏中选择宏。
3. 单击 **Remove**（删除）按钮。宏被删除。

Ctrl+Alt+Del 宏

由于频繁使用 **Ctrl+Alt+Delete**，所以预先设置了 **Ctrl+Alt+Delete** 宏。单击工具栏上的 **Ctrl+Alt+Delete** 按钮 ，把此组合键发送到当前连接的目标服务器或 KVM 切换器。

反之，如果按 **Ctrl+Alt+Delete** 键，PC 可能要先解释此命令（这是由 **Windows** 操作系统的结构决定的），而不是像希望的那样把组合键发送到目标服务器。

设置 CIM 键盘/鼠标选项

► 访问 DCIM-USBG2 设置菜单：

1. 将鼠标放在 Note Pad (Windows®操作系统) 或类似编辑器窗口上。
2. 选择 Set CIM Keyboard/Mouse (设置 CIM 键盘/鼠标) 选项。这相当于将左 Ctrl 和 Num Lock 信号发送到目标服务器。然后显示 CIM 设置菜单选项。
3. 设置语言和鼠标设置。
4. 退出菜单，返回正常 CIM 功能。

视频属性

刷新屏幕

Refresh Screen (刷新屏幕) 命令强制刷新显示屏幕。可以采用几种方法刷新视频设置：

- Refresh Screen (刷新屏幕) 命令强制刷新显示屏幕。
- Auto-sense Video Settings (自动检测视频设置) 命令自动检测目标服务器的视频设置。
- Calibrate Color (校准颜色) 命令校准视频，从而增强正在显示的颜色。

此外，可以用 Video Settings (视频设置) 命令人工调节设置。

► 执行下列操作之一刷新视频设置：

- 选择 Video (视频) > Refresh Screen (刷新屏幕)，或者单击工具栏上的 Refresh Screen (刷新屏幕) 按钮 。

自动检测视频设置

Auto-sense Video Settings (自动检测视频设置) 命令强制重新检测视频设置 (分辨率和刷新率)，并刷新显示屏幕。

► 执行下列操作自动检测视频设置：

- 选择 Video (视频) > Auto-sense Video Settings (自动检测视频设置)，或者单击工具栏上的 Auto-Sense Video Settings (自动检测视频设置) 按钮 。显示一条消息，说明正在进行自动调节。

校准颜色

用 **Calibrate Color**（校准颜色）命令优化传输的视频图像的色阶（色调、亮度和饱和度）。不同的目标服务器使用不同的颜色设置。

注意： **Calibrate Color**（校准颜色）命令只应用于当前连接。

注意： **KX II-101** 支持颜色校准。

▶ 执行下列操作校准颜色：

- 选择 **Video**（视频）> **Calibrate Color**（校准颜色），或者单击工具栏上的 **Calibrate Color**（校准颜色）按钮 。目标服务器屏幕反映颜色校准。

调节视频设置

用 **Video Settings**（视频设置）命令人工调节视频设置。

▶ 更改视频设置：

- 选择 **Video**（视频）> **Video Settings**（视频设置），或者单击工具栏上的 **Video Settings**（视频设置）按钮 ，打开 **Video Settings**（视频设置）对话框。
- 按需要调节下列设置。在调节设置时，立刻可以看到调节效果：
 - Noise Filter**（噪声过滤器）

设备可以过滤来自显示卡的视频输出的电气干扰。此功能可以优化图像质量，减少所需的带宽。只有在与相邻像素相比存在很大的色调变化时，较高的设置才传输可变像素。但如果将阈值设置得太高，可能会无意间将期望的屏幕变化过滤掉。如果设置太低，要传输大多数像素变化。如果将此阈值设置得太小，可能会提高带宽用量。
 - PLL 设置 (PLL Settings)**：

Clock（时钟）— 控制显示屏幕显示视频像素的速度。在更改时钟设置时，视频图像会水平伸展或收缩。建议你使用奇数设置。在大多数情况下，不应更改此设置，因为自动检测功能的检测结果通常很精准。

Phase（相位）— 相位值在 0-31 之间，在达到 31 之后返回 0。当活动目标服务器显示最佳视频图像时，即停止调节相位值。
 - Brightness**（亮度）：用此设置调节目标服务器显示器的亮度。

- d. **Brightness Red** (亮度红色) — 控制目标服务器显示器的红色信号的亮度。
- e. **Brightness Green** (亮度绿色) — 控制绿色信号的亮度。
- f. **Brightness Blue** (亮度蓝色) — 控制蓝色信号的亮度。
- g. **Contrast Red** (对比度红色) — 控制红色信号对比度。
- h. **Contrast Green** (对比度绿色) — 控制绿色信号。
- i. **Contrast Blue** (对比度蓝色) — 控制蓝色信号。

如果视频图像看上去非常模糊或不聚焦，可以调节时钟设置和相位设置，直到活动目标服务器显示质量较高的图像为止。

*警告：在更改时钟设置和相位设置时务必小心。更改时钟设置和相位设置可能会导致屏幕不显示视频，或者视频变形，可能无法返回此前的状态。在进行任何更改之前，请联系 **Raritan** 技术支持部门。*


- j. **Horizontal Offset** (水平偏移) — 控制目标服务器显示器在你的监视器上的水平位置。
 - k. **Vertical Offset** (垂直偏移) — 控制目标服务器显示器在你的监视器上的垂直位置。
- 3. 选择 **Auto Color Calibration** (自动颜色校准) 后用此功能。
 - 4. 选择视频检测模式：
 - **Best possible video mode** (最佳视频模式)

在切换目标服务器或目标分辨率时，设备执行全面自动检测进程。选择此选项校准视频，使视频质量最佳。

 - **Quick sense video mode** (快速检测视频模式)

在选择此选项之后，设备使用快速视频自动检测，迅速显示目标服务器的视频。在目标服务器重新启动之后马上进入其 **BIOS** 配置时，此选项尤其有用。
 - 5. 单击 **OK** (确定) 按钮应用设置，并关闭对话框。单击 **Apply** (应用) 按钮应用设置，但不关闭对话框。

注意：在某些 Sun 背景屏幕上，例如有黑边的屏幕，某些 Sun 服务器可能不精确居中。使用另一个背景，或者在屏幕左上角放一个浅色图标。

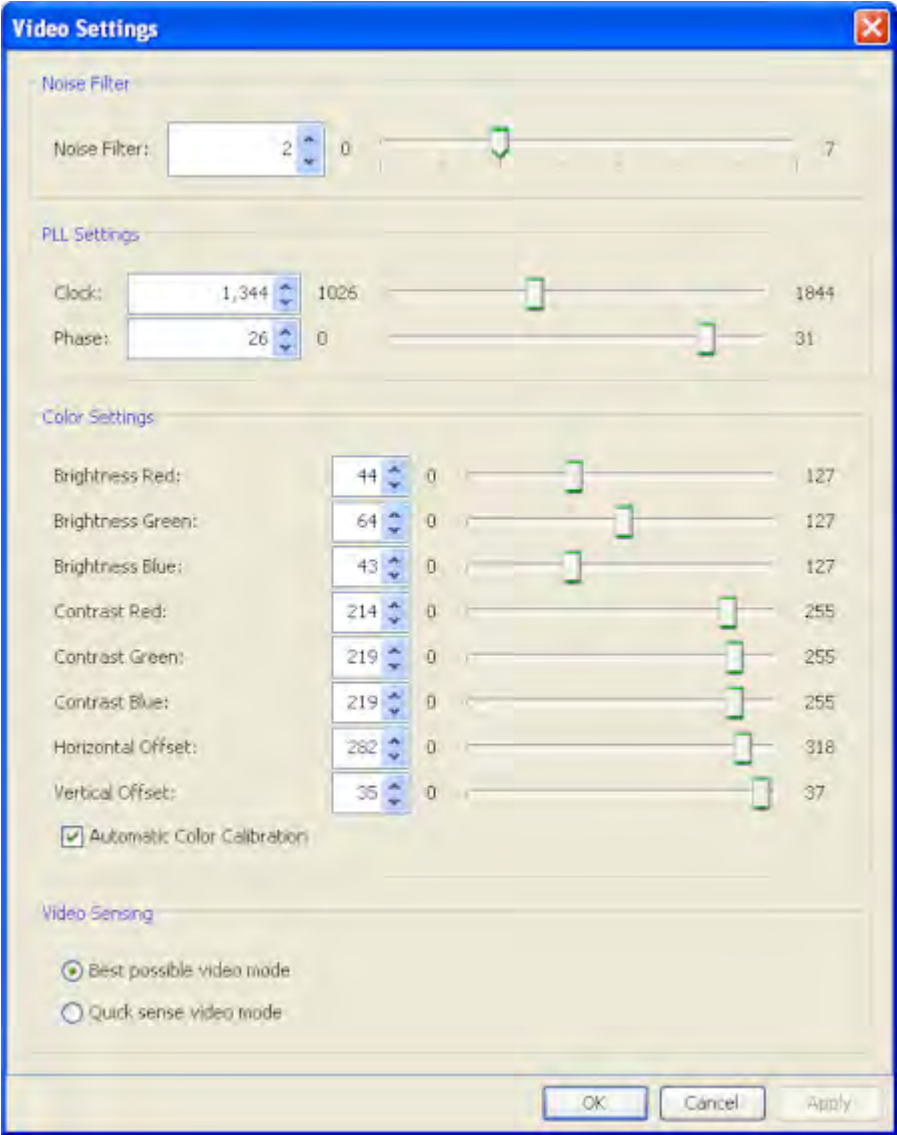

使用目标服务器截屏

可以用 **Screenshot from Target server**（目标服务器截屏）命令截取目标服务器屏幕。必要时可以采用 **bitmap**、**JPEG** 或 **PNG** 格式将此截屏保存到所选的文件位置。

▶ 截取目标服务器屏幕：

1. 选择 **Video**（视频）> **Screenshot from Target**（目标服务器截屏），或者单击工具栏上的 **Screenshot from Target**（目标服务器截屏）按钮 。
2. 在 **Save**（保存）对话框上选择文件保存位置，输入文件名，在 **Files of type**（文件类型）下拉列表上选择文件格式。
3. 单击 **Save**（保存）按钮保存截屏。



更改最大刷新速率

如果目标服务器上的显示卡使用定制软件，而你通过 MPC 或 VKC 访问目标服务器，可能必须更改监视器的最大刷新速率，刷新速率才会在目标服务器上生效。

► 调节监视器刷新速率：

1. 在 Windows® 上选择 **Display Properties**（显示属性）> **Settings**（设置）> **Advanced**（高级），打开 **Plug and Play**（即插即用）对话框。
2. 单击 **Monitor**（监视器）选项卡。
3. 设置 **Screen refresh rate**（屏幕刷新速率）。
4. 单击 **OK**（确定）按钮，再单击 **OK**（确定）按钮应用设置。

鼠标选项

在控制目标服务器时，**Remote Console** 显示两个鼠标光标：一个属于客户机工作站，另一个属于目标服务器。

你既可以在单鼠标模式下操作，也可以在双鼠标模式下操作。在双鼠标模式下，假如正确配置此选项，两个鼠标光标重叠在一起。

在显示两个鼠标光标时，设备提供几种鼠标模式：

- 绝对（鼠标同步）
- 智能（鼠标模式）
- 标准（鼠标模式）

鼠标指针同步

在远程查看使用鼠标的目标服务器时，你会看到两个鼠标指针：一个属于远程客户机工作站，另一个属于目标服务器。当鼠标指针位于 **Virtual KVM Client** 目标服务器窗口内时，鼠标移动和单击操作直接发送到相连的目标服务器。在移动鼠标时，由于鼠标加速度设置的缘故，客户机鼠标指针相对于目标服务器鼠标指针稍稍提前一点。

在快速 LAN 连接上，可以禁用 **Virtual KVM Client** 鼠标指针，只看到目标服务器的鼠标指针。可以在两种模式（单鼠标模式和双鼠标模式）之间来回切换。

鼠标同步提示

在配置鼠标同步时，务必遵循下列步骤：

1. 确认选择的视频分辨率和刷新速度是否在此设备支持的范围内。**Virtual KVM Client**“连接信息”对话框是否显示此设备看到的实际值。

2. 对于 KX II 和 LX 设备，确认电缆长度是否在选择的视频分辨率要求的指定范围内。
3. 确认在安装过程中是否正确配置了鼠标和视频。
4. 单击 Virtual KVM Client 自动检测按钮，强制进行自动检测。
5. 如果这不能改善鼠标同步（Linux、UNIX 和 Solaris KVM 目标服务器）：
 - a. 打开终端窗口。
 - b. 输入下列命令：`xset mouse 1 1`
 - c. 关闭终端窗口。
6. 单击 Virtual KVM Client 鼠标同步按钮 。

智能鼠标模式附加说明

- 确保屏幕左上角没有图标或应用程序，因为这是同步例程执行位置。
- 切勿使用动画鼠标。
- 在 KVM 目标服务器上禁用活动桌面。

同步鼠标

在双鼠标模式下，Synchronize Mouse（同步鼠标）命令强制目标服务器鼠标指针与 Virtual KVM Client 鼠标指针重叠。

▶ 执行下列其中一个操作同步鼠标：

- 选择 Mouse（鼠标）> Synchronize Mouse（同步鼠标），或者单击工具栏上的 Synchronize Mouse（同步鼠标）按钮 .

注意：只能在标准鼠标模式和智能鼠标模式下使用此选项。

标准鼠标模式

标准鼠标模式使用标准鼠标同步算法，使用相对鼠标位置。为了让客户机鼠标和服务端鼠标保持同步，标准鼠标模式要求禁用鼠标加速度，正确设置其他鼠标参数。

▶ 进入标准鼠标模式：

- 选择 Mouse（鼠标）> Standard（标准）。

智能鼠标模式

在智能鼠标模式下，设备可以检测目标服务器鼠标设置，相应地同步鼠标光标，在目标服务器上启用鼠标加速度。智能鼠标模式是非 VM 目标服务器的默认模式。

在同步过程中，鼠标光标跳到屏幕左上角计算加速度。为了让此模式正常工作，必须满足某些条件。

▶ 进入智能鼠标模式：

- 选择 **Mouse（鼠标） > Intelligent（智能）**。

智能鼠标同步条件

在鼠标闲置时，**Mouse（鼠标）**菜单上的 **Intelligent Mouse Synchronization（智能鼠标同步）** 命令自动同步鼠标指针。为了让此模式正常工作，必须满足下列条件：

- 应该在目标服务器上禁用活动桌面。
- 目标服务器页面左上角不应该有窗口。
- 目标服务器页面左上角不应该有动画背景。
- 目标服务器鼠标光标的形状应该是正常形状，不应是动画光标。
- 目标服务器鼠标速度不应设置为太小或太大的值。
- 应该禁用 **Enhanced pointer precision（增强指针精度）** 或 **Snap mouse to default button in dialogs（在对话框上捕捉鼠标至默认按钮）** 等高级鼠标属性。
- 在 **Video Settings（视频设置）** 窗口上选择 **Best Possible Video Mode（最佳视频模式）**。
- 目标服务器视频的边沿应该清晰可见（即当你滚到目标服务器视频图像边沿时，目标服务器桌面和远程 **KVM** 控制台窗口之间的黑边应该是可见的）。
- 在使用智能鼠标同步功能时，桌面左上角的文件图标或文件夹图标可能会导致此功能不能正常工作。为了避免此功能出任何问题，**Raritan** 建议你不要将任何文件图标或文件夹图标放在桌面左上角。

在自动检测目标服务器视频之后，单击工具栏上的 **Synchronize Mouse（同步鼠标）** 按钮人工开始鼠标同步。在目标服务器分辨率变化时，如果鼠标指针开始彼此不同步，也可以这么做。

如果智能鼠标同步失败，此模式将切换回标准鼠标同步模式。

请注意在不同的目标服务器操作系统上，鼠标配置会有差异。参看操作系统指南了解详情。同时还要注意，智能鼠标同步对 **Unix** 目标服务器无效。

绝对鼠标模式

在此模式下，用绝对坐标使客户机光标和目标服务器光标保持同步，即使目标服务器鼠标设置为不同的加速度或速度也没有关系。具备 USB 端口的服务器支持此模式，VM 目标服务器和双 VM 目标服务器默认使用此模式。

▶ 进入绝对鼠标模式：

- 选择 Mouse（鼠标）> Absolute（绝对）。

注意：对于 KX II，绝对鼠标同步仅用于支持虚拟媒体的 USB CIM（D2CIM-VUSB 和 D2CIM-DVUSB）。


单鼠标模式

单鼠标模式只使用目标服务器鼠标光标，屏幕不再显示本地鼠标指针。在单鼠标模式下，不能使用同步鼠标命令（不必同步一个鼠标光标）。

注意：在虚拟机上运行客户机时，Windows 或 Linux 目标服务器不支持单鼠标模式。

▶ 执行下列操作进入单鼠标模式：

1. 选择 Mouse（鼠标）> Single Mouse Cursor（单鼠标光标）。
2. 单击工具栏上的 Single/Double Mouse Cursor（单/双鼠标光标）按钮。

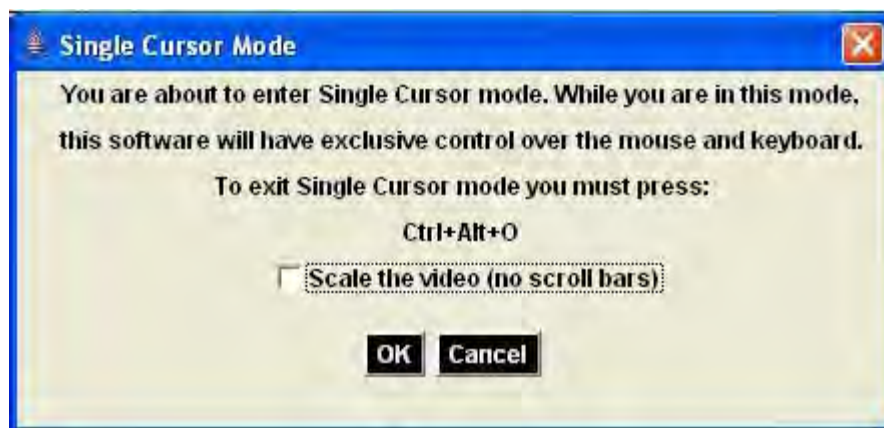

▶ 退出单鼠标模式：

- 按键盘上的 Ctrl+Alt+O 退出单鼠标模式。

工具选项

常规设置

► 设置工具选项：

1. 选择“工具>选项”，打开“选项”对话框。
2. 只有在技术支持人员的指导下，才能选择“启用日志”复选框。此选项在主目录下创建一个日志文件。
3. 在键盘类型下拉列表上选择键盘类型（如有必要）。选项包括：
 - 美国/国际英文
 - 法文（法国）
 - 德文（德国）
 - 日文
 - 英国
 - 朝鲜文（韩国）
 - 法文（比利时）
 - 挪威文（挪威）
 - 葡萄牙文（葡萄牙）
 - 丹麦文（丹麦）
 - 瑞典文（瑞典）
 - 德文（瑞士）
 - 匈牙利文（匈牙利）
 - 西班牙文（西班牙）
 - 意大利文（意大利）
 - 斯洛文尼亚文
 - 翻译：法文-美国英文
 - 翻译：法文-美国国际英文

在 AKC 里，键盘类型默认为本地客户机，所以此选项不适用。此外，KX II-101 和 KX II-101-V2 不支持单光标模式，退出单光标模式功能不适用于这些设备。

4. 配置热键：
 - 退出全屏模式 — 热键。在进入全屏模式时，全屏显示目标服务器，使用与目标服务器相同的分辨率。这是退出此模式所用的热键。

- 退出单光标模式 — 热键。在进入单光标模式时，只显示目标服务器鼠标光标。这是退出单光标模式、返回客户机鼠标光标所用的热键。
- 断开目标服务器 — 热键。启用此热键，使用户能迅速断开目标服务器。

关于热键组合，本应用程序不允许你给多个功能指定同一个热键组合。例如如果给断开目标服务器功能指定了 **Q**，不能再把它指定给退出全屏模式功能。此外，如果由于升级而给应用程序添加了一个热键，但此热键的默认值已经使用了，就把下一个可能的值应用于此功能。

5. 单击“确定”按钮。

键盘限制

土耳其文键盘

如果使用土耳其文键盘，必须用 **Active KVM Client (AKC)** 连接目标服务器。**Raritan** 的其他客户机不支持土耳其文键盘。

斯洛文尼亚文键盘

由于 **JRE** 限制，斯洛文尼亚文键盘上的 **<** 键不起作用。

Linux 语言配置

由于 **Linux** 运行的 **Sun JRE** 在给用 **System Preferences**（系统首选项）配置的外文键盘生成正确的键事件时有问题，**Raritan** 建议你用下表所述的方法配置外文键盘。

语言	配置方法
美国英语/国际	默认值
法文	Keyboard Indicator（键盘指示器）
德文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
日文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
英国英语	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
朝鲜文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
比利时	Keyboard Indicator（键盘指示器）
挪威文	Keyboard Indicator（键盘指示器）

语言	配置方法
丹麦文	Keyboard Indicator（键盘指示器）
瑞典文	Keyboard Indicator（键盘指示器）
匈牙利文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
西班牙文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
意大利文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
斯洛文尼亚文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])
葡萄牙文	System Settings（系统设置）(Control Center[控制中心])

注意：在使用 **Gnome** 作为桌面环境的 **Linux** 系统上，应该使用 **Keyboard Indicator**（键盘指示器）。

客户机启动设置

KX II 用户可以配置客户机启动设置，便于你给 KVM 会话定义屏幕设置。

► 配置客户机启动设置：

- 选择“工具>选项”，打开“选项”对话框。
- 单击“客户机启动设置”选项卡。
 - 配置目标窗口设置：
 - 选择“标准调节目标分辨率大小”，用目标窗口的当前分辨率打开窗口。如果目标分辨率大于客户机分辨率，目标窗口尽可能覆盖整个窗口，并显示滚动条（如有必要）。
 - 选择“全屏”，按全屏模式打开目标服务器窗口。
 - 配置要在哪个监视器上打开目标查看器：
 - 如果要使用与客户机（例如网络浏览器或小程序）相同的应用程序显示方式启动目标查看器，选择“监视器客户机旧启动方式”。
 - 选择“在检测到的监视器中选择”，在应用程序当前检测到的监视器列表上选择监视器。如果再也检测不到此前选择的监视器，显示“检测不到当前选择的监视器”。
 - 配置其他启动设置：

- a. 选择“启用单光标模式”，启用单光标模式作为在访问服务器时的默认鼠标模式。
 - b. 选择“启用缩放视频”，在访问目标服务器时自动缩放目标服务器的显示器。
 - c. 如果希望在全屏模式下显示目标服务器时显示目标服务器的工具栏，选择“固定菜单工具栏”。在全屏模式下显示目标服务器时，只有在把鼠标移动到屏幕顶部时才显示菜单，这是默认设置。
3. 单击“确定”按钮。

在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置

KX II 提供扫描选择的目标服务器并用幻灯视图显示找到的目标服务器所用的端口扫描功能，使你每次可以监视最多 32 台目标服务器。可以连接这些目标服务器，必要时可以关注一台特定目标服务器。可以扫描标准目标服务器、刀片服务器、分层 Dominion 设备和 KVM 切换器端口。在 Virtual KVM Client (VKC) 或 Active KVM Client (AKC) 上配置扫描设置。参看**在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置** (p. 86)了解详情。参看**扫描端口** (p. 54)。用“扫描设置”选项卡定制扫描间隔时间和默认显示选项。

► 设置扫描设置：

1. 选择“工具>选项”，打开“选项”对话框。
2. 选择“扫描设置”选项卡。
3. 在“显示间隔时间（10-255 秒）：”字段里指定目标服务器在端口扫描窗口中央显示的秒数。
4. 在“端口之间的间隔时间（10-255 秒）：”字段里指定设备在各个端口之间应该暂停的间隔时间。
5. 在“显示”部分更改缩略图大小和“端口扫描”窗口分割方向的默认显示选项。
6. 单击“确定”按钮。

视图选项

视图工具栏

可以在显示或不显示工具栏的情况下使用 Virtual KVM Client。

► 切换工具栏显示（打开和关闭）：

- 选择 View（视图）> View Toolbar（视图工具栏）。

查看状态栏

状态栏默认位于目标服务器窗口底部。

▶ 隐藏状态栏：

- 单击 **View**（视图）> **Status Bar**（状态栏）取消状态栏。

▶ 恢复状态栏：

- 单击 **View**（视图）> **Status Bar**（状态栏）选择状态栏。

缩放

缩放目标窗口，可以看到目标服务器窗口的整个内容。此功能增大或缩小目标视频大小，使之适合 **Virtual KVM Client** 窗口大小，并保持长宽比不变，即使你不使用滚动条也能看到整个目标服务器桌面。

▶ 切换缩放（打开和关闭）：

- 选择 **View**（视图）> **Scaling**（缩放）。

全屏模式

在进入全屏模式时，全屏显示目标服务器，使用与目标服务器相同的分辨率。在 **Options**（选项）对话框上指定退出此模式所用的热键，参看 **工具选项** (p. 83)。

在全屏模式下，把鼠标移动到屏幕顶部，将显示全屏模式菜单栏。如果希望在全屏模式下显示工具栏，在 **Tool Options**（工具选项）对话框上选择 **Pin Menu Toolbar**（固定菜单工具栏）选项。参看 **工具选项** (p. 83)。

▶ 进入全屏模式：

- 选择 **View**（视图）> **Full Screen**（全屏）。

▶ 退出全屏模式：

- 按在 **Tool Options**（工具选项）对话框上配置的热键。默认设置是 **Ctrl+Alt+M**。

如果希望始终在全屏模式下访问目标服务器，可以把全屏模式设置为默认模式。

▶ 把全屏模式设置为默认模式：

1. 单击 **Tools**（工具）> **Options**（选项），打开 **Options**（选项）对话框。

2. 单击 **Enable Launch in Full Screen Mode**（启用在全屏模式下启动）图标，单击 **OK**（确定）按钮。

数字音频

KX II 支持 在远程客户机和目标服务器之间给数字音频播放和录音设备建立的端到端双向数字音频连接。通过 **USB** 连接访问音频设备。需要 **D2CIM-DVUSB** 和最新版设备固件。

数字音频功能支持：

- **保存音频设置** (p. 89)
- **在一个远程客户机上连接多台目标服务器** (p. 89)
- **在多个远程客户机上连接一台目标服务器** (p. 90)
- **连接和断开数字音频设备** (p. 91)
- **调节录音和播放缓冲区大小（音频设置）** (p. 93)

支持 **Windows®**、**Linux®** 和 **Mac®** 操作系统。Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 支持音频设备连接。

注意：虚拟媒体不支持音频 CD，所以不使用音频功能。

Raritan 建议你在开始使用音频功能之前阅读帮助文件中下列章节中有关音频的信息：

- **支持的音频设备格式** (p. 304)
- **双端口视频建议** (p. 317)
- **支持的鼠标模式** (p. 317)
- **双视频支持要求的 CIM** (p. 318)
- **参考资料** (p. 331)和**音频** (p. 340)

保存音频设置

应用 KX II 设备的音频设备设置。在 KX II 上配置并保存音频设备设置之后，把相同的设置应用于此设备。

例如可以配置 Windows® 音频设备使用立体声 16 位 44.1K 格式。在连接不同的目标服务器并使用此 Windows 音频设备时，把立体声 16 位 44.1K 格式应用于每个目标服务器。

对于播放和录音设备，保存应用于此设备的设备类型、设备格式和缓冲区设置。

参看[连接和断开数字音频设备](#) (p. 91)了解如何连接并配置音频设备，参看[调节录音和播放缓冲区大小\(音频设置\)](#) (p. 93)了解音频设备缓冲区设置。

如果在 PC 共享模式和 VM 共享模式下使用音频功能，使多个用户可以立刻访问目标服务器上的同一台音频设备，要把发起会话的用户的音频设备设置应用于要加入会话的所有用户。

因此，当用户加入音频会话时，使用目标服务器设置。参看[在多个远程客户机上连接一台目标服务器](#) (p. 90)。

在一个远程客户机上连接多台目标服务器

KX II 2.5.0 (和更高版本) 允许在一个远程客户机上同时听四台目标服务器上的音频。参看[连接和断开数字音频设备](#) (p. 91)了解如何连接音频设备。

注意：在进行音频会话时，确保让会话保持活动状态，也可以更改 KX II 的闲置超时时间，使音频会话不会超时。

参看下表了解每种操作系统可以用哪种 Raritan 客户机进行音频播放/录音：

操作系统	支持音频播放和录音的客户机
Windows®	• Active KVM Client (AKC) • Virtual KVM Client (VKC) • Multi-Platform Client (MPC)
Linux®	• Virtual KVM Client (VKC) • Multi-Platform Client (MPC)
Mac®	• Virtual KVM Client (VKC) • Multi-Platform Client (MPC)

客户机窗口底部的状态栏显示扬声器图标 。在不使用音频时，扬声器图标变成灰色。当状态栏显示扬声器和麦克风图标  时，表示正在录制音频会话。

在多个远程客户机上连接一台目标服务器

KX II 2.5.0（和更高版本）允许 8 个不同的远程客户机用户同时连接一台目标服务器并收听音频播放。

为了使用此功能，必须给目标服务器启用 PC 共享模式和 VM 共享模式。参看**加密和共享** (p. 228)了解如何启用 PC 共享模式和 VM 共享模式。

*注意：如果在 PC 共享模式和 VM 共享模式下使用音频功能，参看**音频播放和录音建议及要求** (p. 304)了解重要信息。*

当用户加入同一台目标服务器上的音频会话时，使用会话发起人的音频设备设置，例如如果最初配置音频设备的用户把立体声 16 位 44.1K 格式应用于音频设备，在共享会话过程中每当用户访问目标服务器时都使用此格式。

在首次添加音频设备时给目标服务器配置这些设置，用户随后不能更改这些设置。但是，用户可以根据自己的特定网络配置调节录音和播放缓冲区设置，例如用户可以增大缓冲区大小提高音频质量。参看**调节录音和播放缓冲区大小（音频设置）** (p. 93)。

参与会话的每个用户通过 VKC、AKC 或 MPC 连接目标服务器，连接方式与连接音频设备相同。参看**连接和断开数字音频设备** (p. 91)。

客户机窗口底部的状态栏显示扬声器图标 。在不使用音频时，扬声器图标变成灰色。当状态栏显示扬声器和麦克风图标  时，表示正在录制音频会话。

注意：在进行音频会话时，确保让会话保持活动状态，也可以更改 KX II 的闲置超时时间，使音频会话不会超时。

连接和断开数字音频设备

应用 KX II 设备的音频设备设置。在 KX II 上配置并保存音频设备设置之后，把相同的设置应用于此设备。 参看 **保存音频设置** (p. 89)了解详情。

*注意：如果在 PC 共享模式和 VM 共享模式下使用音频功能，参看**音频播放和录音建议及要求** (p. 304)了解重要信息。同时参看**在多个远程客户机上连接一台目标服务器** (p. 90)。*

*注意：如果在一个远程客户机上同时连接多台目标服务器，了解每种操作系统可以用哪种 Raritan 客户机进行音频播放/录音。参看**在一个远程客户机上连接多台目标服务器** (p. 89)。*

注意：在进行音频会话时，确保让会话保持活动状态，也可以更改 KX II 的闲置超时时间，使音频会话不会超时。

▶ 连接音频设备：

1. 在用浏览器建立至 KX II 的连接之前，把音频设备连接到远程客户机 PC。KX II。
2. 在 Port Access（端口访问）页上连接目标服务器。
3. 在连接目标服务器之后，单击工具栏上的 **Audio**（音频）图标 ，打开 **Connect Audio Device**（连接音频设备）对话框，列出与远程客户机 PC 相连的可用音频设备。

注意：如果没有与远程客户机 PC 相连的可用音频设备，Audio（音频）图标变成灰色。

4. 如果当前连接播放设备，选择 **Connect Playback Device**（连接播放设备）。
5. 在下拉列表上选择要连接的设备。
6. 在 **Format:**（格式：）下拉列表上选择播放设备音频格式。

注意：根据可用的网络带宽选择要使用的格式。采样速率较低的格式消耗的带宽较小，可以容忍较大的网络拥塞。

7. 如果当前连接录音设备，选择 **Connect Recording Device**（连接录音设备）。

注意：对 Java 客户机而言，Connect Recording Device（连接录音设备）下拉列表列出的设备名称被截断，最长 30 个字符。


8. 在下拉列表上选择要连接的设备。
9. 在 **Format:**（格式：）下拉列表上选择录音设备音频格式。

10. 单击 **OK**（确定）按钮。在建立音频连接之后，显示一条确认消息。单击 **OK**（确定）按钮。

如果不建立连接，显示一条错误消息。

在建立音频连接之后，**Audio**（音频）菜单变成 **Disconnect Audio**（断开音频）。可以保存音频设备设置，并把它应用于音频设备。

客户机窗口底部的状态栏显示扬声器图标 。在不使用音频时，扬声器图标变成灰色。当状态栏显示扬声器和麦克风图标  时，表示正在录制音频会话。

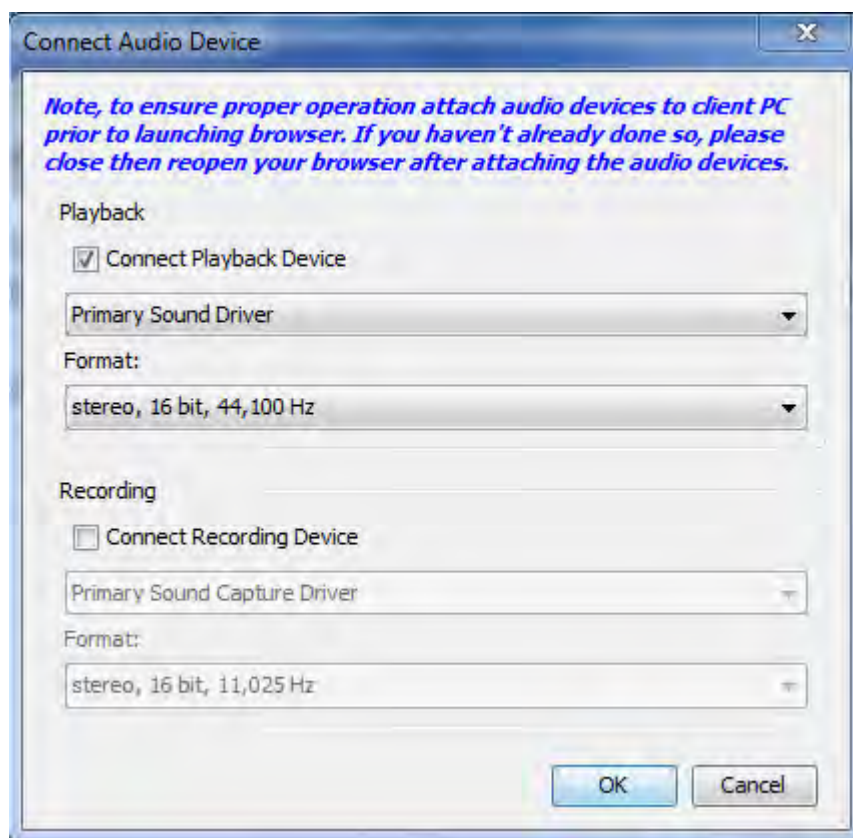

► **断开音频设备：**

- 单击工具栏上的 **Audio**（音频）图标 ，当系统提示你确认断开时选择 **OK**（确定）按钮。显示一条确认消息。单击 **OK**（确定）按钮。

调节录音和播放缓冲区大小（音频设置）

在连接音频设备之后，可以在必要时调节录音和播放缓冲区大小。在带宽有限或网络高峰期，可以用此功能控制音频质量。


增大缓冲区大小可以提高音频质量，但可能会影响传输速度。最大缓冲区大小是 400 毫秒，超过此值会严重影响音频质量。

随时可以按需要调节缓冲区大小，包括在音频会话过程中。

音频设置在 AKC、VKC 或 MPC 客户机上配置。

► 调整音频设置：

1. 在 Audio（音频）菜单上选择 **Audio Settings**（音频设置），打开 **Audio Settings**（音频设置）对话框。
2. 按需要调节录音和/或播放缓冲区大小，然后单击 **OK**（确定）按钮。

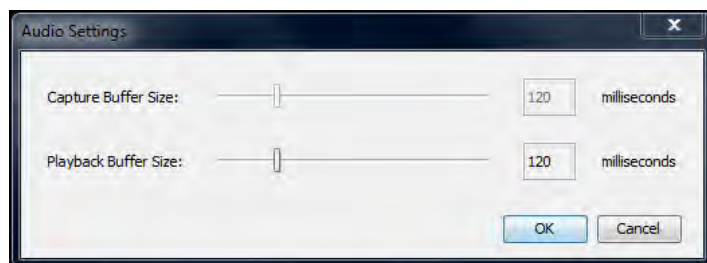

智能卡

使用 KX II，可以在目标服务器上安装智能卡读卡器支持智能卡验证和相关应用。

参看 **支持的和不支持的智能卡读卡器** (p. 95) 了解支持的智能卡和智能卡读卡器清单及其他系统要求。

注意：只有远程客户机支持 USB 智能卡令牌 (eToken NG-OTP)。

在远程访问服务器时，可以选择所连接的智能卡读卡器，把它安装在服务器上。智能卡验证用于与目标服务器进行验证，并非用于登录目标服务器。因此，更改智能卡 PIN 和证书不需要更新设备帐号。

在目标服务器上安装读卡器之后，可以像使用直接连接的读卡器一样使用服务器上的读卡器和智能卡。在取下智能卡或智能卡读卡器之后，根据在目标服务器操作系统上设置的取卡策略，系统要么锁定用户会话，要么不让你退出系统。在因关闭 KVM 会话或切换到新目标服务器而终止 KVM 会话之后，自动把智能卡读卡器从目标服务器上卸载掉。

在设备上启用 PC-Share (PC 共享) 模式之后，多个用户可以同时访问一台目标服务器。但如果目标服务器连接智能卡读卡器，无论是否选择了 PC-Share (PC 共享) 模式，设备都执行隐私保护策略。此外，如果你加入目标服务器共享会话，将禁止安装智能卡读卡器，直到可以独占访问目标服务器为止。

在与目标服务器建立 KVM 会话之后，可以使用 Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 上的 Smart Card (智能卡) 菜单和按钮。在打开 Smart Card (智能卡) 菜单或选择 Smart Card (智能卡) 按钮之后，显示检测到的、与远程客户机相连的智能卡读卡器。可以在此对话框上连接其他智能卡读卡器，刷新与目标服务器相连的智能卡读卡器的列表，断开智能卡读卡器。还可以取出或重新插入智能卡。可以用此功能通知目标服务器操作系统，必须取出/重新插入智能卡才能显示相应的登录对话框。可以用此功能给一台目标服务器发送通知，但不影响其他 KVM 活动会话。

► 安装智能卡读卡器：

1. 单击 Smart Card (智能卡) 菜单，然后选择 Smart Card Reader (智能卡读卡器)。也可以单击工具栏上的 Smart Card (智能卡) 按钮 。
2. 在 Select Smart Card Reader (选择智能卡读卡器) 对话框上选择智能卡读卡器。
3. 单击 Mount (安装) 按钮。

4. 打开进度对话框。选择 **Mount selected card reader automatically on connection to targets**（在连接目标服务器时自动安装选择的读卡器）复选框，在下次连接服务器时自动安装智能卡读卡器。单击 **OK**（确定）按钮开始安装。

► 在 **Select Smart Card Reader**（选择智能卡读卡器）对话框上更新智能卡：

- 如果客户 PC 连接新智能卡读卡器，单击 **Refresh List**（刷新列表）。


► 给目标服务器发送智能卡取出和重新插入通知：

- 选择当前安装的智能卡读卡器，然后单击 **Remove/Reinsert**（取出/重新插入）按钮。

► 卸载智能卡读卡器：

- 选择要卸载的智能卡读卡器，然后单击 **Unmount**（卸载）按钮。

Local Console 还支持智能卡读卡器安装。参看 **Local Console 智能卡访问** (p. 271)。

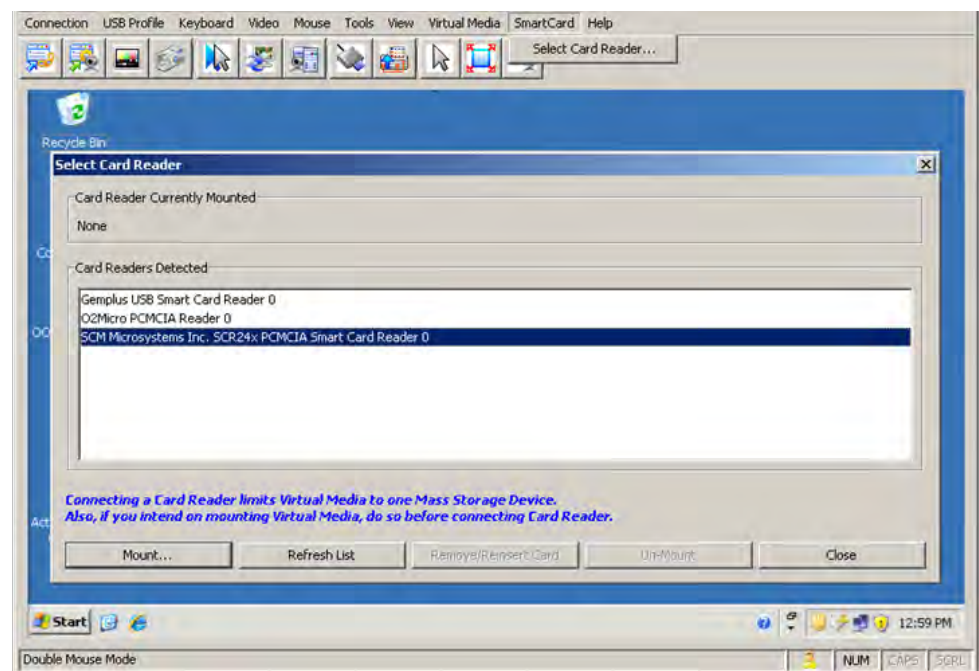

支持的和不支持的智能卡读卡器

支持外置 USB 智能卡读卡器。

支持的智能卡读卡器

类型	供应商	型号	验证
USB	SCM Microsystems	SCR331	本地和远程验证
USB	ActivIdentity®	ActivIdentity USB Reader v2.0	本地和远程验证
USB	ActivIdentity	ActivIdentity USB Reader v3.0	本地和远程验证
USB	Gemalto®	GemPC USB-SW	本地和远程验证
USB 键盘/读卡器组合	Dell®	USB Smart Card Reader Keyboard	本地和远程验证
USB 键盘/读卡器组合	Cherry GmbH	G83-6744 SmartBoard	本地和远程验证
SIM 尺寸智能卡 USB 读卡器	Omnikey	6121	本地和远程验证
集成 (Dell Latitude D620)	O2Micro	OZ776	仅远程
PCMCIA	ActivIdentity	ActivIdentity PCMCIA Reader	仅远程
PCMCIA	SCM Microsystems	SCR243	仅远程

注意：SCM Microsystems SCR331 智能卡读卡器必须使用 SCM Microsystems 固件 v5.25。

不支持的智能卡读卡器

下表列出 Raritan 测试后发现 Raritan 设备不支持的读卡器列表。如果智能卡读卡器既不在支持的智能卡读卡器表上，也不在不支持的智能卡读卡器表上，Raritan 不能保证它能与此设备一起工作。

类型	供应商	型号	备注
USB 键盘/读卡器组合	HP®	ED707A	无中断终端 => 不兼容 Microsoft® 驱动程序
USB 键盘/读卡器组合	SCM Microsystems	SCR338	专用读卡器实现技术（不符合 CCID 规范）
USB 令牌	Aladdin®	eToken PRO™	专用实现技术

帮助选项

关于 Raritan Virtual KVM Client

当你需要 Raritan 技术支持部门的协助时，此菜单命令提供 Virtual KVM Client 版本信息。

► 获取版本信息：

1. 选择 Help（帮助）> About Raritan Virtual KVM Client（关于 Raritan Virtual KVM Client）。
2. 用 Copy to Clipboard（复制到剪贴板）按钮把对话框上的信息复制到剪贴板文件里，以便稍后在联系支持人员时访问（如有必要）。

Multi-Platform Client (MPC)

Raritan Multi-Platform Client (MPC) 是 Raritan 产品系列的图形用户界面，用于远程访问那些通过 IP 设备与 Raritan KVM 相连的目标服务器。参看 Raritan 网站上的 **KVM 和串行访问客户机指南** 详细了解如何使用 MPC，它与用户指南在同一个网页上。这里说明如何启动 MPC。

请注意多种 Raritan 产品使用此客户机。因此，在本节帮助中可能引用其他产品。

在网络浏览器上启动 MPC

重要说明：无论使用哪种浏览器，都必须启用 **Dominion** 设备的 IP 地址弹出窗口，这样才能打开 MPC。

重要说明：只有使用 Intel® 处理器的 **Mac 10.5** 和 **10.6** 可以运行 **JRE 1.6**，可以用做客户机。**Mac 10.5.8** 不支持把 MPC 用做独立客户机。

1. 为了在运行支持的任何浏览器的客户机上打开 MPC，在地址栏输入 `http://IP-ADDRESS/mpc`，其中 IP-ADDRESS 是 Raritan 设备的 IP 地址。用新窗口打开 MPC。

*注意：用 **Alt+Tab** 命令在本地系统上切换窗口。*

在打开 MPC 之后，Navigator（导航器）采用树格式显示自动检测的、在子网上找到的 Raritan 设备。

2. 如果导航器不按名称列出设备，可以人工添加设备：
 - a. 选择 **Connection(连接)>New Profile(新建配置文件)**，打开 **Add Connection（添加连接）** 窗口。

- b. 在 **Add Connection** (添加连接) 窗口上输入设备 **Description** (说明), 指定 **Connection Type** (连接类型), 添加设备 **IP** 地址, 单击 **OK** (确定) 按钮。可以稍后编辑这些参数。
3. 在页面左边的导航器面板上, 用右键单击 **Raritan** 设备对应的图标连接此设备。

*注意：由于浏览器和浏览器安全设置不同，你可能会看到不同的安全和证书复选框和警告消息。为了打开 **MPC**，必须接受这些选项。*

*注意：如果使用 **Firefox 3.0.3**，在启动应用程序时可能会出问题。如有问题，可以清除浏览器高速缓存，再启动应用程序。*

在本章内

概述.....	99
接通/断开出口电源和重新通电.....	100

概述

KX II 允许你控制 Raritan PX 和 RPC 系列机架式 PDU（电源条）电源接口。通过 D2CIM-PWR 连接 KX II。

在设置 PX 或 RPC 系列电源条并把它们连接到 KX II 之后，可以在 KX II 界面上的 **Powerstrip**（电源条）页上控制电源条及其电源接口。单击页面顶部的 **Power**（电源）菜单，即可访问本页。

Powerstrip（电源条）页显示与用户有适当端口访问权的 KX II 相连的机架式 PDU。在分层配置情况下，**Powerstrip**（电源条）页同时显示与用户有适当端口访问权的基础 KX II 和分层 KX II 相连的机架式 PDU。

*注意：参看 **Dominion PX 用户指南** 了解如何设置 PX。*

可以在 **Powerstrip**（电源条）页上给电源接口通电、断电和重新通电。还可以查看下列电源条信息和电源接口信息：

- 电源条设备信息：
 - **Name**（名称）
 - **Model**（型号）
 - **Temperature**（温度）
 - **Current Amps**（电流安培）
 - **Maximum Amps**（最大电流安培）
 - **Voltage**（电压）
 - **Power in Watts**（功率瓦）
 - **Power in Volts Ampere**（功率伏安）
- 电源接口显示信息：
 - **Name**（名称）— 在配置电源接口时给它指定的名称。
 - **State**（状态）— 电源接口的开或关状态。
 - **Control**（控制）— 给电源接口通电、断电或重新通电。
 - **Association**（关联）— 与电源接口关联的端口。


最初打开 Powerstrip（电源条）页时，Powerstrip（电源条）下拉列表显示当前与 KX II 相连的电源条。此外，还显示与当前选择的电源条相关的信息。如果没有任何电源条连接 KX II，本页的 Powerstrip Device（电源条设备）部分显示 No powerstrips found（找不到电源条）消息。



接通/断开出口电源和重新通电


- ▶ 接通出口电源：
- 1. 单击 Power（电源）菜单访问 Powerstrip（电源条）页。
- 2. 在 Powerstrip（电源条）下拉列表上选择要接通哪个 PX 机架式 PDU（电源条）的电源。
- 3. 单击 Refresh（刷新）按钮查看电源控制。
- 4. 单击 On（开）。

- 单击 OK (确定) 按钮关闭 Power On (通电) 确认对话框。接通出口电源, 其状态为 on (开)。

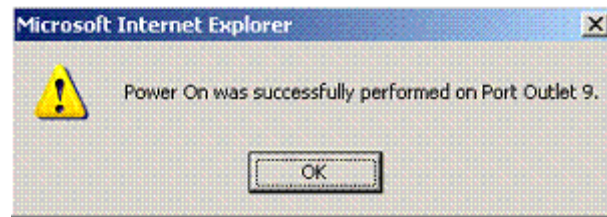


▶ 断开出口电源：

- 单击 Off (关)。
- 单击 Power Off (断电) 对话框上的 OK (确定) 按钮。

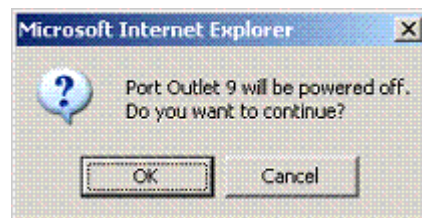


- 单击 Power Off (断电) 确认对话框上的 OK (确定) 按钮。断开出口电源, 其状态为 off (关)。

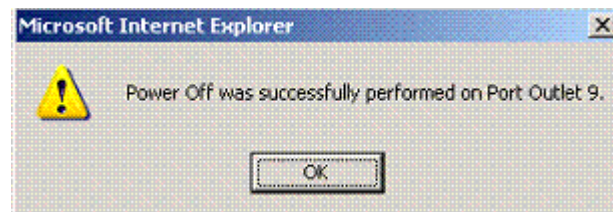


▶ 给出口重新通电：

- 单击 Cycle (重新通电) 按钮, 打开 Power Cycle Port (给端口重新通电) 对话框。

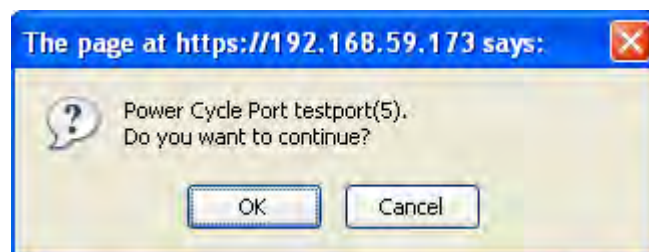

- 单击 OK(确定)按钮，给出口重新通电(注意这可能需要几秒钟时间)。

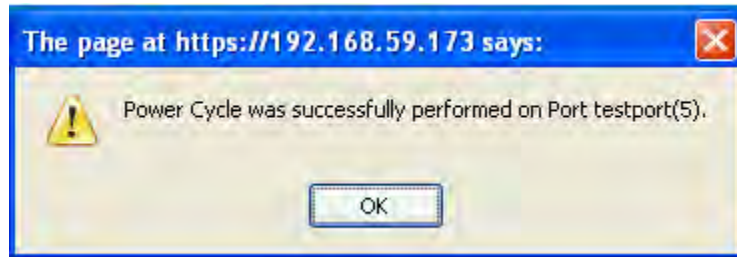

- 在重新通电结束之后，打开对话框，单击 OK(确定)按钮关闭对话框。

在本章内

概述.....	104
使用虚拟媒体	111
连接虚拟媒体	114
断开虚拟媒体	116

概述

虚拟媒体允许 KVM 目标服务器通过客户机 PC 和网络文件服务器远程访问媒体，从而扩展了 KVM 功能。KX II 支持采用虚拟媒体方式访问硬盘和远程安装的镜像文件。虚拟媒体会话用 256 位 AES 或 RC4 加密算法加以保护。

通过这种功能，在客户机 PC 和网络文件服务器上安装的媒体本质上是以虚拟方式安装在目标服务器上。随后，目标服务器可以读写这些媒体，就像读写与目标服务器直接相连的媒体一样。除了通过虚拟媒体支持数据文件，虚拟媒体还通过 USB 连接支持文件。

数字 CIM、D2CIM-VUSB CIM 和 D2CIM-DVUSB（计算机接口模块）支持对那些支持 USB 2.0 接口的 KVM 目标服务器进行虚拟媒体会话。这些 CIM 还支持绝对鼠标同步和远程固件更新。

虚拟媒体允许你远程执行下列任务：

- 传输文件
- 运行诊断
- 安装或修补应用程序
- 操作系统完整安装
- 数字音频录制和播放*

Windows®、Mac® 和 Linux™ 客户机支持下列虚拟媒体类型：


- 内置 CD/DVD 驱动器和 USB CD/DVD 驱动器
- USB 海量存储设备
- PC 硬盘
- ISO 镜像文件（磁盘镜像文件）
- 数字音频设备*

注意：ISO9660 格式是 Raritan 支持的标准，但也可以使用其他 ISO 标准。

支持下列客户机操作系统：

- Windows
- Mac OS X 10.5、10.6 和 10.7
- Red Hat Desktop 4.0 和 5.0
- Open SUSE 10, 11
- Fedora 13 和 14

可以用 Virtual KVM Client (VKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 安装虚拟媒体，但 Mac OS X 10.5 例外，只有 MPC 支持它。

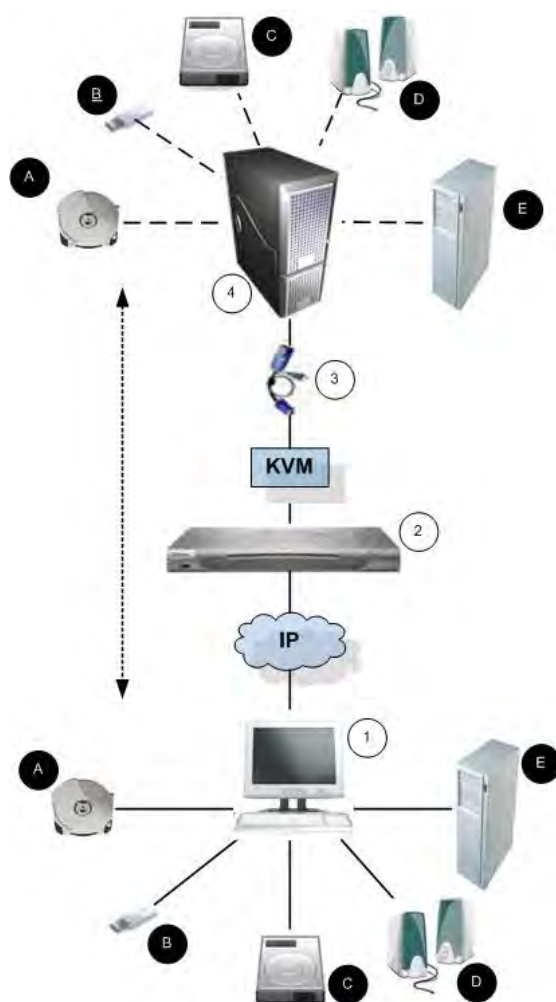

图示符号			
	桌面 PC		USB 海量存储设备
	KX II		PC 硬盘
	CIM		扬声器
	目标服务器		远程文件服务器（ISO 镜像文件）
	CD/DVD 驱动器		

使用虚拟媒体的前提

可以利用虚拟媒体功能安装最多两个（不同类型的）驱动器，这些驱动器必须是当前应用于目标服务器的 **USB** 配置文件所支持的驱动器。这些驱动器可以在 **KVM** 会话持续期间访问。

例如可以安装并使用一个特定的 **CD-ROM**，在会话结束时断开它。但 **CD-ROM** 虚拟媒体“通道”仍然保持打开状态，以便你虚拟安装另一个 **CD-ROM**。只要 **USB** 配置文件支持 **KVM** 会话，在 **KVM** 会话关闭之前，这些虚拟媒体“通道”仍然保持打开状态。

在你希望从目标服务器连接的客户机或网络文件服务器上连接/加装相关媒体，即可使用虚拟媒体。此步骤不一定是第一步，但在尝试访问此媒体之前必须这样做。

为了使用虚拟媒体，必须满足下列条件：

Dominion 设备

- 对于需要访问虚拟媒体的用户，必须设置设备权限允许访问相关端口，同时还必须设置这些端口的虚拟媒体访问权限（**VM** 访问端口权限）。在组一级设置端口权限。
- 设备和目标服务器之间必须有 **USB** 连接。
- 如果要使用 **PC** 共享，还必须在 **Security Settings**（安全设置）页上启用安全设置。**可选**
- 必须给要连接的 **KVM** 目标服务器选择正确的 **USB** 配置文件。

客户机 PC

- 某些虚拟媒体选项要求您有客户机 **PC** 管理权限（例如整个驱动器的驱动器重定向）。

注意：如果使用 Microsoft Vista 或 Windows 7，禁用 User Account Control（用户帐号控制），或者选择 Run as Administrator when starting Internet Explorer（在启动 Internet Explorer 时作为管理员运行）。为此，单击 Start（开始）菜单，找到 IE，用右键单击它，选择 Run as Administrator（作为管理员运行）。

目标服务器

- **KVM** 目标服务器必须支持 **USB** 连接的驱动器。
- 运行 Windows 2000 的 **KVM** 目标服务器必须安装了所有最新补丁。
- **USB 2.0** 端口速度更快，是首选端口。

Windows XP 环境下的虚拟媒体

如果在 Windows® XP 环境下运行 Virtual KVM Client 和 Active KVM Client，用户必须具备管理员权限，才能访问除 CD-ROM 连接、ISO 和 ISO 镜像文件之外的任何虚拟媒体。

Linux 环境下的虚拟媒体

下面的重要信息针对使用虚拟媒体的 Linux® 用户。

根用户权限要求

如果在 Linux 客户机上把 CD ROM 安装在目标服务器上，然后卸载此 CD ROM，可能会关闭虚拟媒体连接。在安装软盘之后又把它拆卸掉，也可能会关闭连接。为了避免这些问题，你必须是根用户。

注意：在 Mac® 和 Linux® 客户机上把映射驱动器安装到连接的目标服务器上时，客户机并不锁定这些驱动器。这只适用于支持 Mac 和 Linux 的 KX II 2.4.0 和更高版本以及 LX 2.4.5 和更高版本。

权限

用户必须拥有适当的访问权，才能把 Drive/CD-ROM 连接到目标服务器。可以输入下列命令检查权限：

```
guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sr0
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 12-03-2010 11:52 /dev/sr0
```

在上述示例中，必须把权限更改为允许读访问。

在一个利用其文件工具支持 ACL 的系统中，ls 命令按下列方式更改其属性：

- 对于有默认 ACL 或访问 ACL（它包含三个以上所需的 ACL 项）的文件，ls -l 生成的长格式的 ls(1) 工具在权限字符串后面显示加号 (+)。

在此 /dev/sr0 示例中，用 getfacl -a /dev/sr0 查看用户是否拥有 ACL 定义的访问权。在此示例中，他们有访问权，即使 ls -l 命令输出可能说明他们没有访问权，也可以把 cd-rom 连接到目标服务器。


```
guest_user@administrator-desktop:~$ getfacl -a /dev/sr0
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: dev/sr0
# owner: root
# group: cdrom
user::rw-
user:guest_user:rw-
group::rw-
mask::rw-
other::---
```

类似的可拆卸设备权限检查显示：

```
guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1

guest_user@administrator-desktop:~$ ls -l /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1
> getfacl -a /dev/sdb1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: dev/sdb1
# owner: root
# group: disk
user::rw-
group::rw-
other::---
```

这要求授予用户可拆卸设备只读权限：

```
root@administrator-desktop:~# chmod 664 /dev/sdb1
root@administrator-desktop:~# ls -l /dev/sdb1
brw-rw-r-- 1 root disk 8, 17 12-03-2010 12:02 /dev/sdb1
```

然后可以把此驱动器连接到目标服务器。

Mac 环境下的虚拟媒体

在 Linux 环境下，KX II 2.4.0（和更高版本）和 LX 2.4.5（和更高版本）支持虚拟媒体。下面的重要信息针对使用虚拟媒体的 Mac® 用户。

活动系统分区

- 不能在 Mac 客户机上使用虚拟媒体作为活动系统分区。

驱动器分区

- 不同的操作系统有下列驱动器分区限制：
 - Windows 和 Mac 目标服务器不能读 Linux 格式化分区
 - Windows® 和 Linux® 不能读 Mac 格式化分区
 - Linux 只支持 Windows FAT 分区
 - Mac 支持 Windows FAT 和 NTFS 分区
- Mac 用户必须卸载已安装的所有设备，才能连接目标服务器。
用 `>diskutil umount /dev/disk1s1` 命令卸载设备，用 `diskutil mount /dev/disk1s1` 重新安装设备。

读写不可用时的条件

在下列情况下，虚拟媒体读写功能不可用：

- Linux® 和 Mac® 客户机
- 所有硬盘
- 当驱动器有写保护时
- 当用户没有读写权限时：
 - Port Permission Access（端口权限访问）被设置为 None（无）或 View（查看）
 - Port Permission VM Access（端口权限 VM 访问）被设置为 Read-Only（只读）或 Deny（拒绝）

使用虚拟媒体

参看 [使用虚拟媒体的前提](#) (p. 107) 了解如何开始使用虚拟媒体。

► 使用虚拟媒体：

- 如果要访问文件服务器 ISO 镜像文件，在 Remote Console“文件服务器设置”页上指定这些文件服务器和镜像文件。参看 [虚拟媒体文件服务器设置（仅文件服务器 ISO 镜像文件）](#) (p. 112)。

注意：ISO9660 格式是 Raritan 支持的标准，但也可以使用其他 CD-ROM 扩展。

- 2. 与相应的目标服务器建立 KVM 会话。
 - a. 在 Remote Console 上打开“端口访问”页。
 - b. 在“端口访问”页上连接目标服务器：
 - 单击相应的目标服务器对应的端口名称。
 - 在“端口操作”菜单上选择“连接”命令，在 Virtual KVM Client 窗口上打开目标服务器。
- 3. 连接虚拟媒体：

对于：	选择此虚拟媒体选项：
本地驱动器	连接驱动器
本地 CD/DVD 驱动器	连接 CD-ROM/ISO
ISO 镜像文件	连接 CD-ROM/ISO
文件服务器 ISO 镜像文件	连接 CD-ROM/ISO

在完成任务之后，断开虚拟媒体。参看 [断开虚拟媒体](#) (p. 116)。

虚拟媒体文件服务器设置（仅文件服务器 ISO 镜像文件）

注意：只有在用虚拟媒体访问文件服务器 ISO 镜像文件时，才需要此功能。ISO9660 格式是 Raritan 支持的标准，但也可以使用其他 CD-ROM 扩展。

注意：文件服务器必须支持 SMB/CIFS。

用 Remote Console File Server Setup（文件服务器设置）页指定要用虚拟媒体访问的文件服务器和镜像文件路径。在此指定的文件服务器 ISO 镜像文件，可以在 Map Virtual Media CD/ISO Image（映射虚拟媒体 CD/ISO 镜像文件）对话框上 Remote Server ISO Image（远程服务器 ISO 镜像文件）下面的 Hostname（主机名）和 Image（镜像文件）下拉列表上选择。参看 [安装 CD-ROM/DVD-ROM/ISO 镜像文件](#) (p. 115)。

► **指定要通过虚拟媒体访问的文件服务器 ISO 镜像文件：**

- 1. 在 Remote Console 上选择 Virtual Media（虚拟媒体），打开 File Server Setup（文件服务器设置）页。
- 2. 选择要作为虚拟媒体访问的所有媒体对应的 Selected（选择）复选框。
- 3. 输入要访问的文件服务器 ISO 镜像文件的信息：

- IP Address/Host Name (IP 地址/主机名) — 文件服务器的主机名或 IP 地址。
- Image Path (镜像文件路径) — ISO 镜像文件所在位置的全路径名，例如 /sharename0/path0/image0.iso、\sharename1\path1\image1.iso 等。

注意：主机名长度不能超过 232 个字符。

4. 单击 **Save** (保存) 按钮。在此指定的所有媒体，可以在 **Map Virtual Media CD/ISO Image** (映射虚拟媒体 CD/ISO 镜像文件) 对话框上选择。

注意：由于 LX、KX、KXS 或 KX101 G2 设备使用的第三方软件存在技术限制，不能用 IPv6 地址通过虚拟媒体访问远程 ISO 镜像文件。

注意：如果连接 Windows 2003® 服务器，并尝试加载服务器上的 ISO 镜像文件，系统可能显示错误消息：“在端口安装虚拟媒体失败。不能连接文件服务器，或者文件服务器名称和密码错误。”如果发生这种情况，禁用 **Microsoft Network Server: Digitally Sign Communications** (Microsoft 网络服务器：数字签名通信)。

注意：如果连接 Windows 2003 Server 并尝试加载服务器上的 ISO 镜像文件，系统显示错误消息：“在端口安装虚拟媒体失败。不能连接文件服务器，或者文件服务器名称和密码错误。”如果发生这种情况，在服务器的 **Domain Controllers** (域控制器) 策略下禁用 **Microsoft Network Server: Digitally Sign Communications** (Microsoft 网络服务器：数字签名通信) 选项。

连接虚拟媒体

安装本地驱动器

此选项安装整个驱动器，这意味着采用虚拟方式将整个磁盘驱动器安装在目标服务器上。将此选项仅用于硬盘和外置驱动器。不包括网络驱动器、CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器。这是唯一一个有读写权限的选项。


注意：运行 Windows XP® 操作系统的 KVM 目标服务器，在把 NTFS 格式化分区（例如本地 C 盘）重定向到这些目标服务器之后，可能不接受新的海量存储设备连接。

如果出现这些情况，重定向另一个虚拟媒体设备，关闭 Remote Console，然后重新连接它。如果其他用户连接同一台目标服务器，他们也必须关闭目标服务器连接。

注意：对于 KX II 2.1.0 和更高版本，如果安装软驱等外置驱动器，驱动器上的 LED 指示灯常亮，因为设备每 500 毫秒检查一次驱动器，确认驱动器是否还在。

► 访问客户计算机上的驱动器：

1. 在 Virtual KVM Client 上选择 Virtual Media（虚拟媒体）> Connect Drive（连接驱动器），打开 Map Virtual Media Drive（映射虚拟媒体驱动器）对话框。（）

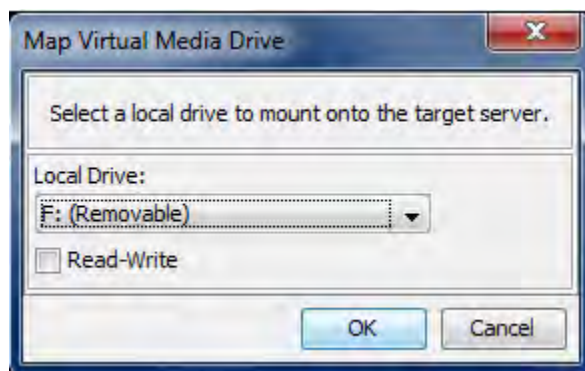

2. 在 Local Drive（本地驱动器）下拉列表上选择驱动器。
3. 如果需要读写功能，选择 Read-Write（读写）复选框。不能拆卸的驱动器禁用此选项。参看 **读写不可用时的条件** (p. 111)了解详情。如果选择此复选框，可以读写连接的 USB 磁盘。

警告：启用读写访问可能很危险！在多个实体上同时访问同一个驱动器，可能会导致数据损坏。如果不需要写访问权，不要选择此复选框。

4. 单击 **Connect**（连接）按钮。采用虚拟方式把此媒体安装在目标服务器上，可以像访问其他任何驱动器一样访问此媒体。


安装 CD-ROM/DVD-ROM/ISO 镜像文件

此选项安装 CD-ROM、DVD-ROM 和 ISO 镜像文件。

注意 ISO9660 格式是 Raritan 支持的标准，但也可以使用其他 CD-ROM 扩展。

访问 CD-ROM、DVD-ROM 和 ISO 镜像文件：

1. 在 Virtual KVM Client 上选择“虚拟媒体>连接 CD-ROM/ISO 镜像文件”，打开“映射虚拟媒体 CD/ISO 镜像文件”对话框。

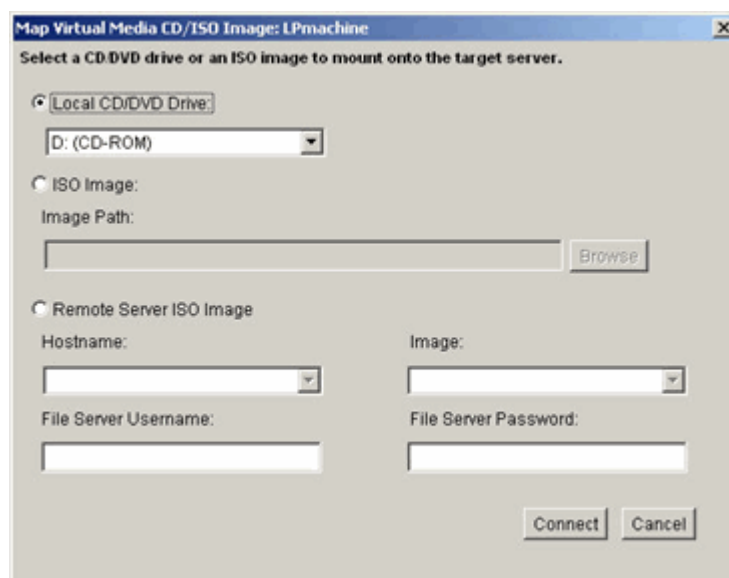

2. 对于内置和外置 CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器：
 - a. 选择“本地 CD/DVD 驱动器”选项。
 - b. 在“本地 CD/DVD 驱动器”下拉列表上选择驱动器。下拉列表显示所有可用的内置和外置 CD 驱动器和 DVD 驱动器的名称。
 - c. 单击“连接”按钮。
3. 对于 ISO 镜像文件：
 - a. 选择“ISO 镜像文件”选项。如果要访问 CD、DVD 或硬盘的磁盘镜像文件，使用此选项。ISO 格式是支持的唯一格式。
 - b. 单击“浏览”按钮。
 - c. 找到要使用的磁盘镜像文件所在的路径，然后单击“打开”按钮，“镜像文件”路径字段自动填充此路径。

- d. 单击“连接”按钮。
4. 对于文件服务器上的远程 ISO 镜像文件：
 - a. 选择“远程服务器 ISO 镜像文件”选项。
 - b. 在“主机名和镜像文件”下拉列表上选择主机名和镜像文件。可以使用的文件服务器和镜像文件路径是你在“文件服务器设置”页上配置的那些文件服务器和镜像文件路径。下拉列表只显示在“文件服务器设置”页上配置的项目。
 - c. 文件服务器用户名 — 访问文件服务器所需的用户名。名称可以包括域名，例如 `mydomain/username`。
 - d. 文件服务器密码 — 访问文件服务器所需的密码（输入时字段显示星号）。
 - e. 单击“连接”按钮。

采用虚拟方式把此媒体安装在目标服务器上，可以像访问其他任何驱动器一样访问此媒体。

注意：如果使用 Linux® 目标服务器上的文件，在使用虚拟媒体复制文件之后，用 Linux 同步命令查看复制的文件。在执行同步之前，可能不显示复制的文件。

注意：如果使用 Windows 7® 操作系统®，在安装本地 CD/DVD 驱动器或本地/远程 ISO 镜像文件时，Windows 的 My Computer（我的计算机）文件夹默认不显示可拆卸磁盘。如要在此文件夹里查看“本地 CD/DVD 驱动器”或“本地/远程 ISO 镜像文件”，选择“工具>文件夹选项>视图”，取消“计算机文件夹隐藏空驱动器”选项。

注意：由于第三方软件的技术限制，不能使用 IPv6 地址通过虚拟媒体访问远程 ISO 镜像文件。

断开虚拟媒体

▶ 断开虚拟媒体驱动器：

- 对于本地驱动器，选择 Virtual Media（虚拟媒体）> Disconnect Drive（断开驱动器）。
- 对于 CD-ROM、DVD-ROM 和 ISO 镜像文件，选择 Virtual Media（虚拟媒体）> Disconnect CD-ROM/ISO Image（断开 CD-ROM/ISO 镜像文件）。

注意：除了用 Disconnect（断开）命令断开虚拟媒体，关闭 KVM 连接也同时关闭虚拟媒体。

在本章内

概述.....	117
CIM 兼容性.....	118
可用的 USB 配置文件	118
给 KVM 端口选择配置文件	125

概述

为了使 KX II 能支持更多不同的 KVM 目标服务器，Raritan 针对众多操作系统级和 BIOS 级服务器实现推出一组标准的 USB 配置文件。

Generic（默认值）USB 配置文件可满足部署的绝大多数 KVM 目标服务器配置的要求。还提供其他配置文件满足其他常部署的服务器配置（例如 Linux® 和 Mac OS X®）的特定要求。还有许多配置文件（用平台名称和 BIOS 版本号命名）可增强目标服务器的虚拟媒体功能，例如在 BIOS 级操作时。

USB 配置文件在 KX II Remote Console 和 KX II Local Console 的 Device Settings（设备设置）> Port Configuration（端口配置）> Port（端口）页上配置。设备管理员可以给端口配置最能满足用户需求和目标服务器配置需求的配置文件。

连接 KVM 目标服务器的用户可以根据 KVM 目标服务器的工作状态，在 Virtual KVM Client 上选择这些预先选择的配置文件。例如假如服务器正在运行，用户想使用 Windows® 操作系统，最好使用 Generic 配置文件。但如果用户要在 BIOS 菜单上更改设置，或者要用虚拟媒体启动，BIOS 配置文件可能更合适，视目标服务器型号而定。

如果给定的 KVM 目标服务器不能使用 Raritan 提供的任何一个标准 USB 配置文件，请联系 Raritan 技术支持部门寻求协助。

CIM 兼容性

为了使用 USB 配置文件，必须使用安装了最新固件的数字 CIM、D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB。尚未升级固件的 VM-CIM 支持许多配置（键盘、鼠标、CD-ROM 和可拆卸驱动器），但不能使用针对特定目标服务器配置优化过的配置文件。除此之外，为了访问 USB 配置文件，还应该把现有 VM-CIM 的固件升级到最新版本。在升级现有 VM-CIM 之前，它们具备的功能相当于 Generic 配置文件的功能。

在升级固件时自动升级 VM-CIM 固件，但可以根据.....所述步骤对尚未升级固件的 VM-CIM 进行升级。 *升级 CIM* (p. 244)。

参看*支持的计算机接口模块 (CIM) 规格* (p. 291)了解详情。

可用的 USB 配置文件

最新版 KX II 配置下表所述的 USB 配置文件。Raritan 提供的每次固件升级包均包括新配置文件。在增加新配置文件时，在帮助中加以说明。

USB 配置文件	说明
BIOS Dell® PowerEdge® 1950/2950/2970/6950/R200	Dell PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 BIOS 把此配置文件或 Generic 配置文件用于 Dell PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 BIOS。 限制： • 无
BIOS Dell OptiPlex™ Keyboard Only	Dell OptiPlex BIOS Access（仅键盘） 在使用 D2CIM-VUSB 时，用此配置文件给 Dell OptiPlex BIOS 提供键盘功能。在使用新的 D2CIM-DVUSB 时，使用 Generic 配置文件。 注意： • Optiplex 210L/280/745/GX620 需要 D2CIM-DVUSB 和 Generic 配置文件才能支持虚拟媒体 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps) • 不支持虚拟媒体

USB 配置文件	说明
BIOS DellPowerEdge Keyboard Only	Dell PowerEdge BIOS Access(仅键盘) 在使用 D2CIM-VUSB 时，用此配置文件给 Dell PowerEdge BIOS 提供键盘功能。在使用新的 D2CIM-DVUSB 时，使用 Generic 配置文件。 注意： - PowerEdge 650/1650/1750/2600/2650 BIOS 不支持 USB CD-ROM 和磁盘驱动器作为启动盘 - PowerEdge 750/850/860/1850/2850/SC1425 BIOS 需要 D2CIM-DVUSB 和 Generic 配置文件才能支持虚拟媒体 - 在 BIOS 下操作时，把 BIOS Dell PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 或 Generic 配置文件用于 PowerEdge 1950/2950/2970/6950/R200 限制： - USB 总线速度限于全速 (12 MBps) - 不支持绝对鼠标同步™ - 不支持虚拟媒体
BIOS ASUS P4C800 Motherboard	在 Asus P4C800 系统上用此配置文件通过虚拟媒体访问 BIOS 和 boot。 限制： - USB 总线速度限于全速 (12 MBps) - 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器

USB 配置文件	说明
BIOS Generic	BIOS Generic 当 Generic 操作系统配置文件对 BIOS 不起作用时，使用此配置文件。 警告：每当连接或断开虚拟媒体时，均触发 USB 枚举。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps) • 不支持绝对鼠标同步™ • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
BIOS HP® Proliant™ DL145	HP Proliant DL145 PhoenixBIOS 在操作系统安装过程中，把此配置文件用于 HP Proliant DL145 PhoenixBIOS。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps)
BIOS HP Compaq® DC7100/DC7600	BIOS HP Compaq DC7100/DC7600 使用此配置文件，用虚拟媒体启动 HP Compaq DC7100/DC7600 系列台式机。 限制： • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
BIOS IBM ThinkCentre Lenovo	IBM Thinkcentre Lenovo BIOS 在 BIOS 操作过程中，把此配置文件用于 IBM® Thinkcentre Lenovo 系统板 (828841U 型)。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps) • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器

USB 配置文件	说明
IBM BladeCenter H with Advanced Management Module	当 D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB 连接高级管理模块时，用此配置文件后用虚拟媒体功能。 限制： 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
BIOS Lenovo ThinkPad T61 & X61	BIOS Lenovo ThinkPad T61 和 BIOS Lenovo ThinkPad X61（用虚拟媒体启动） 使用此配置文件，用虚拟媒体启动 T61 和 X61 系列笔记本。 限制： USB 总线速度限于全速 (12 MBps)
BIOS Mac	BIOS Mac 把此配置文件用于 Mac® BIOS。 限制： - 不支持绝对鼠标同步™ - 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
Generic	Generic USB 配置文件的特性类似旧版 KX2 的特性。把此配置文件用于 Windows 2000® 操作系统、Windows XP® 操作系统、Windows Vista® 操作系统和更新操作系统。 限制： 无
HP Proliant DL360/DL380 G4 (HP SmartStart CD)	HP Proliant DL360/DL380 G4 (HP SmartStart CD) 在用 HP SmartStart CD 安装操作系统时，把此配置文件用于 HP Proliant DL360/DL380 G4 系列服务器。 限制： - USB 总线速度限于全速 (12 MBps) - 不支持绝对鼠标同步™

USB 配置文件	说明
HP Proliant DL360/DL380 G4 (Windows 2003® Server Installation)	HP Proliant DL360/DL380 G4 (Windows 2003 Server Installation) 在不用 HP SmartStart CD 安装 Windows 2003 Server 时，把此配置文件用于 HP Proliant DL360/DL380 G4 系列服务器。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps)
Linux®	通用 Linux 配置文件 这是通用 Linux 配置文件；把它用于 Redhat Enterprise Linux、SuSE Linux Enterprise Desktop 和其他分发版本。 限制： • 不支持绝对鼠标同步™
MAC OS X® (10.4.9 和更高版本)	MAC OS-X v10.4.9 和更高版本 此配置文件补偿最新版 Mac OS-X 引入的鼠标坐标缩放比例。如果远程鼠标位置和本地鼠标位置在桌面边沿附近不同步，就选择此选项。 限制： • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
RUBY Industrial Mainboard (AwardBIOS)	RUBY Industrial Mainboard (AwardBIOS) 把此配置文件用于采用 Phoenix/AwardBIOS v6.00PG 的 RUBY-9715VG2A 系列工业主板。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps) • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
Supermicro Mainboard Phoenix (AwardBIOS)	Supermicro Mainboard Phoenix AwardBIOS 把此配置文件用于采用

USB 配置文件	说明
	Phoenix/AwardBIOS 的 Supermicro 系列主板。 限制： 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器
Suse 9.2	SuSE Linux 9.2 把此配置文件用于 SuSE Linux 9.2 分发版本。 限制： - 不支持绝对鼠标同步™ - USB 总线速度限于全速 (12 MBps)
Troubleshooting 1	Troubleshooting 配置文件 1 - 第一海量存储设备 - 键盘和鼠标 (Type 1) - USB 总线速度限于全速 (12 MBps) - 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器 警告：每当连接或断开虚拟媒体时，均触发 USB 枚举。
Troubleshooting 2	Troubleshooting 配置文件 2 - 第一键盘和鼠标 (Type 2) - 海量存储设备 - USB 总线速度限于全速 (12 MBps) - 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器 警告：每当连接或断开虚拟媒体时，均触发 USB 枚举。
Troubleshooting 3	Troubleshooting 配置文件 3 - 第一海量存储设备 - 键盘和鼠标 (Type 2)

USB 配置文件	说明
	• USB 总线速度限于全速 (12 MBps) • 不能同时使用虚拟 CD-ROM 和磁盘驱动器 警告：每当连接或断开虚拟媒体时，均触发 USB 枚举。
Use Full Speed for Virtual Media CIM	Use Full Speed for virtual media CIM 此配置文件的特性类似旧版 KX2 在选择 Full Speed for Virtual Media CIM (虚拟媒体 CIM 全速) 选项时的特性。可用于那些不能处理高速 USB 设备的 BIOS。 限制： • USB 总线速度限于全速 (12 MBps)
Use Full Speed for Keyboard and Mouse USB	此配置文件把 Dual-VM CIM 上的键盘和鼠标 USB 接口设置为 Full Speed (全速)。可用于那些不能正确处理低速 USB 设置的设备。 限制： • 键盘和鼠标 USB 接口的 USB 总线速度设置为全速 (12 MBps)

给 KVM 端口选择配置文件

KX II 配有一组 USB 配置文件，你可以根据 KVM 端口所连的 KVM 目标服务器的特性，给 KVM 端口指定这些配置文件。可以在 **Device Settings**（设备设置）> **Port Configuration**（端口配置）> **Port**（端口）页、**KX II Remote Console** 或 **KX II Local Console** 上给 KVM 端口指定 USB 配置文件。

指定配置文件的管理员很可能必须是特定目标服务器的管理员。在此之后，可以通过 **MPC**、**AKC** 和 **VKC** 选择这些配置文件。如果尚未指定配置文件，可以选择 **USB Profile**（USB 配置文件）> **Other Profiles**（其他配置文件）访问任何一个可用的配置文件。

在给 KVM 端口指定 USB 配置文件之后，当用户连接 KVM 目标服务器时，可以使用这些配置文件。用户可以在必要时在 **VKC**、**AKC** 或 **MPC** 的 **USB Profile**（USB 配置文件）菜单上选择一个 USB 配置文件。

参看 **配置 USB 配置文件（端口页）**（p. 207）了解如何给 KVM 端口指定 USB 配置文件。

在与 DCIM-VUSB 一起使用 Mac OS-X USB 配置文件时的鼠标模式

如果使用 DCIM-VUSB 和 Max OS-X® USB 配置文件，并运行 Mac OS-X 10.4.9（或更高版本），必须在单鼠标模式下重新启动，才能在 **Boot**（启动）菜单上使用鼠标。

► 配置要在启动菜单上使用的鼠标：

1. 重新启动 Mac，在重新启动过程中按 **Option** 键打开 **Boot**（启动）菜单。此时鼠标没有响应。
2. 选择 **Intelligent Mouse**（智能鼠标）模式，然后 **Single Mouse**（单鼠标）模式。鼠标响应。

*注意：在 **Single Mouse**（单鼠标）模式下，鼠标速度可能很慢。*

3. 在退出 **Boot**（启动）菜单启动操作系统之后，退出 **Single Mouse**（单鼠标）模式，切换回 **Absolute Mouse**（绝对鼠标）模式提高鼠标性能。

Ch 7

用户管理

在本章内

用户组	126
用户	135
验证设置	138
更改密码	149

用户组

KX II 在内部存储所有用户名和组名的列表，以便确定访问权和权限。这些信息在内部采用加密格式存储。有几种验证方式，这种验证方式称为本地验证。必须验证所有用户。如果给 KX II 配置了 LDAP/LDAPS 或 RADIUS，先进行此验证，再进行本地验证。

每台 KX II 在出厂时有三个默认用户组。不能删除这些用户组：

用户	说明
Admin（管理员）	本组用户具有所有管理权限。出厂默认的最初用户是本用户组的成员，具有所有系统权限。此外，Admin 用户必须是 Admin 用户组成员。
未知	这是用 LDAP/LDAPS 或 RADIUS 进行外部验证的用户或系统未知的用户所属的默认用户组。如果外部 LDAP/LDAPS 或 RADIUS 服务器不确定一个有效用户组，就使用 Unknown（未知）用户组。此外，新创建的任何用户均自动放入此用户组，直到给他们指定另一个用户组为止。
Individual Group（个人组）	个人组基本上是一个人的“用户组”。也就是说，特定用户在自己的用户组里，与其他实际用户组没有关联。可以在用户组名称上使用 @ 符号，表示这是个人组。个人组允许一个用户帐号具有与一个用户组相同的权限。

KX II 最多允许创建 254 个用户组。在 KX II 上最多可以创建 254 个用户组。


用户组列表

在本地验证和远程验证（通过 **RADIUS** 或 **LDAP/LDAPS** 进行的）中，要使用用户组。在创建个人用户之前定义用户组是个好主意，因为在添加一个用户时，必须给该用户指定一个现有用户组。

“用户组列表”页显示所有用户组的列表，可以单击“组名称”列标题按升序顺序或降序顺序排序用户组。还可以在“用户组列表”页上添加、修改或删除用户组。

► 列出用户组：

- 选择“用户管理>用户组列表”，打开“用户组列表”页。

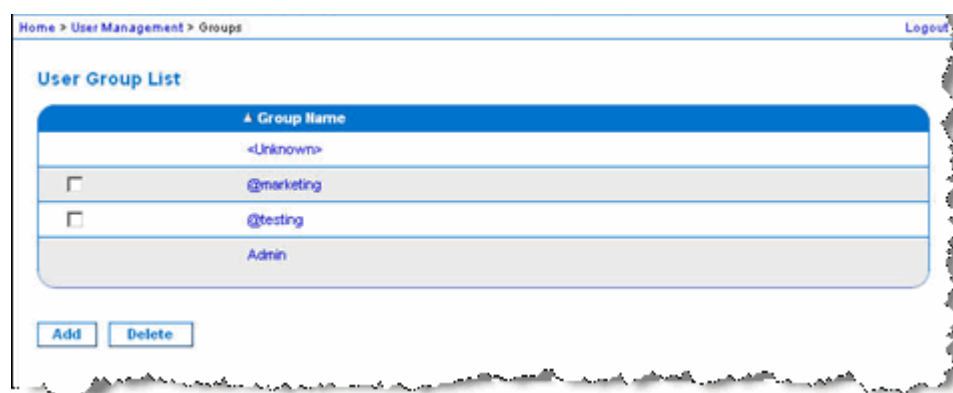

用户和用户组之间的关系

用户属于一个用户组，用户组有权限。把 **KX II** 的众多用户分成多个用户组，同时管理一个用户组里所有用户的权限，而不是分别管理每个用户的权限，这样可以节省时间。

也可以选择不让特定用户与用户组关联。在此情况下，可以把此用户归入个人用户组。

在成功验证之后，设备用用户组信息确定用户权限，例如哪些服务器端口可以访问，是否允许重新启动设备，能否执行其他功能。

添加新用户组

► 添加新用户组：

- 选择“用户管理>添加新用户组”，或者单击“用户组列表”页上的“添加”按钮，打开“用户组”页。
- 在“组名”字段里输入新用户组的说明性名称（最多 64 个字符）。

3. 选择要给此用户组所有用户指定的权限旁边的复选框。参看 **设置权限** (p. 130)。
4. 指定此用户组的用户使用的服务器端口和访问类型。参看 **设置端口权限** (p. 131)。
5. 设置 IP ACL (IP 访问控制表)。此功能指定 IP 地址来限制对 KX II 设备的访问。此功能仅适用于属于特定用户组的用户，与 IP 访问控制表功能不一样，后者适用于对设备进行的所有访问（并确定优先级）。参看 **基于组的 IP 访问控制表** (p. 132)。 可选
6. 单击 OK (确定) 按钮。

注意：在 MPC 和 KX II Local Console 上可以使用几个管理功能。这些功能只能供默认 Admin（管理员）组的成员使用。

Home > User Management > Group

Group

Group Name *

Permissions

- ☒ Device Access While Under CC-SG Management
- ☒ Device Settings
- ☒ Diagnostics
- ☒ Maintenance
- ☒ Modem Access
- ☒ PC-Share
- ☒ Security
- ☒ User Management

Port Permissions

Port	Access	VM Access	Power Control
1: BC_Port1_R8_from_KK	Deny	Deny	Deny
1-1: BC_Port1_Slot1_To_Local_Port	Deny	Deny	Deny
1-2: Blade_Chassis_Port1_Slot2	Deny	Deny	Deny
1-3: Blade_Chassis_Port1_Slot3	Deny	Deny	Deny
1-4: Blade_Chassis_Port1_Slot4	Deny	Deny	Deny
1-5: Blade_Chassis_Port1_Slot5	Deny	Deny	Deny
1-6: Blade_Chassis_Port1_Slot6	Deny	Deny	Deny
1-7: Blade_Chassis_Port1_Slot7	Deny	Deny	Deny
1-8: Blade_Chassis_Port1_Slot8	Deny	Deny	Deny
1-9: Blade_Chassis_Port1_Slot9	Deny	Deny	Deny
1-10: Blade_Chassis_Port1_Slot10	Deny	Deny	Deny
1-11: Blade_Chassis_Port1_Slot11	Deny	Deny	Deny
1-12: Blade_Chassis_Port1_Slot12	Deny	Deny	Deny
1-13: Blade_Chassis_Port1_Slot13	Deny	Deny	Deny
1-14: Blade_Chassis_Port1_Slot14	Deny	Deny	Deny
1-15: Blade_Chassis_Port1_Slot15	Deny	Deny	Deny
1-16: Blade_Chassis_Port1_Slot16	Deny	Deny	Deny
2: KX2_Port2_R9_from_CC	Deny	Deny	Deny
3: KX2_Port2_R9_from_CC	Deny	Deny	Deny

☐ Set All to Deny
 ☐ Set All VM Access to Deny
 ☐ Set All Power to Deny
☐ Set All to View
 ☐ Set All VM Access to Read-Only
☐ Set All to Control
 ☐ Set All VM Access to Read-Write
 ☐ Set All Power to Access

IP ACL

Rule #	Starting IP	Ending IP	Action
			ACCEPT

设置权限

重要说明：选择“用户管理”复选框，允许用户组成员更改所有用户的权限，包括他们自己的权限。认真考虑是否要授予这些权限。

权限	说明
Device Access While Under CC-SG Management (在 CC-SG 管理下的设备访问)	在 CC-SG 上针对 KX II 设备启用 Local Access (本地访问) 之后，允许有此权限的用户和用户组用 IP 地址直接访问此设备。可以在 Local Console、Remote Console、MPC、VKC 和 AKC 上访问此设备。 在直接访问受 CC-SG 管理的设备时，在 KX II 上记录访问活动和连接活动。根据 KX II 验证设置执行用户验证。 <i>注意：Admin (管理员) 用户组默认有此权限。</i>
Device Settings (设备设置)	网络设置、日期/时间设置、端口配置 (通道名称和电源关联)、事件管理 (SNMP 和系统日志)、虚拟媒体文件服务器设置。
Diagnostics (诊断)	网络接口状态、网络统计信息、ping 主机、跟踪到主机的路由、KX II 诊断。
Maintenance (维护)	备份和恢复数据库、固件升级、工厂复位、重新启动。
Modem Access (调制解调器访问)	用调制解调器连接 KX II 设备所需的权限。
PC-Share (PC 共享)	多个用户同时访问同一个目标。 如果使用分层配置，用基础 KX II 设备访问多台其他分层设备，所有设备必须使用相同的 PC 共享设置。参看 配置和启用分层 (p. 157) 详细了解分层。
Security (安全)	SSL 证书、安全设置 (VM 共享和 PC 共享)、IP ACL。
User Management (用户管理)	用户和用户组管理、远程验证 (LDAP/LDAPS/RADIUS)、登录设置。 如果使用分层配置，用基础 KX II 设备访问多台其他分层设备，所有设备上的用户设置、用户组设置和远程验证设置必须保持一致。参看 配置和

权限	说明
	启用分层 (p. 157)详细了解分层。

设置端口权限

对于每个服务器端口，可以指定用户组具有的访问类型，以及虚拟媒体和电源控制的端口访问类型。请注意所有权限的默认设置是 **Deny**（拒绝）。

端口访问

选项	说明
Deny（拒绝）	彻底拒绝访问
View（观看）	观看视频，但不与相连的目标服务器交互操作。
Control（控制）	控制相连的目标服务器。如果同时授予虚拟媒体访问权和电源控制访问权，必须给此组指定控制。 为了让一个用户组里的所有用户看到添加的 KVM 切换器，必须授予每个用户控制访问权。如果他们没有此权限，在稍后添加 KVM 切换器时，他们看不到切换器。 必须授予控制访问权，才能激活与音频或智能卡有关的控制。

虚拟媒体访问

选项	说明
拒绝	端口彻底拒绝虚拟媒体权限。
只读	虚拟媒体访问仅限于读访问。
读写	虚拟媒体全访问（读写）。

虚拟媒体访问

电源控制访问

选项	说明
Deny（拒绝）	拒绝对目标服务器进行电源控制
Access（访问）	目标服务器电源控制全访问

对于刀片服务器机箱，端口访问权限控制对给刀片服务器机箱配置的 URL 的访问。选项是 **Deny**（拒绝）或 **Control**（控制）。此外，机箱上的每个刀片服务器都有自己的独立端口权限设置。

如果使用级联配置，用基础 **KX II** 设备访问多台其他级联设备，单击基础设备名称左边的展开箭头图标，在 **Port Access**（端口访问）页上查看级联设备。分层设备执行逐个端口控制。参看**配置和启用分层** (p. 157)详细了解分层。

设置个人组权限

► 设置个人用户组权限：

1. 在列出的用户组中找到个人用户组。个人组的组名里可能使用 @ 符号。
2. 单击 **Group Name**（组名称），打开 **Group**（用户组）页。
3. 选择适当的权限。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。

基于组的 IP 访问控制表

重要说明：在使用基于组的 IP 访问控制时务必谨慎。如果 IP 地址在拒绝访问的地址范围内，可能无法访问 **KX II**。

此功能按所选组里的用户，将 **KX II** 设备访问限于特定 IP 地址。此功能仅应用于属于特定组的用户，与 IP 访问控制表功能不一样，后者应用于对设备进行的所有访问，首先处理，并确定优先级。

重要说明：不能封锁 **KX II** 本地端口使用的 IP 地址 **127.0.0.1**。

使用 Group（用户组）页的 IP ACL 部分，根据用户组添加、插入、替换和删除 IP 访问控制规则。

▶ 添加（附加）规则：

1. 在 Starting IP（开始 IP）字段里输入开始 IP 地址。
2. 在 Ending IP（结束 IP）字段里输入结束 IP 地址。
3. 在可用选项中选择操作：
 - Accept（接受）— 设置为 Accept（接受）的 IP 地址允许访问 KX II 设备。
 - Drop（拒绝）— 设置为 Drop（拒绝）的 IP 地址拒绝访问 KX II 设备。
4. 单击 Append（附加）。此规则被添加到规则列表末尾。对于要输入的每个规则，重复第一步到第四步。

▶ 插入规则：

1. 输入规则编号（#）。在使用 Insert（插入）命令时，需要规则编号。
2. 在 Starting IP（开始 IP）和 Ending IP（结束 IP）字段里分别输入开始 IP 地址和结束 IP 地址。
3. 在 Action（操作）下拉列表上选择操作。
4. 单击 Insert（插入）。如果输入的规则编号与现有规则编号相同，将新规则放在现有规则前面，列表上的所有规则向下移。

▶ 替换规则：

1. 指定要替换的规则编号。
2. 在 Starting IP（开始 IP）和 Ending IP（结束 IP）字段里分别输入开始 IP 地址和结束 IP 地址。
3. 在 Action（操作）下拉列表上选择操作。
4. 单击 Replace（替换）。新规则取代规则编号相同的旧规则。

► **删除规则：**

1. 指定要删除的规则编号。
2. 单击 **Delete**（删除）按钮。
3. 在系统提示你确认删除时，单击 **OK**（确定）按钮。

重要说明：按 **ACL** 规则的输入顺序对它们求值。例如此处的示例，如果两个 **ACL** 规则的顺序相反，**Dominion** 根本不接受通信。

Rule 1, Starting IP = 192.168.50.1, Ending IP = 192.168.55.255, Action = ACCEPT

Rule 2, Starting IP = 0.0.0.0, Ending IP = 255.255.255.255, Action = DROP

*提示：*规则编号便于你更好地控制规则创建顺序。

修改现有用户组

*注意：*给 **Admin** 用户组启用所有权限，你不能更改这些权限。

► **修改现有用户组：**

1. 在“用户组”页上更改适当的字段，设置适当的权限。
2. 给此用户组设置权限。选择要给此用户组所有用户指定的权限前面的复选框。参看 **设置权限** (p. 130)。
3. 设置端口权限。指定此用户组的用户可以访问的服务器端口（和访问类型）。参看 **设置端口权限** (p. 131)。
4. 设置 IP ACL（IP 访问控制表）（可选）。此功能指定 IP 地址来限制对 KX II 设备的访问。参看 **基于组的 IP 访问控制表** (p. 132)。
5. 单击 **OK**（确定）按钮。

► **删除用户组：**

重要说明：如果删除有用户的组，自动给这些用户指定<未知>用户组。

*提示：*为了确定特定用户组的用户，按用户组排序用户列表。

1. 单击“组名称”左边的复选框，在列出的组中选择一个组。
2. 单击“删除”按钮。
3. 在系统提示你确认删除时，单击“确定”按钮。

用户

必须给用户指定用户名和密码，才能访问 KX II。当用户尝试访问 KX II 时，要用这些信息验证用户。最多可以给每个用户组创建 254 个用户。

如果使用级联配置，用基础 KX II 设备访问多台其他级联设备，单击基础设备名称左边的展开箭头图标，在 **Port Access**（端口访问）页上查看级联设备。用户需要拥有访问基础设备所需的权限，以及在必要时访问各台级联设备所需的权限。当用户登录到基础设备时，查询每台级联设备，用户可以访问他们有权限的每台目标服务器。参看 **配置和启用级联**（参看“**配置和启用分层**” p. 157)详细了解级联。

查看 KX II 用户列表


User List（用户列表）页显示所有用户的列表，包括他们的用户名、全名和用户组。可以单击任何一个列名称，按任何一列排序列表。可以在 User List（用户列表）页上添加、修改或删除用户。

有用户管理权限的 KX II 用户可以在必要时让用户断开口或退出系统（强制退出）。参看 **让用户断开口**（p. 136)和 **让用户退出 KX II（强制退出）**（p. 137）。

如要查看每个用户连接的目标服务器端口，参看 **按端口查看用户**（p. 136）。

查看用户列表：

- 选择 User Management（用户管理）> User List（用户列表），打开 User List（用户列表）页。

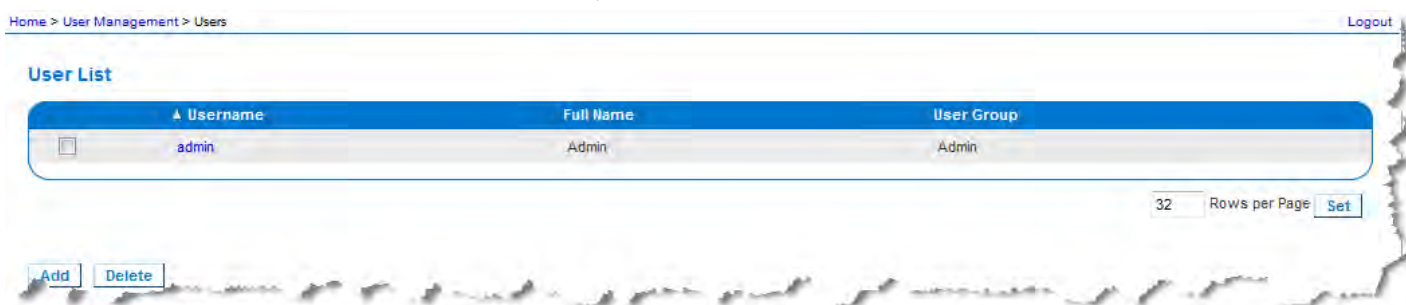

按端口查看用户

User By Ports（按端口查看用户）页列出已验证的所有本地用户和远程用户，以及他们连接的端口。只列出与端口之间的永久连接，不列出在扫描端口时访问的端口。

如果同一个用户在多个客户机上登录系统，本页针对他们建立的每个连接显示其用户名。例如如果一个用户在两个客户机上登录系统，列出两次他/她的姓名。

本页显示下列用户信息和端口信息：

- **Port Number**（端口号）— 给用户连接的端口指定的端口号
- **Port Name**（端口名称）— 给用户连接的端口指定的端口名称

*注意：如果用户不连接目标服务器，在 **Port Name**（端口名称）下面显示 **Local Console** 或 **Remote Console**。*

- **Username**（用户名）— 用户登录并建立目标服务器连接所用的用户名
- **Access From**（访问自）— 他们访问的 **KX II** 的 IP 地址
- **Status**（状态）— 连接的当前活动状态或闲置状态

► 按端口查看用户：

- 选择 **User Management**（用户管理）> **User by Port**（按端口查看用户），打开 **User by Port**（按端口查看用户）页。

让用户断开端口

在让用户断开端口时，让他们断开目标服务器端口，但不让他们退出 **KX II**。

*注意：在退出用户时，让他们断开目标服务器端口，并让他们退出 **KX II**。参看让用户退出 **KX II**（强制退出）(p. 137) 了解如何强制用户退出。*

► 让用户断开端口：

1. 选择 **User Management**（用户管理）> **User by Port**（按端口查看用户），打开 **User by Port**（按端口查看用户）页。
2. 选择要断开目标服务器的用户的用户名旁边的复选框。
3. 单击 **Disconnect User from Port**（让用户断开端口）按钮。
4. 单击确认消息窗口上的 **OK**（确定）按钮断开用户。
5. 显示一条确认消息，说明用户断开端口了。

让用户退出 KX II（强制退出）

如果你是管理员，可以让已登录 KX II 的任何验证用户退出系统。也可以让用户在端口级断开端口。参看 [让用户断开端口](#) (p. 136)。

▶ 让用户退出 KX II：

1. 选择 **User Management**（用户管理）> **User by Port**（按端口查看用户），打开 **User by Port**（按端口查看用户）页。
2. 选择要断开目标服务器的用户的用户名旁边的复选框。
3. 单击 **Force User Logoff**（强制用户退出）按钮。
4. 单击 **Logoff User**（退出用户）确认消息窗口上的 **OK**（确定）按钮。

添加新用户

最好在创建 KX II 用户之前先定义用户组，因为在添加用户时，必须给用户指定一个现有用户组。参看 [添加新用户组](#) (p. 127)。

可以在 **User**（用户）页上添加新用户，修改用户信息，重新激活被停用的用户。

*注意：在登录失败次数超过在 **Security Settings**（安全设置）页上设置的最大登录尝试次数之后，可以停用用户名。参看 [安全设置](#) (p. 223)。*

▶ 添加新用户：

1. 选择“用户管理>添加新用户”，或者单击“用户列表”页上的“添加”按钮。
2. 在“用户名”字段里输入唯一姓名（最长 16 个字符）。
3. 在“全名”字段里输入用户全名（最长 64 个字符）。
4. 在“密码”字段里输入密码，在“确认密码”字段里再次输入密码（最长 64 个字符）。
5. 在“用户组”下拉列表上选择用户组。

如果不想使此用户与现有 **User Group**（用户组）关联，在下拉列表上选择 **Individual Group**（个人组）。如要进一步了解如何设置个人组权限，参看 [设置个人组权限](#) (p. 132)。

6. 如要激活此新用户，选择“活动”复选框。单击“确定”按钮。

修改现有用户

▶ 修改现有用户：

1. 选择 **User Management**（用户管理）> **User List**（用户列表），打开 **User List**（用户列表）页。

2. 在 **User List**（用户列表）页列出的用户中找到要修改的用户。
3. 单击用户名。打开 **User**（用户）页。
4. 在 **User**（用户）页上更改适当的字段。参看 **添加新用户** (p. 137)，了解如何访问 **User**（用户）页。
5. 如要删除用户，单击 **Delete**（删除）按钮。系统提示你确认删除。
6. 单击 **OK**（确定）按钮。

验证设置

验证是确定用户是否是他/她声称的人这一过程。在验证用户之后，用该用户的组确定其系统权限和端口权限。用户的指定权限决定授予他/她哪种访问权。这叫授权。

如果给 **KX II** 配置了远程验证，外部验证服务器主要用于验证，而不是授权。

如果使用级联配置，用基础 **KX II** 设备访问多台其他级联设备，单击基础设备名称左边的展开箭头图标，在 **Port Access**（端口访问）页上查看级联设备。基础设备和级联设备必须使用相同的验证设置。

可以在 **Authentication Settings**（验证设置）页上配置在访问 **KX II** 时所用的验证的类型。

注意：即使选择远程验证（LDAP/LDAPS 或 RADIUS），如果找不到用户，仍然选择本地验证数据库。

► 配置验证：

1. 选择“用户管理>验证设置”，打开“验证设置”页。
2. 选择要使用的验证协议选项（本地验证、LDAP/LDAPS 或 RADIUS）。如果选择 **LDAP** 选项，激活其余 **LDAP** 字段；如果选择 **RADIUS** 选项，激活其余 **RADIUS** 字段。
3. 如果选择“本地验证”，跳到第六步。
4. 如果选择 **LDAP/LDAPS**，阅读实现 **LDAP** 远程验证一节，了解如何填写“验证设置”页上 **LDAP** 部分的字段。
5. 如果选择 **RADIUS**，阅读实现 **RADIUS** 远程验证一节，了解如何填写“验证设置”页上 **RADIUS** 部分的字段。
6. 单击“确定”按钮保存设置。

► 恢复出厂默认设置：

- 单击“复位到默认设置”按钮。

实现 LDAP/LDAPS 远程验证

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP/LDAPS) 是联网协议，用于查询基于 TCP/IP 运行的目录服务。客户机连接 LDAP/LDAPS 服务器(默认 TCP 端口是 389)，开始 LDAP 会话。客户机给服务器发送操作请求，服务器返回响应。

提示：Microsoft Active Directory 在本机充当 LDAP/LDAPS 验证服务器。

► 使用 LDAP 验证协议：

1. 单击 **User Management (用户管理) > Authentication Settings (验证设置)**，打开 **Authentication Settings (验证设置)** 页。
2. 选择 **LDAP** 单选按钮启用本页的 LDAP 部分。
3. 单击  图标展开本页的 LDAP 部分。

服务器配置

4. 在 **Primary LDAP Server (主 LDAP 服务器)** 字段里输入 LDAP/LDAPS 远程验证服务器的 IP 地址或 DNS 名称(最多 256 个字符)。在选择 **Enable Secure LDAP (启用安全 LDAP)** 选项和 **Enable LDAPS Server Certificate Validation (启用 LDAPS 服务器证书验证)** 选项之后，必须使用 DNS 名称与 LDAP 服务器证书的 CN 相匹配。
5. 在 **Secondary LDAP Server (备用 LDAP 服务器)** 字段里输入 LDAP/LDAPS 服务器的 IP 地址或 DNS 名称(最多 256 个字符)。在选择 **Enable Secure LDAP (启用安全 LDAP)** 选项之后，必须使用 DNS 名称。注意其他字段共享 **Primary LDAP Server (主 LDAP 服务器)** 字段的设置。**可选**
6. 外部 LDAP 服务器的类型。
7. 选择外部 LDAP/LDAPS 服务器。在下列可用选项中选择：
 - **Generic LDAP Server (通用 LDAP 服务器)**。
 - **Microsoft Active Directory**。Active Directory 是 Microsoft 在 Windows 环境下实现的 LDAP/LDAPS 目录服务。
8. 如果选择了 **Microsoft Active Directory** 输入 **Active Directory Domain (Active Directory 域)** 名称，例如 **acme.com**。向 Active Directory 管理员索取特定域名。
9. 在 **User Search DN (用户搜索标识名)** 字段里输入标识名，说明在 LDAP 数据库的什么地方开始搜索用户信息。最长可以使用 64 个字符。基本搜索值示例：**cn=Users,dc=raritan,dc=com**。向验证服务器管理员咨询在这些字段输入的适当值。

10. 在 **DN of Administrative User** (管理用户标识名) 字段里输入管理用户标识名 (最多 64 个字符)。如果 LDAP 服务器只允许管理员以管理用户身份搜索用户信息, 填写此字段。向验证服务器管理员咨询在此字段输入的适当值。管理用户标识名值示例:
cn=Administrator,cn=Users,dc=testradius,dc=com。可选
11. 如果输入了 **Distinguished Name for the Administrative User** (管理用户标识名), 必须输入在远程验证服务器上验证管理用户标识名时所用的密码。在 **Secret Phrase** (密码) 字段里输入密码, 在 **Confirm Secret Phrase** (确认密码) 字段里再次输入密码 (最长 128 个字符)。

Authentication Settings

☐ Local Authentication
 ☒ LDAP
 ☐ RADIUS

▼ LDAP

Server Configuration

Primary LDAP Server

Secondary LDAP Server (optional)

Type of External LDAP Server

Active Directory Domain

User Search DN

DN of Administrative User (optional)

Secret Phrase of Administrative User

Confirm Secret Phrase

LDAP/LDAP 安全

12. 如果要使用 SSH，选择 **Enable Secure LDAP**（启用安全 LDAP）复选框。启用 **Enable LDAPS Server Certificate Validation**（启用 LDAPS 服务器证书验证）复选框。**Secure Sockets Layer (SSL)** 是允许 KX II 与 LDAP/LDAPS 服务器通信的加密协议。
13. 默认 **Port**（端口）是 389。既可以使用标准 LDAP TCP 端口，也可以指定另一个端口。
14. 默认 **Secure LDAP Port**（安全 LDAP 端口）是 636。既可以使用默认端口，也可以指定另一个端口。只有在选择 **Enable Secure LDAP**（启用安全 LDAP）复选框之后，才启用此字段。
15. 选择 **Enable LDAPS Server Certificate Validation**（启用 LDAPS 服务器证书验证）复选框，用此前上载的 CA 根证书文件验证服务器提供的证书。如果不想使用此前上载的 CA 根证书文件，不要选择此复选框。如果禁用此功能，表示接受未知认证机构签发的证书。只有在选择 **Enable Secure LDAP**（启用安全 LDAP）复选框之后，才能使用此复选框。

*注意：如果选择 **Enable LDAPS Server Certificate Validation**（启用 LDAPS 服务器证书验证）选项，除了使用 CA 根证书验证，服务器主机名必须与服务器证书上的公用名相匹配。*

16. 必要时上载 CA 根证书文件。如果选择了“启用安全 LDAP”复选框，启用此字段。咨询验证服务器管理员，获取 LDAP 服务器所用的 Base64 编码 X-509 格式的 CA 证书文件。单击“浏览”按钮找到证书文件。如果用新证书取代 LDAP/LDAPS 服务器证书，必须重新启动 KX II，新证书才生效。


The image shows a configuration window titled "LDAP / Secure LDAP". It contains the following elements:

- A checkbox labeled "Enable Secure LDAP" which is currently unchecked.
- A text input field labeled "Port" with the value "389".
- A text input field labeled "Secure LDAP Port" with the value "636".
- A checkbox labeled "Enable LDAPS Server Certificate Validation" which is currently unchecked.
- A text input field labeled "Root CA Certificate File" which is empty.
- A "Browse..." button next to the "Root CA Certificate File" input field.
- An "Upload" button.
- A red note at the bottom: "Note: Reboot device after certificate file is uploaded."

测试 LDAP 服务器访问

17. 由于成功配置 LDAP 服务器和 KX II 进行远程验证有时很复杂，所以 KX II 使你能在 **Authentication Settings**（验证设置）页上测试 LDAP 配置。为了测试 LDAP 配置，分别在 **Login for testing**（测试登录名）和 **Password for testing**（测试密码）字段里输入登录名和密码。这是你为访问 KX II 输入的用户名和密码，LDAP 服务器将用它们验证你的身份。单击 **Test**（测试）按钮。

在测试完成之后显示一条消息，告诉你测试成功了；如果测试失败，将显示详细错误消息。显示成功结果，或者详细说明失败错误消息。如果测试成功，还显示在 LDAP 服务器上检索的有关测试用户的组信息。

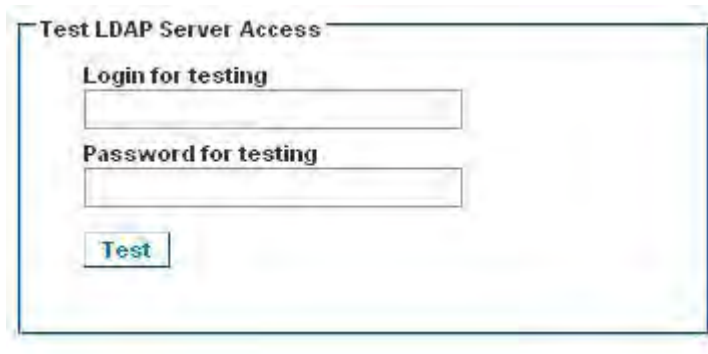

从 **Active Directory** 服务器返回用户组信息

KX II 支持用 **Active Directory**® (AD) 进行用户验证，不要求在 KX II 本地定义用户。这样，可以在 AD 服务器上单独维护 **Active Directory** 用户帐号和密码。授权和 AD 用户权限通过标准 KX II 策略和用户组权限控制和管理，其中策略和用户组权限在本地应用于 AD 用户组。

重要事项：如果你是现有的 **Raritan** 客户，已经通过更改 AD 模式配置了 **Active Directory** 服务器，KX II 仍然支持此配置，你不必执行下列操作。参看 **更新 LDAP 模式** (p. 323) 了解如何更新 AD LDAP/LDAPS 模式。

► 在 KX II 上启用 AD 服务器：

1. 用 KX II 创建特殊用户组，给这些用户组指定适当的权限，例如创建 **KVM_Admin** 和 **KVM_Operator** 等用户组。
2. 在 **Active Directory** 服务器上创建新用户组，其名称与在上一步中使用的名称相同。
3. 在 AD 服务器上给 KX II 用户指定在第二步中创建的用户组。
4. 在 KX II 上正确启用和配置 AD 服务器。参看 **实现 LDAP/LDAPS 远程验证** (p. 139)。

重要说明

- 组名称区分大小写。
- KX II 有下列不能更改或删除的默认用户组：管理员和<未知>。确认 Active Directory 服务器不使用相同的用户组名称。
- 如果 Active Directory 服务器返回的用户组信息不匹配 KX II 用户组配置，KX II 自动给成功验证的用户指定<未知>用户组。
- 如果使用回拨号码，必须输入下列区分大小写的字符串：
msRADIUSCallbackNumber。
- 根据 Microsoft 的建议，应该使用有用户帐号的 Global Groups（全局组），而不使用 Domain Local Groups（域本地组）。

实现 LDAP/LDAPS 远程验证

Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) 是供网络访问应用程序使用的 AAA (authentication, authorization, and accounting) 协议。

► 使用 RADIUS 验证协议：

1. 单击 User Management（用户管理）> Authentication Settings（验证设置），打开 Authentication Settings（验证设置）页。
2. 单击 RADIUS 单选按钮启用本页的 RADIUS 部分。
3. 单击  图标展开本页的 RADIUS 部分。
4. 在 Primary RADIUS Server（主 RADIUS 服务器）字段和 Secondary RADIUS Server（备用 RADIUS 服务器）字段里分别输入主远程验证服务器和备用远程验证服务器的 IP 地址（最多 256 个字符）。
5. 在 Shared Secret（共享密码）字段里输入验证所用的服务器密码（最多 128 个字符）。

共享密码是 KX II 和 RADIUS 服务器进行安全通信所要了解的字符串。它从本质上是密码。

6. 默认 Authentication Port（验证端口）是 1812，但可以按需要更改端口。
7. 默认 Accounting Port（记帐端口）是 1813，但可以按需要更改端口。
8. Timeout（超时）按秒记录，默认超时是 1 秒，但可以按需要更改超时。

超时是 KX II 在发送另一个验证请求之前，等待 RADIUS 服务器做出响应的的时间。

9. Retries（重试次数）默认次数是 3 次。

这是 KX II 给 RADIUS 服务器发送一个验证请求的次数。

10. 在 Global Authentication Type (全局验证类型) 下拉列表上选择选项：

- PAP — 如果选择 PAP，采用纯文本方式发送密码。PAP 不支持交互操作。在建立连接之后，作为数据包发送用户名和密码，而不是让服务器发送登录提示并等待响应。
- CHAP — 如果选择 CHAP，服务器随时可以请求验证。CHAP 的安全性比 PAP 高。

Home > User Management > Authentication Settings

Authentication Settings

☐ Local Authentication
☐ LDAP
☒ RADIUS

▶ LDAP

▼ RADIUS

Primary RADIUS Server

Shared Secret

Authentication Port
1812

Accounting Port
1813

Timeout (in seconds)
1

Retries
3

Secondary RADIUS Server

Shared Secret

Authentication Port
1812

Accounting Port
1813

Timeout (in seconds)
1

Retries
3

Global Authentication Type
PAP ▼

OK Reset To Defaults Cancel

Cisco ACS 5.x for RADIUS 验证

如果使用 Cisco ACS 5.x 服务器，在给 KX II 配置 RADIUS 验证之后，在 Cisco ACS 5.x 服务器上执行下列步骤。

注意：下列步骤包括访问每个页面所用的 Cisco 菜单和菜单项。请阅读 Cisco 文档了解每个步骤的最新信息，详细了解如何执行这些步骤。

- 添加 KX II 作为 AAA 客户机 (**必填**) — Network Resources (网络资源) > Network Device Group (网络设备组) > Network Device and AAA Clients (网络设备和 AAA 客户机)
- 添加/编辑用户 (**必填**) — Network Resources (网络资源) > Users and Identity Stores (用户和身份存储) > Internal Identity Stores (内部身份存储) > Users (用户)
- 配置默认网络访问启用 CHAP 协议 (**可选**) — Policies (策略) > Access Services (访问服务) > Default Network Access (默认网络访问)
- 创建验证策略规则控制访问 (**必填**) — Policy Elements (策略元素) > Authorization and Permissions (验证和权限) > Network Access (网络访问) > Authorization Profiles (验证配置文件)
 - Dictionary Type (词典类型) : RADIUS-IETF
 - RADIUS Attribute (RADIUS 属性) : Filter-ID
 - Attribute Type (属性类型) : String
 - Attribute Value (属性值) : Raritan:G{KVM_Admin} (其中 KVM_Admin 是在 Dominion KVM 切换器本地创建的用户组名称)。区分大小写。
- 配置会话条件 (日期和时间) (**必填**) — Policy Elements (策略元素) > Session Conditions (会话条件) > Date and Time (日期和时间)
- 配置/创建网络访问验证策略 (**必填**) — Access Policies (访问策略) > Access Services (访问服务) > Default Network Access (默认网络访问) > Authorization (验证)

通过 RADIUS 返回用户组信息

当 RADIUS 验证尝试成功时，KX II 根据给定用户的组的权限确定他/她的权限。

远程 RADIUS 服务器可以返回作为 RADIUS FILTER-ID 实现的属性，从而提供这些用户组名称。FILTER-ID 应该如下格式化：

Raritan:G{GROUP_NAME}，其中 GROUP_NAME 字符串是用户所属组的名称。

Raritan:G{GROUP_NAME}:D{Dial Back Number}

其中 GROUP_NAME 字符串是用户所属的用户组的名称，Dial Back Number 是与用户帐号关联的号码，KX II 要用此号码回拨用户帐号。

RADIUS 通信交换规范


KX II 把下列 RADIUS 属性发送到 RADIUS 服务器：

属性	数据
登录	
Access-Request (1)	
NAS-Port-Type (61)	网络连接 VIRTUAL (5)。
NAS-IP-Address (4)	KX II 的 IP 地址。
User-Name (1)	在登录屏幕上输入的用户名。
Acct-Session-ID (44)	记帐用的会话 ID。
User-Password (2)	加密密码。
Accounting-Request(4)	
Acct-Status (40)	Start(1) — 开始记帐。
NAS-Port-Type (61)	网络连接 VIRTUAL (5)。
NAS-Port (5)	始终是 0。
NAS-IP-Address (4)	KX II 的 IP 地址。
User-Name (1)	在登录屏幕上输入的用户名。
Acct-Session-ID (44)	记帐用的会话 ID。
退出	
Accounting-Request(4)	

属性	数据
Acct-Status (40)	Stop(2) — 停止记帐。
NAS-Port-Type (61)	网络连接 VIRTUAL (5)。
NAS-Port (5)	始终是 0。
NAS-IP-Address (4)	KX II 的 IP 地址。
User-Name (1)	在登录屏幕上输入的用户名。
Acct-Session-ID (44)	记帐用的会话 ID。

用户验证流程

远程验证流程如下图所示：

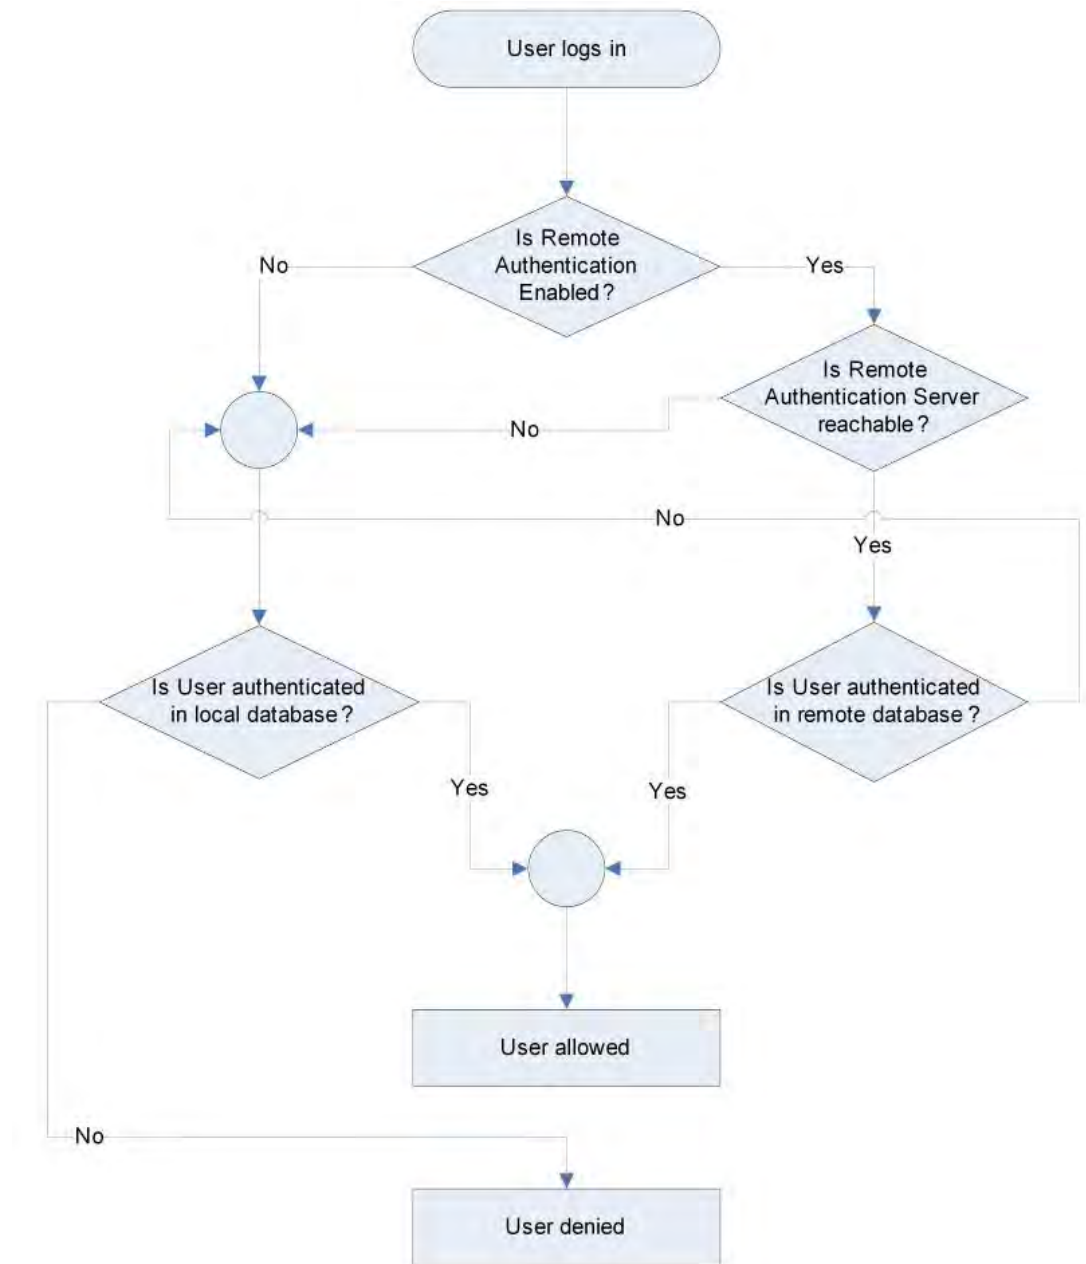


更改密码

► **更改密码：**

1. 选择 **User Management**(用户管理)> **Change Password**(更改密码)。打开 **Change Password**（更改密码）页。
2. 在 **Old Password**（旧密码）字段里输入当前密码。
3. 在 **New Password**（新密码）字段里输入新密码。在 **Confirm New Password**（确认新密码）字段里再次输入新密码。密码最长为 64 个字符，可以包含英文字母数字字符和特殊字符。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。
5. 显示确认信息，说明密码更改成功。单击 **OK**（确定）按钮。

注意：如果使用强密码，本页显示强密码格式信息。如要进一步了解密码和强密码，参看[强密码](#) (p. 225)。

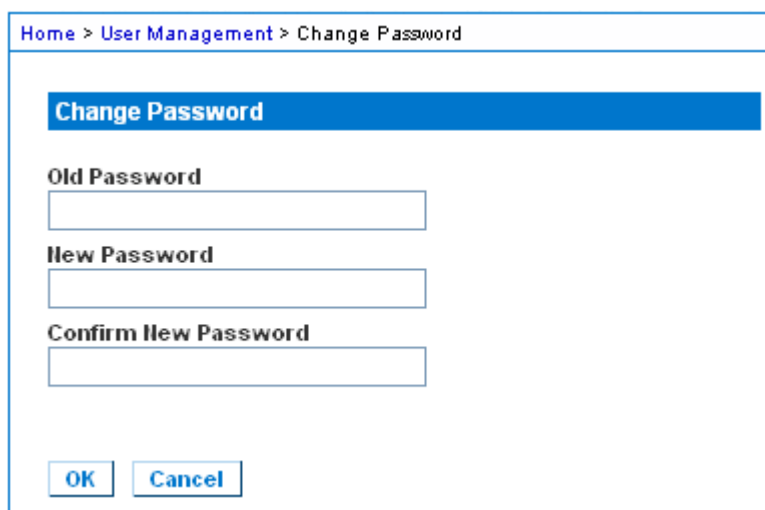

Home > User Management > Change Password

Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

OK **Cancel**

在本章内

网络配置	150
设备服务	155
电源设置	177
配置端口	178
连接和断开脚本	214
端口组管理.....	219
更改默认图形用户界面语言设置	222

网络配置

用 **Network Settings**（网络设置）页定制 KX II 网络配置（例如 IP 地址、发现端口和 LAN 接口参数）。

有两个选项可用于设置 IP 配置：

- **None**（无，默认值）— 这是建议的选项（静态 IP）。由于 KX II 是网络基础设施的组成部分，很可能不希望 IP 地址频繁变化。此选项使你能设置网络参数。
- **DHCP** — 如果选择此选项，由 DHCP 服务器自动分配 IP 地址。

► **更改网络配置：**

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Network**（网络）。打开 **Network Settings**（网络设置）页。
2. 更新 **Network Basic Settings**（基本网络设置）。参看 **安全基本设置**（参看 "**网络基本设置**" p. 151）。
3. 更新 **LAN Interface Settings**（LAN 接口设置）。参看 **LAN 接口设置**（p. 153）。
4. 单击 **OK**（确定）按钮设置这些配置。如果所作的更改要求重新启动设备，显示一条重新启动消息。

► **复位到出厂前默认值：**

- 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认值）。

网络基本设置

下列步骤说明如何在“网络设置”页上分配 IP 地址。参看[网络设置](#) (参看 "[网络配置](#)" p. 150)全面了解本页上的所有字段和操作。

分配 IP 地址：

1. 选择 **Device Settings** (设备设置) > **Network** (网络)，打开 **Network Settings** (网络设置) 页。
2. 给 KX II 设备指定有意义的设备名称。名称最长 32 个字母数字字符，可以使用有效特殊字符，但不能使用空格。
3. 在 **IPv4** 部分输入或选择合适的 **IPv4** 网络设置：
 - a. 必要时在 **IP Address** (IP 地址) 字段里输入 IP 地址。默认 IP 地址是 192.168.0.192。
 - b. 在 **Subnet Mask** (子网掩码) 字段里输入子网掩码。默认子网掩码是 255.255.255.0。
 - c. 如果在 **IP Auto Configuration** (IP 自动配置) 下拉列表上选择了 **None** (无)，在 **Default Gateway** (默认网关) 字段里输入默认网关。
 - d. 如果在 **IP Auto Configuration** (IP 自动配置) 下拉列表上选择了 **DHCP**，在 **Preferred DHCP Host Name** (首选 DHCP 主机名) 字段里输入首选 DHCP 主机名。
 - e. 选择 **IP Auto Configuration** (IP 自动配置)。有三个选项可供选择：
 - **None (Static IP)** (无[静态 IP]) — 此选项要求你人工指定网络参数。
建议你选择此选项，因为 KX II 是基础设施设备，其 IP 地址不应发生变化。
 - **DHCP** — 联网计算机 (客户机) 用 **Dynamic Host Configuration Protocol** (动态主机配置协议) 获取 DHCP 服务器分配的唯一 IP 地址和其他参数。
如果选择此选项，DHCP 服务器分配网络参数。如果使用 DHCP，在 **Preferred host name** (首选主机名) 字段里输入首选主机名 (仅限于 DHCP)。最长 63 个字符。
4. 如果要使用 **IPv6**，在 **IPv6** 部分输入或选择合适的 **IPv6** 网络设置：
 - a. 选择 **IPv6** 复选框，激活这部分的字段。
 - b. 在 **Global/Unique IP Address** (全局/唯一 IP 地址) 字段里输入全局/唯一 IP 地址。这是给 KX II 分配的 IP 地址。

- c. 在 **Prefix Length**（前缀长度）字段里输入前缀长度。这是 IPv6 地址使用的位数。
- d. 在 **Gateway IP Address**（网关 IP 地址）字段里输入网关 IP 地址。
- e. **Link-Local IP Address**（链路-本地 IP 地址）。自动给设备分配此地址，用于发现邻居，或者在没有路由器时使用。**只读**
- f. **Zone ID**（域 ID）。标识与此地址关联的设备。**只读**
- g. 选择 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）。有三个选项可供选择：
 - **None**（无）— 如果不想使用自动 IP 配置，而是自己设置 IP 地址（静态 IP），使用此选项。这是默认选项，建议使用此选项。
如果给 **IP Auto Configuration**（IP 自动配置）选择 **None**（无），就启用下列 **Network Basic Settings**（网络基本设置）字段：
Global/Unique IP Address（全局/唯一 IP 地址）、**Prefix Length**（前缀长度）和 **Gateway IP Address**（网关 IP 地址），你可以人工设置 IP 配置。
 - **Router Discovery**（路由器发现）— 用此选项自动分配 IPv6 地址，这些地址具有 **Global**（全局）或 **Unique Local**（唯一本地）意义，超出了 **Link Local**（链路本地）的意义，仅适用于直接连接的子网。
5. 如果选择了 **DHCP** 并启用了 **Obtain DNS Server Address**（获取 DNS 服务器地址），选择 **Obtain DNS Server Address Automatically**（自动获取 DNS 服务器地址）。在选择 **Obtain DNS Server Address Automatically**（自动获取 DNS 服务器地址）之后，将使用 DHCP 服务器分配的 DNS 信息。
6. 如果选择了 **Use the Following DNS Server Addresses**（使用下列 DNS 服务器地址），无论是否选择了 **DHCP**，均用在此输入的地址连接 DNS 服务器。
如果选择了 **Use the Following DNS Server Addresses**（使用下列 DNS 服务器地址）选项，输入下列信息。这些地址分别是主 DNS 地址和备用 DNS 地址，当主 DNS 服务器连接由于中断而断开时，将使用备用 DNS 地址。
 - a. **Primary DNS Server IP Address**（主 DNS 服务器 IP 地址）
 - b. **Secondary DNS Server IP Address**（备用 DNS 服务器 IP 地址）
7. 在填写完之后，单击 **OK**（确定）按钮。

参看 **LAN 接口设置** (p. 153)了解如何配置“网络设置”页的这个部分。

注意：在某些环境下，默认 **LAN Interface Speed & Duplex** (LAN 接口速度和双工) 设置中的 **Autodetect (autonegotiator)** (自动检测[自动协商]) 并不能正确设置网络参数，会引发网络问题。在这些情况下，把 **KX II LAN Interface Speed & Duplex** (KX II LAN 接口速度和双工) 设置为 **100 Mbps/Full Duplex** (全双工) 或与网络相适应的其他选项，可以解决这个问题。参看**网络设置** (参看 “网络配置” p. 150)页了解详情。

LAN 接口设置

“当前 LAN 接口参数”字段显示当前参数设置。

1. 选择“设备设置>网络”，打开“网络设置”页。
2. 在下列选项上选择“LAN 接口速度和双工”：

- 自动检测（默认选项）
- 10 Mbps/半双工 — 两个 LED 指示灯闪烁
- 10 Mbps/全双工 — 两个 LED 指示灯闪烁
- 100 Mbps/半双工 — 黄色 LED 指示灯闪烁
- 100 Mbps/全双工 — 黄色 LED 指示灯闪烁
- 1000 Mbps/全双工 (Gigabit) — 绿色 LED 指示灯闪烁
- 半双工提供双向通信，但每次只允许一个方向通信，不允许双向同时通信。
- 全双工允许双向同时通信。

注意：在半双工或全双工通信中，以 10 Mbps 运行时偶尔也会出问题。如果出问题，尝试使用另一个速度和双工设置。

参看**网络速度设置** (p. 310)了解详情。

3. 选择 **Enable Automatic Failover**(启用自动故障切换)复选框，允许 KX II 在活动网络端口发生故障时，自动用备用网络端口恢复网络连接。

注意：由于只有在实际发生故障之后才激活故障切换端口，所以 Raritan 建议你不要监视故障切换端口，或者只有在发生故障切换之后才监视此端口。

在启用此选项之后，使用下列两个字段：

- **Ping Interval (seconds)** (Ping 间隔时间[秒]) — ping 间隔时间决定 KX II 多久检查一次至指定网关的网络路径的状态。默认 ping 间隔时间是 30 秒。
- **Timeout (seconds)** (超时[秒]) — 超时决定在进行故障切换之前，指定网关在多长时间不能通过网络连接访问。

注意：可以根据本地网络的情况，配置最佳 ping 间隔时间和超时。在设置超时时，应该考虑到至少要发送两个或多个 ping 请求并返回响应。例如假如网络利用率很高，频繁进行故障切换，超时值应该是 ping 间隔时间的 3-4 倍。

4. 选择“带宽”。
5. 单击“确定”按钮应用 LAN 设置。

设备服务

可以在“设备服务”页上配置下列功能：

- 启用 SSH 访问
- 启用基础 KX II 分层
- 输入发现端口
- 启用直接端口访问
- 如果使用 AKC，启用 AKC 下载服务器证书验证功能

启用 SSH

启用 SSH 访问，允许管理员通过 SSH v2 应用程序访问 KX II。

► 启用 SSH 访问：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 选择 **Enable SSH Access**（启用 SSH 访问）。
3. 输入 **SSH Port**（SSH 端口）信息。标准 SSH TCP 端口号是 22，但可以更改端口号提高安全操作水平。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。

HTTP 和 HTTPS 端口设置

可以配置供 KX II 使用的 HTTP 端口和/或 HTTPS 端口。例如如果把默认 HTTP 端口 80 用于其他目的，更改此端口可以确保设备不尝试使用此端口。

► 更改 HTTP 和/或 HTTPS 端口设置：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 在 **HTTP Port**（HTTP 端口）字段和/或 **HTTPS Port**（HTTPS 端口）字段里输入新端口。
3. 单击 **OK**（确定）按钮。

输入发现端口

KX II 在一个可配置的 TCP 端口上执行发现。默认值是端口 5000，但可以配置使用除 80 和 443 之外的任何 TCP 端口。为了越过防火墙访问 KX II，防火墙设置必须允许通过默认端口 5000 或在此配置的非默认端口进行双向通信。

► 启用发现端口：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 输入 **Discovery Port**（发现端口）。
3. 单击 **OK**（确定）按钮。

配置和启用分层

分层功能允许你通过一台基础 KX II 设备访问多个 KX II 目标和多个电源条。此功能适用于标准 KX II 设备、KX2-808 设备、KX2-832 设备和 KX2-864 设备。

注意：基础设备和分层设备必须使用相同版本的固件。

注意：当双视频端口目标服务器连接分层设备时，只应通过分层设备访问目标服务器，不应通过基础设备访问目标服务器。参看创建双端口视频组。

可以按需要在配置中增删设备，最多可以配置两层设备。

在设置设备时，要针对特定配置使用特定的 CIM。参看**分层 — 目标类型、支持的 CIM 和分层配置** (p. 159)了解分层配置可包括的目标服务器、CIM 兼容性和设备配置信息。

在添加分层设备之前，必须针对基础设备和分层设备启用分层。在 **Device Settings** (设备设置) 页上启用基础设备。在 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页上启用分层设备。在启用并配置设备之后，**Port Access** (端口访问) 页显示这些设备。

在把 KX II 配置为基础设备或分层设备之后，如下显示它们：

- 在 KX II 界面左面板的 **Device Information** (设备信息) 部分显示 **Configured As Base Device** (配置为基础设备)，表示这是基础设备。
- 在 KX II 界面左面板的 **Device Information** (设备信息) 部分显示 **Configured As Tier Device** (配置为分层设备)，表示这是分层设备。
- 在分层设备界面左面板的 **Connect User** (连接用户) 下面，显示 **Base** (基础) 表示基础设备。
- 从基础设备到分层端口的目标连接用两个已连接端口表示。

可以通过 **Port Access** (端口访问) 页上的合并端口列表，远程和本地访问基础设备。可以通过分层设备的端口列表，远程访问分层设备。在启用 **Tiering** (分层) 之后，在分层设备上不能使用本地访问。

必须在每台设备上直接进行端口配置，报告更改 CIM 名称。不能在基础设备上配置分层目标端口。

分层还支持用 KVM 切换器在服务器之间来回切换。参看**配置 KVM 切换器** (p. 180)。

启用分层

用 D2CIM-DVUSB 把基础设备的目标服务器端口连接到分层 KX II 的本地访问端口。

如果分层设备是 KX2-808、KX2-832 或 KX2-864，把基础设备的目标服务器端口直接连接到分层 KX2-808/KX2-832/KX2-864 的 Extended Local（扩展本地）端口。

► 启用级联：

1. 在级联基础设备上选择 **Device Settings**(设备设置)>**Device Services** (设备服务)。打开 **Device Service Settings** (设备服务设置) 页。
2. 选择 **Enable Tiering as Base** (作为基础启用级联)。
3. 在 **Base Secret** (基本密码) 字段里输入基础设备和级联设备共用的密码。如果级联设备要验证基础设备，需要此密码。对级联设备输入相同密码。
4. 单击 **OK** (确定) 按钮。
5. 启用级联设备。在级联设备上选择 **Device Settings**(设备设置)>**Local Port Settings** (本地端口设置)。
6. 在页面的 **Enable Local Ports** (启用本地端口) 部分选择 **Enable Local Port Device Tiering** (启用本地端口设备级联)。
7. 在 **Tier Secret** (级联密码) 字段里输入此前在 **Device Settings** (设备设置) 页上输入的基础设备的密码。
8. 单击 **OK** (确定) 按钮。

分层 — 目标类型、支持的 CIM 和分层配置

刀片服务器机箱

可以访问与基础设备直接相连的刀片服务器机箱。

电源控制

可以接通和断开作为分层配置组成部分的目标服务器的电源。在“端口访问”页上访问这些目标服务器。

可以利用 KX II 或 KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 型号，通过分层配置访问和控制 KX II PDU 出口。如果目标服务器与出口关联，可以在“端口访问”页上使用电源控制。目标服务器和 PDU 出口关联仅限于那些同一台 KX II 相连的设备。

“电源”页下拉列表显示与基础或分层 KX II 相连的 PDU，以及所选电源条的统计数据。

还可以使用出口级控制。尤其是可以断开当前通电的出口，然后再接通电源，但不能给当前断电的出口重新通电。

KX II 到 KX II 或 KX2-8xx 本地端口配置 — 兼容的 CIM

在配置基础 KX II 访问和控制附加的 KX II 或 KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 型号，以及 KX II PDU 和刀片服务器机箱时，下列 CIM 相互兼容。

如果使用 KX II 到 KX II 的配置，必须使用 D2CIM-DVUSB。如果使用 KX II 到 KX2-8xx 配置，只能使用扩展本地端口。

如果使用由 KX II 和 KX2-808、KX2-832 或 KX2-864 构成的配置，每台设备必须运行相同的固件。如果刀片服务器机箱是配置的组成部分，每个刀片服务器机箱算一个目标端口。

分层目标不支持的功能和有限支持的功能

分层目标不支持下列功能：


- 分层设备上的刀片服务器机箱
- 分层设备上的音频
- 分层设备上的智能卡
- 虚拟媒体分层设备
- 用作分层设备的 MCCAT

端口组管理仅限于针对直接连接基础设备的成员创建端口组。

分层配置布线示例

下图说明 KX II 分层设备和 KX II 基础设备之间的布线配置。用 D2CIM-DVUSB 把基础设备的目标服务器端口连接到分层 KX II 的本地访问端口。

如果分层设备是 KX2-808、KX2-832 或 KX2-864，把基础设备的目标服务器端口直接连接到分层 KX2-808/KX2-832/KX2-864 的 Extended Local（扩展本地）端口。

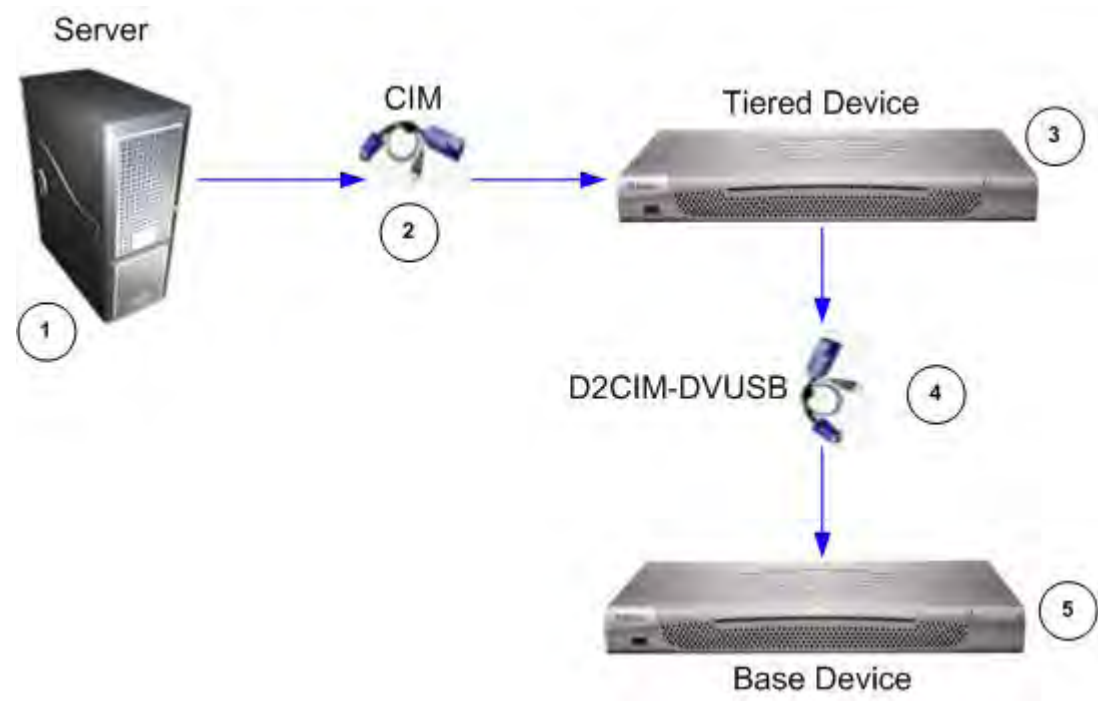

图示符号

1	目标服务器
2	用于连接目标服务器和 KX II 分层设备的 CIM
3	KX II 分层设备
4	用于连接 KX II 分层设备和 KX II 基础设备的 D2CIM-DVUSB CIM
5	KX II 基础设备

启用通过 URL 进行直接端口访问

直接端口访问允许用户绕过设备的 **Login**（登录）对话框和 **Port Access**（端口访问）页。此功能还允许用户在 **URL** 不包含用户名和密码的情况下，直接输入用户名和密码访问目标服务器。

下面说明有关直接端口访问的重要 **URL** 信息：

如果使用 **VKC** 和直接端口访问：

- `https://IPaddress/dpa.asp?username=username&password=password&port=port number`

如果使用 **AKC** 和直接端口访问：

- `https://IPaddress/dpa.asp?username=username&password=password&port=port number&client=akc`

其中：

- **username** 和 **password** 是可选的。如果不使用 **username** 和 **password**，将显示登录对话框，用户在验证之后直接连接目标服务器。
- **port** 可以是端口号或端口名称。如果使用端口名称，名称必须是唯一的，否则系统报告出错。如果忽略端口，系统报告错误。
- 对于刀片服务器机箱，**port** 是指定的 `<port number>-'<slot number>`，例如 `1-2` 表示与端口 1 插槽 2 相连的刀片服务器机箱。
- **Client=akc** 是可选的，除非你使用 **AKC** 客户机。如果没有 **client=akc**，使用 **VKC** 客户机。

如果访问作为双端口视频组组成部分的目标服务器，要用主端口同时启动主端口和辅端口。拒绝与辅端口建立直接端口连接，并应用常规权限规则。参看 [创建双视频端口组](#) (p. 221) 了解双端口视频组功能。

► 启用直接端口访问：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 如果希望用户通过 **URL** 传递必要参数，通过 **Dominion** 直接访问目标服务器，选择 **Enable Direct Port Access via URL**（启用通过 URL 进行直接端口访问）。
3. 单击 **OK**（确定）按钮。

启用 AKC 下载服务器证书验证

如果使用 AKC 客户机，可以选择使用 Enable AKC Download Server Certificate Validation（启用 AKC 下载服务器证书验证）功能，也可以选择不使用此功能。

注意：在 IPv4 和 IPv6 双协议堆模式下使用 Enable AKC Download Server Certificate Validation（启用 AKC 下载服务器证书验证）功能时，Microsoft® ClickOnce® 要求服务器证书 CN 不包含零压缩格式的 IPv6 地址。如果服务器证书 CN 包含零压缩格式的 IPv6 地址，不能成功下载并启动 AKC。但对于此格式的 IPv6 地址，这可能会与浏览器性能发生冲突。在公用名 (CN) 中使用服务器主机名，或者在证书的 Subject Alternative Name (主题别名) 中包括压缩格式或非压缩格式的 IPv6 地址。

选项 1：不启用 AKC 下载服务器证书验证，默认设置

如果不启用 AKC 下载服务器证书验证：所有 Dominion 设备用户和 CC-SG Bookmark and Access Client 用户必须：

- 确保当前不阻止来自正在访问的设备的 IP 地址的 cookies。
- Windows Vista、Windows 7 和 Windows 2008 服务器用户应该确保正在访问的设备的 IP 地址位于浏览器的 Trusted Sites Zone（信任网站区域），在访问设备时不在 Protected Mode（保护模式）下。

选项 2：启用 AKC 下载服务器证书验证

如果启用 AKC 下载服务器证书验证：

- 管理员必须把有效证书上载到设备上，或者在设备上生成自签名证书。证书必须有有效主机名。
- 每个用户必须把 CA 证书（或自签名证书）添加到浏览器的 Trusted Root CA 仓库。

► **在使用 Windows Vista® 操作系统和 Windows 7® 操作系统时安装自签名证书：**

1. 把 KX II IP 地址加入信任网站区域，确保关闭保护模式。
2. 启动 Internet Explorer®，把 KX II IP 地址用作 URL。显示证书错误消息。
3. 选择“查看证书”。
4. 单击“常规”选项卡上的“安装证书”，然后把证书安装在“信任根 CA”仓库里。
5. 在安装证书之后，应该把 KX II IP 地址从信任网站区域删除掉。

► **启用 AKC 下载服务器证书验证：**

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 选择“启用 AKC 下载服务器证书验证”复选框，也可以继续禁用此功能（默认）。
3. 单击“确定”按钮。

配置 SNMP 代理

符合 SNMP 规范的设备（称为代理）把有关它们的数据存储在管理信息库 (MIB) 里，并把这些数据返回给 SNMP 管理器。参看[查看 KX II MIB](#) (p. 174) 了解如何查看 KX II MIB。

KX II 支持 SNMP v1/v2c 和/或 v3 版本的 SNMP 日志。在启用 SNMP 日志之后，SNMP v1/v2c 定义消息格式和协议操作。SNMP v3 是 SNMP 的安全扩展，提供用户验证、密码管理和加密。

注意：安全 SNMP v3 数据与安全 KX II FIPS 分开。

► **配置 SNMP 代理：**

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Device Services**（设备服务），打开 **Device Service Settings**（设备服务设置）页。
2. 输入 MIB-II System Group 对象的下列 SNMP 代理标识符信息：
 - a. **System Name**（系统名称）— SNMP 代理的名称/设备名称
 - b. **System Contact**（系统联系人）— 与设备相关的联系人姓名
 - c. **System Location**（系统位置）— 设备位置
3. 选择 **Enable SNMP v1/v2c**（启用 SNMP v1/v2c）和/或 **Enable SNMP v3**（启用 SNMP v3）。至少要选择一项。**必填**
4. 填写下列 SNMP v1/v2c 陷阱字段（必要时）：
 - a. **Community**（公用名）— 设备的公用串
 - b. **Community Type**（公用名类型）— 给公用名用户指定 **Read-Only**（只读）访问权或 **Read-Write**（读写）访问权。

注意：SNMP 公用名是设备和运行 SNMP 的工作站所属的设备组，有助于定义要把信息发送到哪里。公用名用于标识此设备组。SNMP 设备或代理可能属于多个 SNMP 公用名。

5. 填写下列 SNMP v3 陷阱字段（必要时）：

- a. 如果需要验证密码，选择 **Use Auth Passphrase**（使用验证密码）。如果需要 **Privacy Passphrase**（隐私密码），可以选择 **Use Auth Passphrase**（使用验证密码）使用相同密码，不必再次输入 **Auth Passphrase**（验证密码）。
 - b. **Security Name**（安全名称）— 要与 **SNMP** 代理通信的实体的用户名或服务帐号名（最长 32 个字符）。
 - c. **Authentication Protocol**（验证协议）— **SNMP v3** 代理使用的 MD5 或 SHA 验证协议
 - d. **Authentication Passphrase**（验证密码）— 访问 **SNMP v3** 代理所需的密码（最长 64 个字符）
 - e. **Privacy Protocol**（隐私协议）— 必要时用于加密 PDU 和上下文数据的 AES 算法或 DES 算法
 - f. **Privacy Passphrase**（隐私密码）— 访问隐私协议算法所需的密码（最长 64 个字符）
6. 单击 **OK**（确定）按钮启动 **SNMP** 代理服务。

► **复位到出厂默认设置：**

- 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认设置）按钮。本页上的所有项都设置为默认值。

在 **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置）页上配置 **SNMP** 陷阱。参看 **配置 SNMP 陷阱** (p. 168) 了解如何创建 **SNMP** 陷阱，参看 **KX II SNMP 陷阱列表** (p. 171) 了解所有可用的 **KX II SNMP** 陷阱。

提示：单击 **Link to SNMP Trap Configuration**（链接 **SNMP** 陷阱配置）链接迅速打开 **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置）页。

在配置 **SNMP** 陷阱之后，在 **Event Management - Destination**（事件管理 — 目标）页上选择已捕捉的事件。参看 **配置事件管理 — 目的地** (p. 175)。

警告：在使用基于 **UDP** 的 **SNMP** 陷阱时，在重新启动 **KX II** 之后，**KX II** 和相连的路由器可能会不同步，致使重新启动操作不能完成 **SNMP** 陷阱记录。

配置调制解调器设置

► **配置调制解调器设置：**

- 单击“设备设置>调制解调器设置”，打开“调制解调器设置”页。
- 选择“启用调制解调器”复选框，启用“串行线路速度”字段和“调制解调器初始化字符串”字段。
- 调制解调器串行线路速度设置为 **115200**。

4. 在“调制解调器初始化字符串”字段里输入初始调制解调器字符串。如果调制解调器字符串保留空白，默认给调制解调器发送下列字符串：ATZ OK AT OK。

此信息用于配置调制解调器设置。由于不同的调制解调器采用不同的方法设置这些值，所以本文不规定如何设置这些值，用户更希望调制解调器创建更适合调制解调器的字符串。


a. 调制解调器设置：

- 启用 RTS/CTS 流控制。
- 在收到 RTS 请求之后把数据发送到计算机。
- 应配置 CTS，只有在流控制要求时才丢弃 CTS。
- 应配置 DTR，在 DTR 触发时调制解调器复位。
- 应把 DSR 配置为常开。
- 应把 DCD 配置为在检测到载波信号之后启用。（也就是说，只有在与远程设备建立调制解调器连接之后，才应启用 DCD。）

5. 在“调制解调器服务器 IPv4 地址”字段里输入 IPv4 调制解调器服务器地址，在“调制解调器客户机 IPv4 地址”字段里输入 IPv4 调制解调器客户机地址。

注意：调制解调器客户机 IP 地址和调制解调器服务器 IP 地址必须在同一个子网上，不能与设备 LAN 子网重叠。

- 单击“确定”按钮提交更改，或者单击“复位到默认设置”按钮让设置恢复到默认设置。

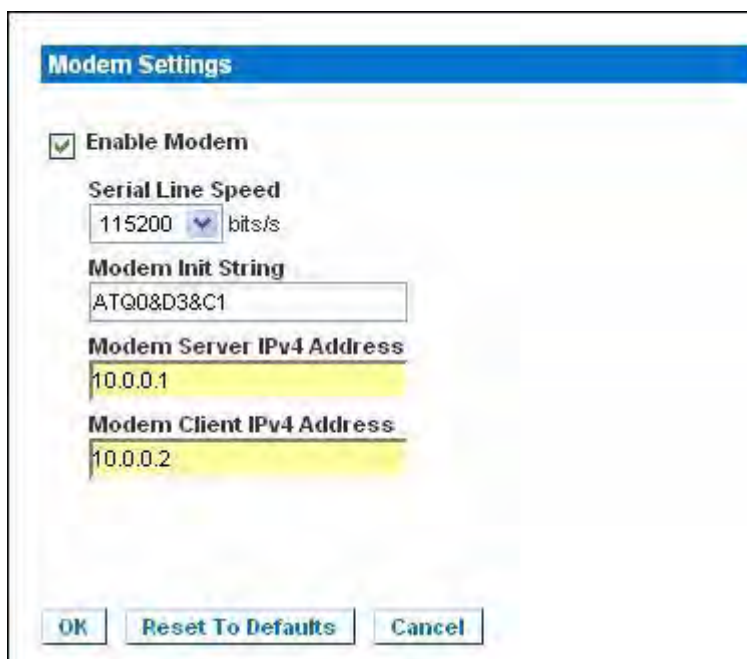

The image shows a 'Modem Settings' dialog box. It has a title bar with the text 'Modem Settings'. Inside, there is a checked checkbox labeled 'Enable Modem'. Below this, there are four fields: 'Serial Line Speed' with a dropdown menu showing '115200' and 'bits/s'; 'Modem Init String' with a text box containing 'ATQ0&D3&C1'; 'Modem Server IPv4 Address' with a text box containing '10.0.0.1'; and 'Modem Client IPv4 Address' with a text box containing '10.0.0.2'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Reset To Defaults', and 'Cancel'.

参看 [通过认证的调制解调器](#) (参看 “[认证调制解调器](#)” p. 306)，了解与 KX II 一起使用的通过认证的调制解调器。参看 [KVM 和串行访问客户机指南](#) 中的在 [MPC 上创建、修改和删除配置文件 — 第二代设备](#)，了解在通过调制解调器连接 KX II 时，如何配置使性能最佳的设置。

注意：调制解调器不支持直接访问 KX II HTML 界面。必须使用独立 MPC，通过调制解调器访问 KX II。

配置日期/时间设置

在 [Date/Time Settings](#)（日期/时间设置）页上给 KX II 指定日期和时间。有两种 IP 地址配置方法：

- 人工设置日期和时间。
- 使日期和时间与 Network Time Protocol (NTP) 服务器同步。

► 设置日期和时间：

- 选择“设备设置>日期/时间”，打开“日期/时间设置”页。
- 在“时区”下拉列表上选择你所在的时区。
- 如要调节夏令时，选择“调节夏令时”复选框。

4. 选择日期和时间设置方法：

- 用户指定时间 — 选择此选项人工输入日期和时间。针对“用户指定时间”选项输入日期和时间。时间使用 hh:mm 格式（使用 24 小时时钟）。
- 与 NTP 服务器同步 — 选择此选项使日期和时间与 Network Time Protocol (NTP) 服务器同步。

5. 对于与 NTP 服务器同步选项：

- a. 在“主时间服务器”字段里输入主时间服务器的 IP 地址。
- b. 在“备用时间服务器”字段里输入备用时间服务器的 IP 地址。可选

单击“确定”按钮。

事件管理

可以用 KX II 事件管理功能允许和禁止把系统事件发送到 SNMP 管理器、系统日志和审计日志。这些事件分成不同的类别，你可以确定要把每个事件发送到一个目的地还是几个目的地。

配置事件管理 — 设置

在 Event Management - Settings（事件管理 — 设置）页上配置 SNMP 陷阱和系统日志配置。参看 [配置 SNMP 陷阱](#) (p. 168)。

在配置 SNMP 陷阱之后，在 Event Management - Settings（事件管理 — 设置）页上启用这些 SNMP 陷阱。参看 [配置事件管理 — 目的地](#) (p. 175)。

配置 SNMP 陷阱

Simple Network Management Protocol (SNMP) 是用于网络管理和网络设备及其功能监视的协议。通过网络发送 SNMP 陷阱收集信息。陷阱在 Event Management - Settings（事件管理 — 设置）页上配置。参看 [KX II SNMP 陷阱列表](#) (p. 171)了解所有 KX II SNMP 陷阱。

符合 SNMP 规范的设备（称为代理）把有关它们的数据存储在管理信息库 (MIB) 里，并对 SNMP 陷阱做出响应。SNMP 代理在 Device Services（设备服务）页上配置。参看 [配置 SNMP 代理](#) (p. 163)了解如何配置 SNMP 代理，参看 [查看 KX II MIB](#) (p. 174) 了解如何查看 KX II MIB。

► 配置 SNMP（启用 SNMP 日志）：

1. 选择 Device Settings（设备设置）> Event Management - Settings（事件管理 — 设置），打开 Event Management - Settings（事件管理 — 设置）页。

2. 选择 **SNMP Logging Enabled** (启用 SNMP 日志) 选项启用其余 SNMP 字段。**必填**
3. 选择 **SNMP v1/v2c Traps Enabled** (启用 SNMP v1/v2c 陷阱) 和/或 **SNMP v3 Trap Enabled** (启用 SNMP v3 陷阱)。至少要选择一项。在选择选项之后，启用所有相关字段：**必填**

4. 填写下列 **SNMP v1/v2c 陷阱** 字段 (必要时)：

- a. **Destination IP/Hostname** (目的地 IP/主机名) — SNMP 管理器的 IP 地址或主机名。最多可以创建 5 个 SNMP 管理器

注意：IPv6 地址长度不能超过主机名长度，即 80 个字符。

- b. **Port Number** (端口号) — SNMP 管理器使用的端口号

- c. **Community** (公用名) — 设备的公用串

注意：SNMP 公用名是设备和运行 SNMP 的工作站所属的设备组，有助于定义要把信息发送到哪里。公用名用于标识此设备组。SNMP 设备或代理可能属于多个 SNMP 公用名。

5. 如果尚未启用字段，选择 **SNMP v3 Trap Enabled** (启用 SNMP v3 陷阱) 复选框启用下列字段。填写下列 **SNMP v3 陷阱** 字段 (必要时)：

- a. **Destination IP/Hostname** (目的地 IP/主机名) — SNMP 管理器的 IP 地址或主机名。最多可以创建 5 个 SNMP 管理器

注意：IPv6 地址长度不能超过主机名长度，即 80 个字符。

- b. **Port Number** (端口号) — SNMP 管理器使用的端口号

- c. **Security Name** (安全名称) — 要与 SNMP 代理通信的实体的用户名或服务帐号名 (最长 32 个字符)。

- d. **Authentication Protocol** (验证协议) — SNMP v3 代理使用的 MD5 或 SHA 验证协议

- e. **Authentication Passphrase** (验证密码) — 访问 SNMP v3 代理所需的密码 (最长 64 个字符)

- f. **Privacy Protocol** (隐私协议) — 必要时用于加密 PDU 和上下文数据的 AES 算法或 DES 算法

- g. **Privacy Passphrase** (隐私密码) — 访问隐私协议算法所需的密码 (最长 64 个字符)

*注意：如果通过 **Local Console** 访问 **Event Management - Settings** (事件管理 — 设置) 页，且屏幕分辨率低于 1280x1024，本页可能不显示 **Privacy Passphrase** (隐私密码) 列。如果出现这种情况，隐藏 KX II 的左面板。参看左面板 (p. 46)。*

6. 单击 **OK** (确定) 按钮创建 SNMP 陷阱。

提示：单击 **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置）页上的 **Link to SNMP Agent Configuration**（链接 SNMP 代理配置）链接迅速打开 **Devices Services**（设备服务）页。

在配置 SNMP 陷阱之后，在 **Event Management - Destination**（事件管理 — 目标）页上选择已捕捉的事件。参看**配置事件管理 — 目的地** (p. 175)。

KX II 支持 SNMP v1/v2c 和/或 v3 版本的 SNMP 日志。在启用 SNMP 日志之后，SNMP v1/v2c 定义消息格式和协议操作。SNMP v3 是 SNMP 的安全扩展，提供用户验证、密码管理和加密。

注意：安全 SNMP v3 数据与安全 KX II FIPS 分开。

► **编辑现有的 SNMP 陷阱：**

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置），打开 **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置）页。
2. 进行必要的更改，然后单击 **OK**（确定）按钮保存更改。

注意：在任何时候禁用 **SNMP** 设置时，要保存这些 **SNMP** 信息，在重新启用这些设置时不必再次输入信息。

▶ 删除 **SNMP** 陷阱：

- 清除所有陷阱字段并保存。

Home > Device Settings > Event Management - Settings

SNMP Traps Configuration

☒ SNMP Logging Enabled ☒ SNMP v1/v2c Traps Enabled ☒ SNMP Trap v3 Enabled

SNMP v1/v2 Trap

Destination IP/Hostname	Port #	Community
	162	public
	162	public
	162	public
	162	public
	162	public

SNMP v3 Trap

Engine ID: 80001f8803000d5d03ca3b

Destination IP/Hostname	Port #	Security Name	Auth Protocol	Auth Passphrase	Privacy Protocol	Privacy Passphrase
	162		MDS		None	
	162		MDS		None	
	162		MDS		None	
	162		MDS		None	
	162		MDS		None	

[Link to SNMP Agent Configuration](#)
[Click here to view the Dominion KX2 SNMP MIB](#)

用复位到出厂默认设置功能删除 **SNMP** 配置，让 **KX II** 恢复到出厂默认设置。

▶ 复位到出厂默认设置：

- 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认设置）按钮。

警告：在使用基于 **UDP** 的 **SNMP** 陷阱时，在重新启动 **KX II** 之后，**KX II** 和相连的路由器可能会不同步，致使重新启动操作不能完成 **SNMP** 陷阱记录。

KX II SNMP 陷阱列表

在符合一个或多个条件时，**SNMP** 可以发送陷阱或通知，告知管理员。下表列出 **KX II SNMP** 陷阱：

陷阱名称	说明
bladeChassisCommError	检测到与此端口相连的刀片服务器机箱发生通信错误。

陷阱名称	说明
	<i>注意：KX II-101 或 LX 不支持。</i>
cimConnected	已连接 CIM。
cimDisconnected	已断开 CIM。
cimUpdateStarted	CIM 更新开始了。
cimUpdateCompleted	CIM 更新完成了。
configBackup	设备配置已备份。
configRestore	设备配置已恢复。
deviceUpdateFailed	设备更新失败。
deviceUpgradeCompleted	KX II 通过 RFP 文件完成更新。
deviceUpgradeStarted	KX II 已通过 RFP 文件开始更新。
factoryReset	设备已恢复到出厂默认值。
firmwareFileDiscarded	固件文件已被丢弃。
firmwareUpdateFailed	固件更新失败。
firmwareValidationFailed	固件确认失败。
groupAdded	组已被添加到 KX II 系统。
groupDeleted	组已从系统中删除。
groupModified	组已修改。
ipConflictDetected	检测到 IP 地址冲突。
ipConflictResolved	IP 地址冲突已解决。
networkFailure	产品的 Ethernet 接口不能再进行网络通信。
networkParameterChanged	更改了网络参数。
networkParameterChangedv2	更改了 KX II-101-V2 网络参数。
passwordSettingsChanged	强密码设置已更改。
portConnect	此前验证的用户已开始 KVM 会话。
portConnectv2	此前验证的 KX II-101-V2 用户已开始 KVM 会话。
portConnectionDenied	到目标端口的连接被拒绝了。
portDisconnect	参与 KVM 会话的用户正确关闭了会话。

陷阱名称	说明
portDisconnectv2	参与 KVM 会话的 KX II-101-V2 用户正确关闭了会话。
portStatusChange	端口不再可用。
powerNotification	电源出口状态通知：1=活动、0=非活动。
powerOutletNotification	电源条设备出口状态通知。
rebootCompleted	KX II 重新启动完毕。
rebootStarted	KX II 已开始采用系统循环加电或操作系统热重新启动方式重新启动。
scanStarted	已开始扫描目标服务器。
scanStopped	已停止扫描目标服务器。
securityBannerAction	接受/拒绝了安全标志。
securityBannerChanged	更改了安全标志。
securityViolation	安全冲突。
setDateTime	已设置设备日期和时间。
setFIPSMODE	启用了 FIPS 模式。
	注意：LX 不支持 FIPS。
startCCManagement	设备已被置于 CommandCenter 管理之下。
stopCCManagement	设备不再受 CommandCenter 管理。
userAdded	用户已被添加到系统中。
userAuthenticationFailure	用户尝试用错误用户名和/或密码登录。
userConnectionLost	有活动会话的用户发生异常会话终止。
userDeleted	用户帐号已被删除。
userForcedLogout	管理员强制用户退出了。
userLogin	用户成功登录 KX II 并通过验证。
userLogout	用户成功退出 KX II。
userModified	用户帐号已被修改。
userPasswordChanged	如果修改此设备的任何用户的密码，均触发此事件。
userSessionTimeout	有活动会话的用户因超时造成会话终止。
userUploadedCertificate	用户上传了 SSL 证书。

陷阱名称	说明
vmlImageConnected	用户尝试用虚拟媒体功能在目标上加载设备或镜像文件。针对对设备/镜像文件映射（加载）进行的每次尝试，都生成此事件。
vmlImageDisconnected	用户尝试用虚拟媒体功能卸载目标上的设备或镜像文件。

查看 KX II MIB

查看 KX II MIB :

- 1. 选择 Device Settings (设备设置) > Event Management - Settings (事件管理 — 设置)，打开 Event Management - Settings (事件管理 — 设置) 页。
- 2. 单击 Click here to view the Dominion KX2 SNMP MIB (单击这里查看 Dominion KX2 SNMP MIB) 链接，用浏览器窗口打开 MIB 文件。

注意：如果你有 MIB 文件读写权限，用 MIB 编辑器修改文件。

```
-- This is a common MIB for Dominion KX/KSX G1 and KX/KSX G2 and LX traps

-- 12/20/11 H.
-- notifications updated
-- Added new traps for userDisconnectedFromPort

-- 07/08/11 H.
-- Corrected description for portStatusChange

-- 12/20/10 H.
-- notifications updated
-- Added new traps for scanStarted, scanStopped
-- Also added defn for portList

-- 03/09/10 H.
-- notifications updated
-- Added new traps for securityBannerChanged, securityBannerAction
-- Also added defn for bannerChanges, bannerAction

-- 09/08/09 H.
-- notifications updated
-- Added new traps for setDateAndTime, setFIPSMODE
-- Also added defn for sysDateAndTime, fipsModeStatus

-- 10/14/08 H.
-- notifications updated
-- Added new traps for userForcedLogout, userUploadedCertificate
-- and bladeChassisCommError
-- Also added defn for certificateAuthorityName
```



系统日志配置

► 配置系统日志（启用系统日志转发）：

1. 选择 **Enable Syslog Forwarding**（启用系统日志转发），把设备消息记录到远程系统日志服务器上。
2. 在 **IP Address**（IP 地址）字段里输入系统日志服务器的 IP 地址/主机名。
3. 单击 **OK**（确定）按钮。

注意：IPv6 地址长度不能超过主机名长度，即 80 个字符。

用复位到出厂默认设置功能删除系统日志配置，让 **KX II** 恢复到出厂默认设置。

► 复位到出厂默认设置：

1. 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认设置）按钮。

配置事件管理 — 目的地

如果启用了系统事件，系统事件可以生成 **SNMP** 通知事件（陷阱），也可以记录到系统日志和审计日志里。在 **Event Management - Destinations**（事件管理 — 目的地）页上选择要跟踪的系统事件，以及要把这些信息发送到哪里。

*注意：只有在选择 **SNMP Logging Enabled**（启用 **SNMP** 日志）选项之后，才会生成 **SNMP** 陷阱。只有在选择 **Enable Syslog Forwarding**（启用系统日志转发）选项之后，才会生成系统日志事件。两个选项都在 **Event Management - Settings**（事件管理 — 设置）页上。参看**配置事件管理 — 设置** (p. 168)。*

► 选择事件及其目的地：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Event Management - Destinations**（事件管理 — 目的地），打开 **Event Management - Destinations**（事件管理 — 目的地）页。

系统事件按 **Device Operation**（设备操作）、**Device Management**（设备管理）、**Security**（安全）、**User Activity**（用户活动）和 **User Group Administration**（用户组管理）分成不同的类别。

2. 选择你要启用或禁用的事件对应的复选框，以及信息目的地对应的复选框。

*提示：分别选择或清除 **Category**（类别）复选框，启用或禁用整个类别。*

3. 单击 OK（确定）按钮。

Home > Device Settings > Event Management - Destinations

Event Management - Destinations

Note: SNMP traps will only be generated if the "SNMP Logging Enabled" option is checked. Similarly, Syslog events will only be generated if the "Enable Syslog Forwarding" option is checked. These options can be found on the "Event Management - Settings" page on the Device Settings menu.

Category	Event	SNMP	Syslog	Audit Log
Device Operation		☒	☒	☒
	System Startup	☒	☒	☒
	System Shutdown	☒	☒	☒
	Power Supply Status Changed	☒	☒	☒
	Powerstrip Outlet Status Changed	☒	☒	☒
	Network Parameter Changed	☒	☒	☒
	Port Status Changed	☒	☒	☒
	Network Failure			☒
	Ethernet Failover	☒	☒	☒
Device Management	Communication Error	☒	☒	☒
	FactoryReset	☒	☒	☒
	Boot/SCControl	☒	☒	☒

▶ 复位到出厂默认设置：

- 单击 Reset to Defaults（复位到默认设置）按钮。

警告：在使用基于 UDP 的 SNMP 陷阱时，在重新启动 KX II 之后，KX II 和相连的路由器可能会不同步，致使重新启动操作不能完成 SNMP 陷阱记录。

电源设置

KX II 有两个电源，可以自动检测这些电源的状态并发出通知。在 **Power Supply Setup**（电源设置）页上指定是要使用一个电源，还是使用两个电源。正确配置电源，确保在一个电源发生故障时，KX II 能发送相应的通知。例如假如电源 1 发生故障，设备面板上的电源 LED 指示灯变成红色。

▶ 针对使用的电源启用自动检测：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Power Supply Setup**（电源设置）。
打开 **Power Supply Setup**（电源设置）页。



2. 如果将电源输入线插入电源 1（设备背面最左边的电源），选择 **PowerIn1 Auto Detect**（电源输入 1 自动检测）选项。
3. 如果将电源输入线插入电源 2（设备背面最右边的电源），选择 **PowerIn2 Auto Detect**（电源输入 2 自动检测）选项。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。

注意：如果选择任一个复选框，但实际上并没有连接电源输入，设备面板上的电源 LED 指示灯变成红色。

▶ 关闭自动检测：

- 取消相应电源对应的复选框。

▶ 复位到出厂默认设置：

- 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认设置）按钮。

注意：KX II 不向 CommandCenter 报告电源状态。但是，Dominion I（第一代）向 CommandCenter 报告电源状态。

配置端口

Port Configuration（端口配置）页显示 **KX II** 端口列表。与 **KVM** 目标服务器（刀片服务器和标准服务器）和机架式 **PDU**（电源条）相连的端口用蓝色显示，可以编辑这些端口。没有插入 **CIM** 的端口或 **CIM** 名称为空白的端口，指定默认端口名称 **Dominion-KX2_Port#**，其中 **Port#** 是 **KX II** 物理端口编号。

在端口状态为停机时，其状态显示不可用。在取出端口上的 **CIM** 或停电时，端口可能停机。

注意：对于刀片服务器机箱，可以更改刀片服务器机箱名称，但不能更改刀片服务器插槽名称。

在重新命名端口之后，随时可以按 **Reset to Default**（复位到默认设置）按钮让它恢复到默认端口名称。在把端口名称恢复到默认名称时，删除现有的任何电源关联，如果端口是一个端口组的成员，同时把它从此端口组删除掉。

► 访问端口配置：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Port Configuration**（端口配置），打开 **Port Configuration**（端口配置）页。

本页最初按端口号顺序显示，但可以单击列标题按任何字段排序。

- **Port Number**（端口号）— **KX II** 设备从 1 到所有端口的可用端口号。
- **Port Name**（端口名称）— 给端口指定的名称。

还可以重新命名目前没有连接 **CIM** 的 **KX II** 的端口，把它的状态设置为不可用。执行下列其中一个操作重新命名端口并把它状态设置为不可用：

- 重新命名端口。在连接 **CIM** 时，将使用此 **CIM** 名称。
- 重新命名端口，选择 **Persist name on Next CIM Insertion**（在下次插入 **CIM** 时保留名称）选项。在连接 **CIM** 时，把给此 **CIM** 指定的名称复制到此 **CIM** 里。
- 选择 **Reset to Defaults**（复位到默认设置）选项，把端口（包括名称）复位到出厂默认设置。在连接 **CIM** 时，将使用此 **CIM** 名称。

注意：不要在端口 (CIM) 名称中使用撇号。

- 端口类型：


- DCIM — Dominion CIM
 - Not Available（不可用）— 没有插 CIM
 - MCUTP — Master Console MCUTP，配有电缆的 CIM
 - PCIM — Paragon CIM
 - PowerStrip（机架式 PDU）— 相连的电源条
 - Dual - VM（双 VM）— 虚拟媒体 CIM（D2CIM-VUSB 和 D2CIM-DVUSB）
 - Blade Chassis（刀片服务器机箱）— 刀片服务器机箱和与机箱关联的刀片服务器（按分层顺序显示）
 - KVM Switch（KVM 切换器）— 通用 KVM 切换器连接
 - DVM-DP — 显示端口
 - DVM-HDMI — HDMI CIM
 - DVM-DVI — DVI CIM
2. 单击要编辑的端口的端口名称。
 - 对于 KVM 端口，打开 KVM Port（端口）页和刀片服务器机箱。
 - 对于机架式 PDU，打开机架式 PDU（电源条）Port（端口）页。可以在本页上命名机架式 PDU 及其出口。

配置标准目标服务器

► 命名目标服务器：

1. 连接所有目标服务器（如果尚未连接）。参看**第三步：连接设备**（p. 30），了解如何连接设备。
2. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Port Configuration**（端口配置）。打开 **Port Configuration**（端口配置）页。
3. 单击要重新命名的目标服务器的 **Port Name**（端口名称）。打开 **Port**（端口）页。
4. 选择“标准 KVM 端口”作为端口子类型。
5. 给连接此端口的服务器指定一个名称。名称最长为 32 个字符，可以使用字母数字字符和特殊字符。
6. 必要时在 **Power Association**（电源关联）部分使一个电源条与此出口关联。
7. 如果在目标监视器使用此分辨率时显示有问题，在 **Target Settings**（目标设置）部分选择 **720x400 Compensation**（720x400 补偿）。

- 8. 如果用 DCIM-PS2 连接目标，且需要使用扫描代码集 3 和国际键盘，选择 Use international keyboard for scan code set 3（把国际键盘用于扫描代码集 3）。
- 9. 单击 OK（确定）按钮。

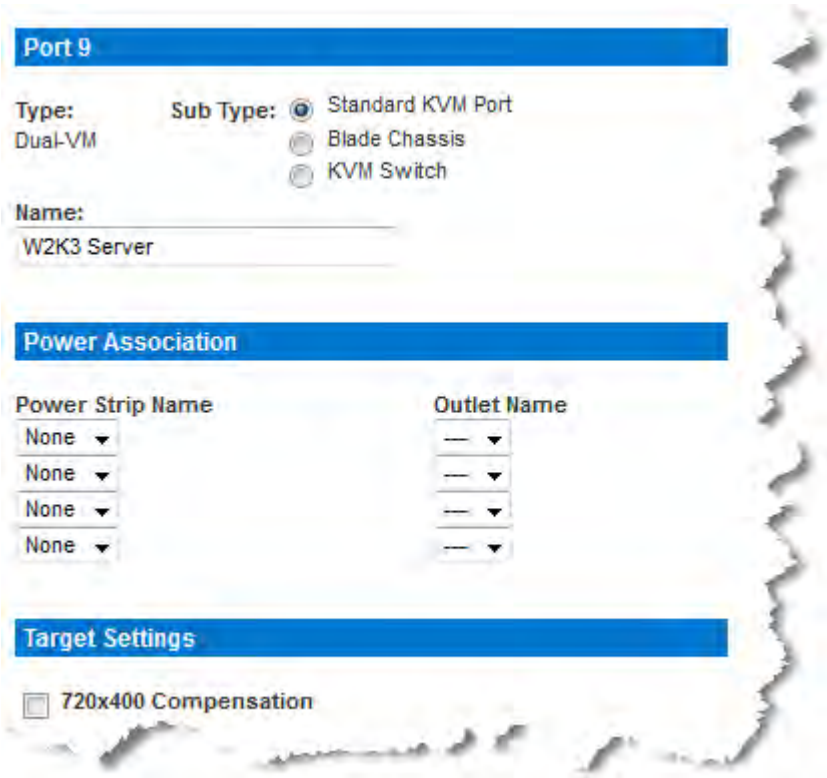

配置 KVM 切换器

KX II 还支持用热键切换目标服务器。除了用热键切换标准服务器，刀片服务器机箱和分层配置还支持 KVM 切换。

重要说明：为了让用户组看到你创建的 KVM 切换器，必须先创建切换器，再创建用户组。如果现有用户组需要看到你即将创建的 KVM 切换器，必须重新创建此用户组。

配置 KVM 切换器：

- 1. 选择 Device Settings（设备设置）> Port Configuration（端口配置），打开 Port Configuration（端口配置）页。
- 2. 单击要重新命名的目标服务器的端口名称，打开 Port（端口）页。
- 3. 选择 KVM 切换器。

4. 选择 KVM 切换器型号。

注意：下拉列表只显示一台切换器。

5. 选择 KVM 切换热键。
6. 输入最大目标端口号 (2-32)。
7. 在 KVM Switch Name (KVM 切换器名称) 字段里输入此端口连接的名称。
8. 激活 KVM 切换热键要应用的目标服务器。选择每个端口对应的 **Active** (活动) 复选框，说明这些端口连接了目标服务器。
9. 可以在本页的 KVM 管理链接部分配置至可用的网络浏览器接口的连接。
 - a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它，选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框，链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动) 复选框，仍然可以在链接字段里输入并保存信息。在选择 **Active** (活动) 复选框之后，必须填写 **URL** 字段。用户名字段和密码字段是可选的，取决于是否需要单点登录。
 - b. **URL Name** (URL 名称) — 输入接口 URL。
 - c. **Username** (用户名) — 输入访问接口所用的用户名。
 - d. **Password** (密码) — 输入访问接口所用的密码。
 - e. **Username** (用户名) 字段 — 输入要在 URL 中使用的用户名参数。例如 `username=admin`，其中 `username` 是用户名字段。
 - f. **Password** (密码) 字段 — 输入要在 URL 中使用的密码参数。例如 `password=raritan`，其中 `password` 是密码字段。
10. 单击 **OK** (确定) 按钮。

► **更改 KVM 切换器端口或 URL 的活动状态：**

1. 选择 **Device Settings** (设备设置) > **Port Configuration** (端口配置)，打开 **Port Configuration** (端口配置) 页。
2. 单击要重新命名的目标服务器的端口名称，打开 **Port** (端口) 页。
3. 取消 KVM 切换器目标端口或 URL 旁边的 **Active** (活动) 复选框更改其活动状态。
4. 单击 **OK** (确定) 按钮。

配置 CIM 端口

KX II 支持用标准 CIM 和数字 CIM 把服务器连接到 KX II。

► 配置 CIM：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Port Configuration**（端口配置），打开 **Port Configuration**（端口配置）页。
2. 单击要重新命名的目标服务器的端口名称，打开 **Port**（端口）页。
3. 选择“标准 KVM 端口”作为端口子类型。
4. 给连接此端口的服务器指定一个名称。名称最长为 32 个字符，可以使用字母数字字符和特殊字符。
5. 必要时在 **Power Association**（电源关联）部分使一个电源条与此出口关联。
6. 如果在目标监视器使用此分辨率时显示有问题，在 **Target Settings**（目标设置）部分选择 **720x400 Compensation**（720x400 补偿）。
7. 对于数字 CIM，在 **Display Native Resolution**（本机显示分辨率）下拉列表上选择分辨率，设置与你的监视器的本机显示分辨率相同的目标服务器分辨率。
8. 如果使用 HDMI CIM，某些操作系统/显示卡组合可能会限制 RGB 值范围。选择 **DVI Compatibility Mode**（DVI 兼容模式）复选框提高色彩质量。
9. 单击 **OK**（确定）按钮。

配置机架式 PDU（电源条）目标

可以利用 KX II 把机架式 PDU（电源条）连接到 KX II 端口。在 KX II Port Configuration（端口配置）页上配置 KX II 机架式 PDU。

连接机架式 PDU

用 D2CIM-PWR CIM 把 Raritan PX 系列机架式 PDU（电源条）连接到 Dominion 设备。

► 连接机架式 PDU：

1. 把 D2CIM-PWR 的 RJ-45 接口（公头）插入机架式 PDU 串行端口上的 RJ-45 插口（母头）。
2. 用直通五类电缆把 D2CIM-PWR 的 RJ-45 接口（母头）插入 KX II 的任何可用系统端口插口（母头）。
3. 用交流电源线连接目标服务器和可用的机架式 PDU 出口。

4. 把 PDU 连接到交流电源。
5. 接通设备电源。



命名机架式 PDU（电源条端口页）

注意：可以在 PX 和 KX II 上命名 PX 机架式 PDU（电源条）。

在把 Raritan 远程机架式 PDU 连接到 KX II 之后，Port Configuration（端口配置）页显示此 PDU。单击页面上的电源端口名称访问它。自动填充 Type（类型）字段和 Name（名称）字段。

注意：不能更改 CIM 类型。

显示机架式 PDU 每个出口的下列信息：[Outlet] Number（[出口]编号）、Name（名称）和 Port Association（端口关联）。

在本页上命名机架式 PDU 及其接口。名称最长为 32 个字母数字字符，可以包含特殊字符。

注意：在使机架式 PDU 与目标服务器（端口）关联时，用目标服务器名称取代出口名称（即使给此出口指定了其他名称也如此）。

► 命名机架式 PDU 和出口：

注意：CommandCenter Service Gateway 不能识别包含空格的机架式 PDU 名称。

1. 在 Name（名称）字段里输入机架式 PDU 的名称（如有必要）。
2. 根据需要更改 [Outlet(出口)] Name(名称)。（出口名称默认为 outlet #。）

3. 单击 OK（确定）按钮。

Home > Device Settings > Port Configuration > Port

Port 17

Type:
PowerStrip

Name:
PowerStrip-PCR8

Outlets

Number	Name	Port Association
1	Dominion-Port1(1)	Dominion- Port7
2	Outlet 2	
3	Outlet 3	
4	Outlet 4	
5	Outlet 5	
6	Outlet 6	
7	Outlet 7	
8	Outlet 8	

OK Cancel

使出口与目标服务器关联

单击 **Port Configuration**（端口配置）页上的一个端口，打开 **Port**（端口）页。可以在本页上创建电源关联，将端口名称更改为更具说明性的名称，更新目标服务器设置（如果使用 **D2CIM-VUSB CIM**）。自动填充 **(CIM) Type**（类型）和 **(Port (端口)) Name**（名称）字段；注意不能更改 **CIM** 类型。

一台服务器最多可以有四个电源插头，可以使每个电源插头与不同的机架式 **PDU**（电源条）关联。可以在本页上定义这些关联，以便在 **Port Access**（端口访问）页上对服务器执行通电、断电和重新通电操作。

为了使用此功能，你需要：

- **Raritan 远程机架式 PDU**
- **电源 CIM (D2CIM-PWR)**

▶ 创建电源关联（使机架式 **PDU** 出口与 **KVM** 目标服务器关联）：

*注意：在使机架式 **PDU** 与目标服务器（端口）关联时，用目标服务器名称取代出口名称（即使给此出口指定了其他名称也如此）。*

1. 在 **Power Strip Name**（电源条名称）下拉列表上选择机架式 **PDU**。
2. 在 **Outlet Name**（出口名称）下拉列表上选择此机架式 **PDU** 的出口。
3. 重复第一步和第二步创建所有期望的电源关联。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。显示一条确认消息。

▶ 更改端口名称：

1. 在 **Name**（名称）字段里输入说明性名称。例如可以使用目标服务器的名称。名称最长为 **32** 个字母数字字符，可以包含特殊字符。
2. 单击 **OK**（确定）按钮。

删除电源关联

在把目标服务器和/或机架式 **PDU** 与设备断开时，应该先删除所有电源关联。如果在目标服务器与机架式 **PDU** 关联的情况下把目标服务器从设备上删除掉，电源关联仍然存在。在这种情况下，在 **Device Settings**（设置设置）页上不能访问被断开的目标服务器对应的 **Port Configuration**（端口配置）页，所以不能正常删除电源关联。


▶ 删除机架式 **PDU** 关联：

1. 在 **Power Strip Name**（电源条名称）下拉列表上选择相应的机架式 **PDU**。

2. 在 **Outlet Name**（出口名称）下拉列表上选择此机架式 PDU 的相应出口。
3. 在 **Outlet Name**（出口名称）下拉列表上选择 **None**（无）。
4. 单击 **OK**（确定）按钮。删除机架式 PDU/出口关联，并显示一条确认消息。

► 在把机架式 PDU 从目标服务器上删除之后删除机架式 PDU 关联：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Port Configuration**（端口配置），然后单击活动目标服务器。
2. 使活动目标服务器与被断开的电源端口关联。这将删除被断开的目标服务器的电源关联。
3. 最终使活动目标服务器与正确的电源端口关联。

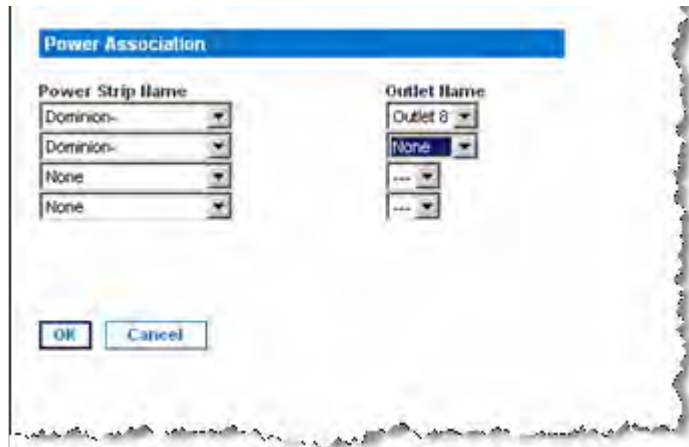

配置刀片服务器机箱

除了标准服务器和机架式 PDU（电源条），还可以控制与 KX II 设备端口相连的刀片服务器机箱。每次最多可以管理八个刀片服务器机箱。

必须把刀片服务器机箱配置为刀片服务器机箱子型号。如果刀片服务器机箱类型是支持的类型，在连接刀片服务器机箱之后自动检测机箱。如果刀片服务器机箱类型不是支持的类型，必须人工配置刀片服务器。

在检测到刀片服务器机箱时，给它指定一个默认名称，Port Access（端口访问）页显示此刀片服务器机箱、标准目标服务器和机架式 PDU。参看 **端口访问页（Remote Console 显示）**（p. 49）。

Port Access（端口访问）页采用可展开的分层形式显示刀片服务器机箱，刀片服务器机箱位于分层结构的根部，根下面显示各个有标号的刀片服务器。单击根机箱旁边的展开箭头图标 ► 显示各个刀片服务器。

注意：如要按分层顺序查看刀片服务器机箱，必须给刀片服务器机箱配置刀片服务器机箱子类型。

除了 HP® 刀片服务器机箱和 Cisco® UCS 刀片服务器机箱，可以在 Port（端口）页上配置通用刀片服务器机箱、IBM® 刀片服务器机箱和 Dell® 刀片服务器机箱。必须给与刀片服务器机箱相连的端口配置刀片服务器机箱型号。可以给刀片服务器配置的具体信息，取决于你使用的刀片服务器品牌。如要具体了解每种支持的刀片服务器机箱，参看本节中相应的帮助主题。

支持下列刀片服务器机箱：

- IBM BladeCenter® E 型和 H 型
- Dell PowerEdge® 1855、1955 和 M1000e

Generic（通用）选项允许你配置上述列表没有列出的刀片服务器机箱。通过从 Dominion 设备到每个刀片服务器机箱的个别连接，支持 HP BladeSystem c3000/c7000 和 Cisco UCS 刀片服务器。用 Port Group Management（端口组管理）功能把多个端口组合成一个机箱。

注意：Dell PowerEdge 1855/1955 刀片服务器还允许你让每个刀片服务器连接 Dominion 设备的一个端口。在采用这种方法连接时，还可以把它们组合在一起创建刀片服务器组。

刀片服务器机箱有两种工作模式：人工配置和自动发现，视刀片服务器机箱的功能而定。如果给刀片服务器机箱配置了自动发现，Dominion 设备跟踪并更新下列各项：

- 何时把新刀片服务器添加到刀片服务器机箱。
- 何时把现有刀片服务器从刀片服务器机箱中删除掉。

注意：在使用 IBM BladeCenter E 型和 H 型的情况下，KX II 只自动发现作为主管理模块的 AMM[1]。

还支持用热键切换 KVM 访问刀片服务器机箱。对于允许用户选择热键的刀片服务器机箱，Port Configuration（端口配置）页将显示这些热键选项。对于有预定义热键的刀片服务器机箱，在选择刀片服务器机箱之后，Port Configuration（端口配置）页自动填充这些热键。例如把 KVM 访问切换到 IBM BladeCenter H 的默认热键是

NumLock+NumLock+SlotNumber，所以在配置过程中选择 IBM BladeCenter H 时，默认应用此热键。参看刀片服务器机箱文档详细了解热键。

如果有可用的刀片服务器机箱网络浏览器接口，可以配置至刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。在机箱一级最多可以定义四个连接。第一个连接保留用于连接刀片服务器机箱管理模块 GUI，例如技术支持人员可以用此连接迅速确定机箱配置。

刀片服务器机箱可以用 Virtual KVM Client (VKC)、Active KVM Client (AKC)、Raritan Multi-Platform Client (MPC) 和 CC-SG 管理。用 VKC、AKC 和 MPC 管理刀片服务器，与管理标准目标服务器相同。参看使用目标服务器（参看 "如何使用目标服务器" p. 42）和 CC-SG 管理员指南了解详情。对刀片服务器机箱进行的任何更改，将传递到这些客户机应用程序。

重要说明：在断开刀片服务器机箱和 Dominion 设备之间的 CIM 的电源时，或者断开 CIM 和 Dominion 设备连接时，关闭此前建立的至此刀片服务器机箱的所有连接。在重新连接 CIM 或给它通电时，必须重新建立连接。

重要说明：如果把刀片服务器机箱从一个 Dominion 设备端口移到另一个 Dominion 设备端口，丢失在 CC-SG 上给此刀片服务器机箱节点添加的接口，但保留其他所有信息。

通用刀片服务器机箱配置

Generic Blade Chassis（通用刀片服务器机箱）选择只提供人工配置工作模式。参看 *支持的刀片服务器机箱型号* (p. 201)、*支持的刀片服务器机箱 CIM* (参看 "刀片服务器机箱支持的 CIM" p. 201) 和 *要求和建议的刀片服务器机箱配置* (p. 204) 了解在配置刀片服务器机箱时所需的其他重要信息。参看 *Dell 机箱电缆长度和视频分辨率* (p. 304) 了解在与 KX II 一起使用 Dell® 机箱时的电缆长度和视频分辨率。

► 配置机箱：

1. 将刀片服务器连接到 KX II。参看 *第三步：连接设备* (p. 30) 了解详情。

2. 单击 **Device Settings** (设备设置) > **Port Configuration** (端口配置), 打开 **Port Configuration** (端口配置) 页。
3. 在 **Port Configuration** (端口配置) 页上单击要配置的刀片服务器机箱的名称。打开 **Port** (端口) 页。
4. 选择 **Blade Chassis** (刀片服务器机箱) 单选按钮。本页显示配置刀片服务器机箱所需的字段。
5. 在 **Blade Server Chassis Model** (刀片服务器机箱型号) 下拉列表上选择 **Generic** (通用)。
6. 适当配置刀片服务器机箱。
 - a. **Switch Hot Key Sequence** (切换热键) — 定义从 **KVM** 切换到刀片服务器机箱所用的热键。**Switch Hot Key Sequence** (切换热键) 必须与刀片服务器机箱上的 **KVM** 模块使用的热键相同。
 - b. **Administrative Module Primary IP Address/Host Name** (管理模块主 IP 地址/主机名) — 不适用。
 - c. **Maximum Number of Slots** (最大插槽数) — 输入刀片服务器机箱可用的默认最大插槽数。
 - d. **Port Number** (端口号) — 刀片服务器机箱默认端口号是 **22**。不适用。
 - e. **Username** (用户名) — 不适用。
 - f. **Password** (密码) — 不适用。
7. 必要时更改刀片服务器机箱名称。
8. 选择已安装刀片服务器的每个插槽旁边的 **Installed** (已安装) 复选框, 说明已安装在刀片服务器机箱上的刀片服务器。也可以选择 **Select All** (全选) 复选框。必要时更改刀片服务器名称。
9. 可以在本页的 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 部分配置至可用刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。单击 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 图标  展开本页的这个部分。

第一个 **URL** 链接用于连接刀片服务器机箱管理模块 **GUI**。

*注意：对在本页这部分输入的 **URL** 链接的访问，受刀片服务器机箱端口权限的控制。*

- a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它, 选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框, 链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动), 仍然可以在链接字段里输入并保存信息。一旦选择 **Active** (活动), 就必须填写 **URL** 字段。用户名字段和密码字段是可选的, 取决于是否需要单点登录。

- b. URL — 输入接口 URL。 **必填**
- c. Username（用户名）— 输入访问接口所用的用户名。 **可选**
- d. Password（密码）— 输入访问接口所用的密码。 **可选**

注意：对于 DRAC、ILO 和 RSA Web 应用程序，不填写用户名和密码字段，否则连接失败。

- e. Username（用户名）字段和 Password（密码）字段都是可选的，包含要与用户名输入和密码输入关联的标签。应该在这些字段里输入用户名字段和密码字段的字段名称，在 Web 应用程序登录屏幕上要使用此用户名和密码。可以查看登录屏幕的 HTML 源代码找到字段名称，而非字段标签。参看 [添加网络浏览器界面注意事项](#) (p. 198)，了解如何添加 Web 浏览器界面。 **可选**
10. USB 配置文件信息不应用于通用配置。
 11. 如果在目标监视器使用此分辨率时显示有问题，在 Target Settings（目标设置）部分选择 720x400 Compensation（720x400 补偿）。
 12. 如果用 DCIM-PS2 连接目标，且需要使用扫描代码集 3 和国际键盘，选择 Use international keyboard for scan code set 3（把国际键盘用于扫描代码集 3）。
 13. 在 Display Native Resolution（本机显示分辨率）下拉列表上选择 CIM 本机显示分辨率。这是数字 CIM 的首选分辨率和定时模式。在选择分辨率之后，把分辨率应用于 CIM。如果不选择分辨率，使用 1280x1024 分辨率。
 14. 单击 OK（确定）按钮保存配置。

Dell 刀片服务器机箱配置

参看 [支持的刀片服务器机箱型号](#) (p. 201)、[支持的刀片服务器机箱 CIM](#) (参看 "刀片服务器机箱支持的 CIM" p. 201) 和 [要求和推荐的刀片服务器机箱配置](#) (p. 204) 了解在配置刀片服务器机箱时所需的其他重要信息。参看 [Dell 机箱电缆长度和视频分辨率](#) (p. 304) 了解在与 KX II 一起使用 Dell® 机箱时的电缆长度和视频分辨率。

► 添加刀片服务器机箱：

1. 将刀片服务器连接到 KX II。参看 [第三步：连接设备](#) (p. 30) 了解详情。
2. 单击 Device Settings（设备设置）> Port Configuration（端口配置），打开 Port Configuration（端口配置）页。
3. 在 Port Configuration（端口配置）页上单击要配置的刀片服务器机箱的名称。打开 Port（端口）页。

4. 选择 **Blade Chassis** (刀片服务器机箱) 单选按钮。本页显示配置刀片服务器机箱所需的字段。
5. 在 **Blade Server Chassis Model** (刀片服务器机箱型号) 下拉列表上选择 **Dell** 刀片服务器机箱型号。

► **配置 Dell PowerEdge M1000e :**

1. 如果选择了 **Dell PowerEdge™ M1000e**，可以使用自动发现。适当配置刀片服务器机箱。在配置可自动发现的刀片服务器机箱之前，必须先配置它允许通过指定端口号进行 **SSH** 通信(参看**设备服务** (p. 155))。此外，此前必须在刀片服务器机箱上创建了一个用户帐号，该用户帐号有相应的验证证书。
 - a. **Switch Hot Key Sequence** (切换热键) — 选择从 **KVM** 切换到刀片服务器所用的热键。 **Switch Hot Key Sequence** (切换热键) 必须与刀片服务器机箱上的 **KVM** 模块使用的热键相同。
 - b. **Maximum Number of Slots** (最大插槽数) — 自动输入刀片服务器机箱可用的默认最大插槽数。
 - c. **Administrative Module Primary IP Address/Host Name** (管理模块主 IP 地址/主机名) — 输入刀片服务器机箱的主 IP 地址。 **自动发现模式需要此设置**
 - d. **Port Number** (端口号) — 刀片服务器机箱默认端口号是 **22**。必要时更改端口号。 **自动发现模式需要此设置**
 - e. **Username** (用户名) — 输入访问刀片服务器机箱所用的用户名。 **自动发现模式需要此设置**
 - f. **Password** (密码) — 输入访问刀片服务器机箱所用的密码。 **自动发现模式需要此设置**
2. 如果希望 **KX II** 自动发现机箱上的刀片服务器，选择 **Blade Auto-Discovery** (刀片服务器自动发现) 复选框，然后单击 **Discover Blades on Chassis Now** (现在发现机箱上的刀片服务器) 按钮。本页显示发现的刀片服务器。
3. 必要时更改刀片服务器机箱名称。如果机箱已经命名了，此字段自动填充机箱名称。如果机箱尚未命名，**KX II** 给机箱指定一个名称。**KX II** 的默认刀片服务器机箱命名常规是 **Blade_Chassis_Port#**。
4. 如果在 **Manual** (人工) 模式下操作，选择已安装刀片服务器的每个插槽旁边的 **Installed** (已安装) 复选框，说明已安装在刀片服务器机箱上的刀片服务器。也可以选择 **Select All** (全选) 复选框。必要时更改刀片服务器名称。

如果在 **Auto-discovery** (自动发现) 模式下操作，**Installed** (已安装) 字段在发现过程中显示安装了刀片服务器的插槽。

5. 可以在本页的 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 部分配置至可用刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。单击 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 图标

 展开本页的这个部分。

第一个 URL 链接用于连接刀片服务器机箱管理模块 GUI。

注意：对在本页这部分输入的 URL 链接的访问，受刀片服务器机箱端口权限的控制。

- a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它，选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框，链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动)，仍然可以在链接字段里输入并保存信息。一旦选择 **Active** (活动)，就必须填写 **URL** 字段。用户名字段和密码字段是可选的，取决于是否需要单点登录。
- b. **URL** — 输入接口 URL。参看 *刀片服务器机箱 URL 格式示例* (参看 "刀片服务器机箱 URL 格式例子" p. 206) 了解 Dell M1000e 配置示例。
- c. **Username** (用户名) — 输入访问接口所用的用户名。
- d. **Password** (密码) — 输入访问接口所用的密码。

注意：对于 DRAC、ILO 和 RSA Web 应用程序，不填写用户名和密码字段，否则连接失败。

- e. **Username** (用户名) 字段和 **Password** (密码) 字段都是可选的，包含要与用户名输入和密码输入关联的标签。应该在这些字段里输入用户名和密码字段的字段名称，在 Web 应用程序登录屏幕上要使用此用户名和密码。可以查看登录屏幕的 HTML 源代码找到字段名称，而非字段标签。参看 *添加网络浏览器界面注意事项* (p. 198)，了解如何添加 Web 浏览器界面。
6. **USB** 配置文件不应用于 Dell 机箱。
7. 如果在目标监视器使用此分辨率时显示有问题，在 **Target Settings** (目标设置) 部分选择 **720x400 Compensation** (720x400 补偿)。
8. 如果用 **DCIM-PS2** 连接目标，且需要使用扫描代码集 3 和国际键盘，选择 **Use international keyboard for scan code set 3** (把国际键盘用于扫描代码集 3)。
9. 在 **Display Native Resolution** (本机显示分辨率) 下拉列表上选择 **CIM** 本机显示分辨率。这是数字 CIM 的首选分辨率和定时模式。在选择分辨率之后，把分辨率应用于 CIM。如果不选择分辨率，使用 1280x1024 分辨率。
10. 单击 **OK** (确定) 按钮保存配置。

► **配置 Dell PowerEdge 1855/1955 :**

1. 如果选择了 Dell PowerEdge 1855/1955，*不能使用*自动发现。适当配置刀片服务器机箱。
 - a. **Switch Hot Key Sequence** (切换热键) — 选择从 KVM 切换到刀片服务器所用的热键。对于 Dell 1855/1955 型号，KX II 阻止所有现有热键组合。如果把 **Generic** (通用) 配置应用于 Dell 1855，只阻止一个现有热键。
 - b. **Maximum Number of Slots** (最大插槽数) — 自动输入刀片服务器机箱可用的默认最大插槽数。
 - c. **Administrative Module Primary IP Address/Host Name** (管理模块主 IP 地址/主机名) — 不适用。
 - d. **Port Number** (端口号) — 刀片服务器机箱默认端口号是 22。不适用。
 - e. **Username** (用户名) — 不适用。
 - f. **Password** (密码) — 不适用。
2. 必要时更改刀片服务器机箱名称。
3. 选择已安装刀片服务器的每个插槽旁边的 **Installed** (已安装) 复选框，说明已安装在刀片服务器机箱上的刀片服务器。也可以选择 **Select All** (全选) 复选框。必要时更改刀片服务器名称。
4. 可以在本页的 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 部分配置至可用刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。单击 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 图标

► **Blade Chassis Managed Links** 展开本页的这个部分。

第一个 URL 链接用于连接刀片服务器机箱管理模块 GUI。

注意：对在本页这部分输入的 URL 链接的访问，受刀片服务器机箱端口权限的控制。

- a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它，选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框，链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动)，仍然可以在链接字段里输入并保存信息。一旦选择 **Active** (活动)，就必须填写 URL 字段。用户名字段和密码字段是可选的，取决于是否需要单点登录。
- b. **URL** — 输入接口 URL。参看刀片服务器机箱 URL 格式示例了解 Dell PowerEdge 1855/1955 配置示例。
- c. **Username** (用户名) — 输入访问接口所用的用户名。
- d. **Password** (密码) — 输入访问接口所用的密码。

注意：对于 *DRAC*、*iLO* 和 *RSA Web* 应用程序，不填写用户名和密码字段，否则连接失败。

- e. Username（用户名）字段和 Password（密码）字段都是可选的，包含要与用户名输入和密码输入关联的标签。应该在这些字段里输入用户名字段和密码字段的字段名称，在 Web 应用程序登录屏幕上要使用此用户名和密码。可以查看登录屏幕的 HTML 源代码找到字段名称，而非字段标签。参看 [添加网络浏览器界面注意事项](#) (p. 198)，了解如何添加 Web 浏览器界面。
- 5. USB 配置文件不应用于 Dell 机箱。
- 6. 单击 OK（确定）按钮保存配置。

IBM 刀片服务器机箱配置

参看 [支持的刀片服务器机箱型号](#) (p. 201)、[支持的刀片服务器机箱 CIM](#) (参看 "[刀片服务器机箱支持的 CIM](#)" p. 201) 和 [要求和推荐的刀片服务器机箱配置](#) (p. 204) 了解在配置刀片服务器机箱时所需的其他重要信息。参看 [Dell 机箱电缆长度和视频分辨率](#) (p. 304) 了解在与 KX II 一起使用 Dell® 机箱时的电缆长度和视频分辨率。

► 添加刀片服务器机箱：

1. 将刀片服务器连接到 KX II。参看 [第三步：连接设备](#) (p. 30) 了解详情。
2. 单击 Device Settings（设备设置）> Port Configuration（端口配置），打开 Port Configuration（端口配置）页。
3. 在 Port Configuration（端口配置）页上单击要配置的刀片服务器机箱的名称。打开 Port（端口）页。
4. 选择 Blade Chassis（刀片服务器机箱）单选按钮。本页显示配置刀片服务器机箱所需的字段。
5. 在 Blade Server Chassis Model（刀片服务器机箱型号）下拉列表上选择 IBM® 刀片服务器机箱型号。

► 配置 IBM BladeCenter H 和 E：

1. 如果选择了 IBM BladeCenter® H 或 E，可以使用自动发现。适当配置刀片服务器机箱。在配置可自动发现的刀片服务器机箱之前，必须先配置它允许通过指定端口号进行 SSH 通信(参看 [设备服务](#) (p. 155))。此外，此前必须在刀片服务器机箱上创建了一个用户帐号，该用户帐号有相应的验证证书。KX II 只支持 AMM[1] 自动发现。
 - a. Switch Hot Key Sequence（切换热键）— 预定义。
 - b. Maximum Number of Slots（最大插槽数）— 自动输入刀片服务器机箱可用的默认最大插槽数。

- c. **Administrative Module Primary IP Address/Host Name** (管理模块主 IP 地址/主机名) — 输入刀片服务器机箱的主 IP 地址。自动发现模式需要此设置
 - d. **Port Number** (端口号) — 刀片服务器机箱默认端口号是 22。必要时更改端口号。自动发现模式需要此设置
 - e. **Username** (用户名) — 输入访问刀片服务器机箱所用的用户名。自动发现模式需要此设置
 - f. **Password** (密码) — 输入访问刀片服务器机箱所用的密码。自动发现模式需要此设置
2. 如果希望 KX II 自动发现机箱上的刀片服务器, 选择 **Blade Auto-Discovery** (刀片服务器自动发现) 复选框, 然后单击 **Discover Blades on Chassis Now** (现在发现机箱上的刀片服务器) 按钮。本页显示发现的刀片服务器。
 3. 必要时更改刀片服务器机箱名称。如果机箱已经命名了, 此字段自动填充机箱名称。如果机箱尚未命名, KX II 给机箱指定一个名称。KX II 的默认刀片服务器机箱命名常规是 **Blade_Chassis_Port#**。
 4. 如果在 **Manual** (人工) 模式下操作, 选择已安装刀片服务器的每个插槽旁边的 **Installed** (已安装) 复选框, 说明已安装在刀片服务器机箱上的刀片服务器。也可以选择 **Select All** (全选) 复选框。必要时更改刀片服务器名称。

如果在 **Auto-discovery** (自动发现) 模式下操作, **Installed** (已安装) 字段在发现过程中显示安装了刀片服务器的插槽。

5. 可以在本页的 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 部分配置至可用刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。单击 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 图标

 展开本页的这个部分。

第一个 URL 链接用于连接刀片服务器机箱管理模块 GUI。

注意: 对在本页这部分输入的 URL 链接的访问, 受刀片服务器机箱端口权限的控制。

- a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它, 选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框, 链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动), 仍然可以在链接字段里输入并保存信息。一旦选择 **Active** (活动), 就必须填写 URL 字段。用户名字段和密码字段是可选的, 取决于是否需要单点登录。
- b. **URL** — 输入接口 URL。参看 **刀片服务器机箱 URL 格式例子** (p. 206) 了解 IBM BladeCenter 配置例子。
- c. **Username** (用户名) — 输入访问接口所用的用户名。
- d. **Password** (密码) — 输入访问接口所用的密码。

注意：对于 DRAC、ILO 和 RSA Web 应用程序，不填写用户名和密码字段，否则连接失败。

- e. Username（用户名）字段和 Password（密码）字段都是可选的，包含要与用户名输入和密码输入关联的标签。应该在这些字段里输入用户名字段和密码字段的字段名称，在 Web 应用程序登录屏幕上要使用此用户名和密码。可以查看登录屏幕的 HTML 源代码找到字段名称，而非字段标签。参看 [添加网络浏览器界面注意事项](#) (p. 198)，了解如何添加 Web 浏览器界面。
6. 必要时给刀片服务器机箱定义 USB 配置文件，或者选择现有的 USB 配置文件。单击 **USB Profiles (USB 配置文件)** -> **Select USB Profiles for Port**（给端口选择 USB 配置文件）图标
 或 **Apply**（应用） -> **Select Profiles to Other Ports**（给其他端口选择配置文件）图标
，展开本页的这些部分。参看 [配置 USB 配置文件（端口页）](#) (p. 207)。
7. 单击 **OK**（确定）按钮保存配置。

► **配置 IBM BladeCenter（其他）：**

1. 如果选择了 **IBM BladeCenter（其他）**，*不能使用自动发现*。适当配置刀片服务器机箱。
 - a. **Switch Hot Key Sequence**（切换热键）— 选择从 **KVM** 切换到刀片服务器所用的热键。
 - b. **Administrative Module Primary IP Address/Host Name**（管理模块主 IP 地址/主机名）— 输入刀片服务器机箱的主 IP 地址。不适用。
 - c. **Maximum Number of Slots**（最大插槽数）— 输入刀片服务器机箱可用的默认最大插槽数。
 - d. **Port Number**（端口号）— 刀片服务器机箱默认端口号是 **22**。不适用。
 - e. **Username**（用户名）— 不适用。
 - f. **Password**（密码）— 不适用。
2. 必要时更改刀片服务器机箱名称。
3. 选择已安装刀片服务器的每个插槽旁边的 **Installed**（已安装）复选框，说明已安装在刀片服务器机箱上的刀片服务器。也可以选择 **Select All**（全选）复选框。必要时更改刀片服务器名称。如果刀片服务器尚未命名，**KX II** 给刀片服务器指定一个名称。默认刀片服务器命名常规是 **Blade_Chassis_Port#_Slot#**。

4. 可以在本页的 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 部分配置至可用刀片服务器机箱网络浏览器接口的连接。单击 **Blade Chassis Managed Links** (刀片服务器机箱管理链接) 图标

 展开本页的这个部分。

第一个 **URL** 链接用于连接刀片服务器机箱管理模块 **GUI**。

*注意：对在本页这部分输入的 **URL** 链接的访问，受刀片服务器机箱端口权限的控制。*

- a. **Active** (活动) — 如在配置此链接之后要激活它，选择 **Active** (活动) 复选框。如不选择此复选框，链接保持闲置状态。即使不选择 **Active** (活动)，仍然可以在链接字段里输入并保存信息。一旦选择 **Active** (活动)，就必须填写 **URL** 字段。用户名字段和密码字段是可选的，取决于是否需要单点登录。
- b. **URL** — 输入接口 **URL**。参看 *刀片服务器机箱 URL 格式例子* (p. 206) 了解 IBM BladeCenter 配置例子。
- c. **Username** (用户名) — 输入访问接口所用的用户名。
- d. **Password** (密码) — 输入访问接口所用的密码。

*注意：对于 **DRAC**、**ILO** 和 **RSA Web** 应用程序，不填写用户名和密码字段，否则连接失败。*

- e. **Username** (用户名) 字段和 **Password** (密码) 字段都是可选的，包含要与用户名输入和密码输入关联的标签。应该在这些字段里输入用户名和密码字段的字段名称，在 **Web** 应用程序登录屏幕上要使用此用户名和密码。可以查看登录屏幕的 **HTML** 源代码找到字段名称，而非字段标签。参看 *添加网络浏览器界面注意事项* (p. 198)，了解如何添加 **Web** 浏览器界面。
5. **IBM** (其他) 配置不使用 **USB** 配置文件。
 6. 如果在目标监视器使用此分辨率时显示有问题，在 **Target Settings** (目标设置) 部分选择 **720x400 Compensation** (720x400 补偿)。
 7. 如果用 **DCIM-PS2** 连接目标，且需要使用扫描代码集 3 和国际键盘，选择 **Use international keyboard for scan code set 3** (把国际键盘用于扫描代码集 3)。
 8. 在 **Display Native Resolution** (本机显示分辨率) 下拉列表上选择 **CIM** 本机显示分辨率。这是数字 **CIM** 的首选分辨率和定时模式。在选择分辨率之后，把分辨率应用于 **CIM**。如果不选择分辨率，使用 **1280x1024** 分辨率。
 9. 单击 **OK** (确定) 按钮保存配置。

添加网络浏览器界面注意事项

可以添加一个网络浏览器界面，建立至使用嵌入 Web 服务器的设备的连接。也可以用网络浏览器界面连接任何 Web 应用程序，例如与 RSA、DRAC 或 ILO Processor 卡关联的 Web 应用程序。

必须配置 DNS，否则不解析 URL。如果输入 IP 地址，不必配置 DNS。

► 添加网络浏览器界面：

1. 输入 Web Browser Interface（网络浏览器界面）的默认名称。必要时更改 Name（名称）字段里的名称。
2. 在 URL 字段里输入 Web 应用程序的 URL 或域名。必须输入 Web 应用程序要读取的用户名和密码所在的 URL。

使用下列正确格式：

- http(s)://192.168.1.1/login.asp
- http(s)://www.example.com/cgi/login
- http(s)://example.com/home.html

3. 输入访问此界面所需的用户名和密码。**可选**
4. 如果输入用户名和密码，在 Username（用户名）字段和 Password（密码）字段里输入 Web 应用程序登录屏幕所用的用户名字段和密码字段的字段名称。必须查看登录屏幕的 HTML 源代码找到字段名称，而非字段标签。

查找字段名称注意事项：

- 在 Web 应用程序登录页面的 HTML 源代码里搜索字段标签，例如 Username 和 Password。
- 在找到字段标签之后，查看标签旁边类似下面这样的代码：
name="user"。引号里面的单词就是字段名。

HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置（端口组管理）

KX II 支持把与某些类型的刀片服务器相连的端口组合成表示刀片服务器机箱的端口组，尤其是当 Cisco® USC、HP® BladeServer 刀片服务器和 Dell® PowerEdge™ 1855/1955 从各个刀片服务器连接 KX II 的一个端口时，可以把与 Cisco USC、HP BladeServer 刀片服务器和 Dell PowerEdge 1855/1955 刀片服务器相连的端口组合成端口组。

在 Port Group Management(端口组管理)页上，机箱用 Port Group Name（端口组名称）标识，端口组定义为 Blade Server Group(刀片服务器组)。Port Group（端口组）只包括作为标准 KVM 端口配置的端口，不包括作为刀片服务器机箱配置的端口。一个端口只能是一个端口组的成员。

与刀片服务器机箱上的集成 KVM 模块相连的端口配置为刀片服务器机箱子类型。这些端口可以包括在端口组里。

如果 KX II 连接刀片服务器机箱上的集成 KVM 模块，但不连接各个刀片服务器，这些端口配置为刀片服务器机箱子类型。这些端口不能包括在端口组里，Select Port for Group（给组选择端口）和 Available（可用）列表不显示它们。

如果把一个标准 KVM 端口包括在端口组里，然后把它重新配置为刀片服务器机箱子类型，必须先把它从端口组里删除掉。

Port Groups（端口组）用 Backup and Restore（备份和恢复）选项恢复（参看 [备份和恢复](#) (p. 241)）。



▶ 添加端口组：


1. 单击 Device Settings（设备设置）> Port Group Management（端口组管理），打开 Port Group Management（端口组管理）页。
2. 单击 Add（添加）按钮打开 Port Group（端口组）页。

3. 在 **Port Group Name**（端口组名称）字段里输入端口组名称。端口组名称不区分大小写，最长 32 个字符。
4. 选择 **Blade Server Group**（刀片服务器组）复选框。

如果要指定把这些端口连接到刀片服务器机箱（例如 HP c3000 或 Dell PowerEdge 1855）上的刀片服务器，选择 **Blade Server Group**（刀片服务器组）复选框。

注意：虽然每个刀片服务器连接一个 KX II 端口，但这对那些希望根据机箱组织管理 HP 刀片服务器的 CC-SG 用户来说尤其重要。

5. 单击 **Select Ports for Group**（给组选择端口）部分 **Available**（可用）字段里的一个端口。单击 **Add**（添加）按钮把此端口添加到端口组，把此端口移动到 **Selected**（已选择）字段里。
6. 单击 **OK**（确定）按钮添加端口组。

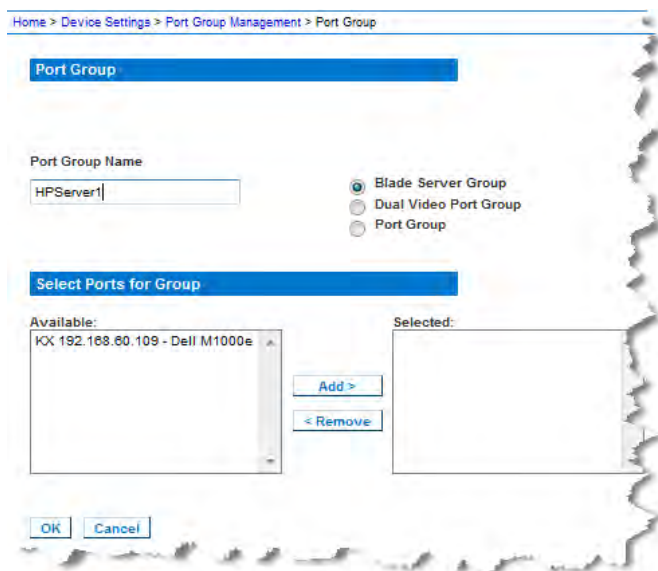

▶ 编辑端口组信息：

1. 单击 **Port Group Management**（端口组管理）页上要编辑的端口组的链接，打开 **Port Group**（端口组）页。
2. 根据需要编辑信息。
3. 单击确定按钮保存更改。

▶ 删除端口组：

1. 单击 **Port Group Management**（端口组管理）页上要删除的端口组对应的复选框。

2. 单击 **Delete**（删除）按钮。
3. 单击确认消息上的 **OK**（确定）按钮。

支持的刀片服务器机箱型号

下表列出 **KX II** 支持的刀片服务器机箱型号，以及在 **KX II** 应用程序上配置它们时应该根据机箱型号选择的相应配置文件。如果选择了 **Blade Chassis**（刀片服务器机箱）单选按钮，**Port Configuration**（端口配置）页显示 **Blade Server Chassis Model**（刀片服务器机箱型号）下拉列表，可以在下拉列表上选择这些型号的列表。参看本节中相应的帮助主题详细了解如何配置每种刀片服务器机箱型号。

刀片服务器机箱型号	KX II 配置文件
Cisco® USC	用端口组管理功能配置。参看 HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置(端口组管理) (p. 199)
Dell® PowerEdge™ 1855/1955	Dell PowerEdge 1855/1955
Dell PowerEdge M1000e	Dell PowerEdge M1000e
IBM® BladeCenter® S	IBM（其他）
IBM BladeCenter H	IBM BladeCenter H
IBM BladeCenter T	IBM（其他）
IBM BladeCenter HT	IBM（其他）
IBM BladeCenter E	IBM BladeCenter E
HP®	用端口组管理功能配置。参看 HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置(端口组管理) (p. 199)

刀片服务器机箱支持的 CIM

通过 **KX II** 管理的刀片服务器机箱支持下列 CIM：

- DCIM-PS2
- DCIM-USBG2
- D2CIM-VUSB
- D2CIM-DVUSB

下表列出 **KX II** 支持的每种刀片服务器机箱型号使用的 CIM。

刀片服务器机箱	连接方法	推荐的 CIM
Generic	如果在连接被配置为 Generic 的刀片服务器机箱时使用 D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB，可以在 Port Configuration（端口配置）页和客户机的 USB Profile（USB 配置文件）菜单上选择 USB 配置文件。但通用刀片服务器机箱不支持虚拟媒体，客户机禁用 Virtual Media（虚拟媒体）菜单。	• DCIM-PS2 • DCIM-USBG2
Cisco® UCS 服务器机箱	用 Cisco KVM 电缆 (N20-BKVM) 把音频设备和 USB 设备直接连接到刀片服务器上，可以执行刀片服务器管理、配置和诊断操作。 资料来源：Cisco UCS 5108 服务器机箱安装指南	• DCIM-USBG2 • D2CIM-VUSB • D2CIM-DVUSB
Dell® PowerEdge™ 1855	包括下列三个 KVM 模块之一： • 模拟 KVM Ethernet 切换模块（标准） • 数字访问 KVM 切换模块（可选） • KVM 切换模块（在 2005 年 4 月之前销售的系统上是标准配置） 这些切换器配有定制插口，允许把两个 PS/2 设备和一台监视器连接到系统上。 资料来源：Dell PowerEdge 1855 用户指南	• DCIM-PS2
Dell PowerEdge 1955	可以安装两种 KVM 模块之一： • 模拟 KVM 切换模块 • 数字访问 KVM 切换模块 两个模块都允许你用随系统一并提供的定制电缆，把一个 PS/2 兼容键盘、一个鼠标和一台监视器连接到系统上。 资料来源：Dell PowerEdge 1955 用户手册	• DCIM-PS2
Dell PowerEdge M1000e	KVM 切换模块 (iKVM) 集成在此机箱上。 iKVM 兼容下列外设： • USB 键盘和 USB 鼠标 • 支持 DDC 的 VGA 监视器 资料来源：Dell Chassis Management Controller, Firmware Version 1.0 用户指南	• DCIM-USBG2
HP® BladeSystem	HP c-Class 刀片服务器 SUV 电缆允许你直接	• DCIM-USBG2

刀片服务器机箱	连接方法	推荐的 CIM
c3000	把监视器和 USB 设备接到刀片服务器上，可以执行刀片服务器机箱管理、配置和诊断操作。 资料来源：HP ProLiant™ BL480c 刀片服务器维护和维修指南	• D2CIM-VUSB • D2CIM-DVUSB（用于标准 KVM 端口操作，没有 KVM 选项）
HP BladeSystem c7000	HP c-Class 刀片服务器 SUV 电缆允许你直接把监视器和 USB 设备接到刀片服务器上，可以执行刀片服务器管理、配置和诊断操作。 资料来源：HP ProLiant BL480c 刀片服务器维护和维修指南	• DCIM-USBG2 • D2CIM-VUSB • D2CIM-DVUSB（用于标准 KVM 端口操作）
IBM® BladeCenter® S	高级管理模块 (AMM) 给所有刀片服务器机箱提供系统管理功能和键盘/视频/鼠标 (KVM) 多路复用。 AMM 连接包括：一个串行端口、一个视频连接端口、一个远程管理端口 (Ethernet) 和两个 USB v2.0 端口（连接键盘和鼠标）。 资料来源：实现 IBM BladeCenter S 机箱	• DCIM-USBG2
IBM BladeCenter H	BladeCenter H 机箱标准配置一个高级管理模块。 资料来源：IBM BladeCenter 产品和技术	• DCIM-USBG2 • D2CIM-DVUSB
IBM BladeCenter E	最新型 BladeCenter E 机箱 (8677-3Rx) 标准配置一个高级管理模块。 资料来源：IBM BladeCenter 产品和技术	• DCIM-USBG2 • D2CIM-DVUSB
IBM BladeCenter T	BladeCenter T 机箱标准配置一个高级管理模块。 与标准 BladeCenter 机箱相比，BladeCenter T 机箱上的 KVM 模块和管理模块是分离部件。管理模块面板上只有 LED 指示灯显示其状态。所有 Ethernet 连接和 KVM 连接均通过背板连接 LAN 模块和 KVM 模块。 机箱背面的 KVM 模块是热交换模块，有两个 PS/2 插口连接键盘和鼠标，有一个系统状态显示板，有一个 HD-15 视频插口。 资料来源：IBM BladeCenter 产品和技术	• DCIM-PS2

刀片服务器机箱	连接方法	推荐的 CIM
IBM BladeCenter HT	BladeCenter HT 机箱标准配置一个高级管理模块。此模块具备机箱管理能力和本地 KVM 功能。 资料来源：IBM BladeCenter 产品和技术	DCIM-USBG2

注意：为了支持自动发现，IBM BladeCenter Model H 和 E 必须使用固件版本为 BPET36K 或更高版本的 AMM。

注意：在使用 IBM BladeCenter E 型和 H 型的情况下，KX II 只自动发现作为主管理模块的 AMM[1]。

注意：对所有目标服务器禁用音频。

要求和建议的刀片服务器机箱配置

下表说明在配置刀片服务器机箱使用 KX II 时适用的限制和约束。Raritan 建议你采用下列所有信息。

刀片服务器机箱	要求/建议的操作
Dell® PowerEdge™ M1000e	- 禁用 iKVM GUI 屏幕保护。如果不这样做，将显示 Authorize (授权) 对话框，iKVM 不能正常工作。 - 退出 iKVM GUI 菜单，然后把 Dell 机箱连接到 Raritan CIM。如果不这样做，iKVM 可能不能正常工作。 - 配置 iKVM GUI 主菜单，按插槽或名称选择目标刀片服务器。如果不这样做，iKVM 可能不能正常工作。 - 切勿在 iKVM GUI Setup Scan (设置扫描) 菜单上给任何插槽指定扫描操作，否则 iKVM 可能不能正常工作。 - 切勿在 iKVM GUI Setup Broadcast (设置广播) 菜单上给任何插槽指定广播键盘/鼠标操作，否则 iKVM 可能不能正常工作。 - 指定一个热键调用 iKVM GUI。此热键还必须在 KX II 端口配置过程中标识，否则在客户机上输入热键时，iKVM 可能会误操作。 - 确保在用 Dell CMC GUI 配置 iKVM 过程中不选择 Front Panel USB/Video Enabled (启用面板 USB/视频)，否则机箱面板上的连接的优先级高于背板上的 KX II 连接，致使 iKVM 不能正常工作。显示一条消息，说明由于面板当前处于活动状态，用户被禁用了。 - 确保在用 Dell CMC GUI 配置 iKVM 过程中不选择 Allow access to CMC CLI from iKVM (允许在 iKVM 上访问 CMC

刀片服务器机箱	要求/建议的操作
	CLI)。 - 如在连接刀片服务器机箱之后不显示 iKVM GUI，把 Screen Delay Time（屏幕延迟时间）设置为 8 秒。 - 建议在 iKVM GUI Flag Setup(标志设置)过程中选择 Timed(定时)和 Displayed（显示）。这样，你可以直观确认至期望的刀片服务器端口的连接。
Dell PowerEdge 1855/1955	- 禁用 iKVM GUI 屏幕保护。如果不这样做，将显示 Authorize（授权）对话框，iKVM 不能正常工作。 - 退出 iKVM GUI 菜单，然后把 Dell 机箱连接到 Raritan CIM。如果不这样做，iKVM 可能不能正常工作。 - 配置 iKVM GUI 主菜单，按插槽或名称选择目标刀片服务器。如果不这样做，iKVM 可能不能正常工作。 - 切勿在 iKVM GUI Setup Scan（设置扫描）菜单上给任何端口指定扫描操作，否则 iKVM 可能不能正常工作。 - 如在连接刀片服务器机箱之后不显示 iKVM GUI，把 Screen Delay Time（屏幕延迟时间）设置为 8 秒。 - 建议在 iKVM GUI Flag Setup(标志设置)过程中选择 Timed(定时)和 Displayed（显示）。这样，你可以直观确认至期望的刀片服务器端口的连接。
IBM®/Dell® Auto-Discovery	- 建议你在应用刀片服务器级访问权时，启用自动发现，否则根据刀片服务器机箱设置访问权。 - 必须在刀片服务器机箱管理模块上启用 Secure Shell (SSH)。 - 在刀片服务器管理模块上配置的 SSH 端口必须与在 Port Configuration（端口配置）页上输入的端口号相同。
IBM KX2 Virtual Media	只有 IBM BladeCenter® H 型和 E 型支持 Raritan KX II 虚拟媒体。要求使用 D2CIM-DVUSB。黑色 D2CIM-DVUSB 低速 USB 插头连接设备背板上的高级管理模块 (AMM)。灰色 D2CIM-DVUSB 高速 USB 插头连接设备面板上的媒体托盘 (Media Tray, MT)。要求使用 USB 延长电缆。
Cisco® UCS 服务器机箱	- 用 Cisco KVM 电缆 (N20-BKVM) 把音频设备和 USB 设备直接连接到刀片服务器上，可以执行刀片服务器管理、配置和诊断操作。 - 资料来源：Cisco UCS 5108 服务器机箱安装指南 — DCIM-USBG2 - D2CIM-VUSB - D2CIM-DVUSB

注意：所有 IBM BladeCenter 必须使用固件版本为 BPET36K 或更高版本的 AMM，才能与 KX II 一起工作。

注意：在使用 IBM BladeCenter E 型和 H 型的情况下，KX II 只自动发现作为主管理模块的 AMM[1]。

刀片服务器机箱 URL 格式例子

下表举例说明在 KX II 上给刀片服务器机箱配置的 URL 格式。

刀片服务器机箱	URL 格式例子
Dell® M1000e	• URL：https://192.168.60.44/cgi-bin/webcgi/login • Username（用户名）：root • Username Field（用户名字段）：user • Password（密码）：calvin • Password Field（密码字段）：password
Dell 1855	• URL：https://192.168.60.33/Forms/f_login • Username（用户名）：root • Username Field（用户名字段）：TEXT_USER_NAME • Password（密码）：calvin • Password Field（密码字段）：TEXT_PASSWORD
IBM® BladeCenter® E 型和 H 型	• http://192.168.84.217/private/welcome.ssi

配置 USB 配置文件（端口页）

在 Port（端口）页的 Select USB Profiles for Port（给端口选择 USB 配置文件）部分给一个端口选择可用的 USB 配置文件。当 VKC 用户通过此端口连接 KVM 目标服务器时，可以使用在 Port（端口）页上选择的 USB 配置文件。默认设置是 Windows 2000® 操作系统配置文件、Windows XP® 操作系统配置文件和 Windows Vista® 操作系统配置文件。参看 **USB 配置文件** (p. 117) 了解 USB 配置文件。

注意：为了给端口设置 USB 配置文件，必须把安装了兼容固件的 CIM、VM-CIM 或 Dual VM-CIM 连接到安装了最新版固件的 KX II。参看 **升级 CIM** (p. 244)。

左边的 Available（可用）列表显示可以给端口指定的配置文件，右边的 Selected（已选择）列表显示给端口选择的配置文件。在任何一个列表上选择一个配置文件时，Profile Description（配置文件说明）字段显示此配置文件的说明和用途。

除了选择一组配置文件使它们可用于一个 KVM 端口，还可以给端口指定首选配置文件，把这些设置应用于一个端口，而不应用于其他 KVM 端口。

注意：如果使用 DCIM-VUSB 或 DCIM-DVUSB，参看 **在使用 Mac OS-X USB 配置文件和 DCIM-VUSB 时的鼠标模式** (参看 "在与 DCIM-VUSB 一起使用 Mac OS-X USB 配置文件时的鼠标模式" p. 125) 了解如何使用 Mac OS-X® USB 配置文件。


▶ 打开端口页：

1. 选择 Device Settings（设备设置）> Port Configuration（端口配置），打开 Port Configuration（端口配置）页。
2. 单击要编辑的 KVM 端口的端口名称，打开 Port（端口）页。

▶ 给 KVM 端口选择 USB 配置文件：

1. 在 Select USB Profiles for Port（给端口选择 USB 配置文件）部分的 Available（可用）列表上选择一个或多个 USB 配置文件。
 - 按住 Shift 拖动鼠标选择几个连续配置文件。

- 按住 **Ctrl** 单击鼠标选择几个不连续的配置文件。

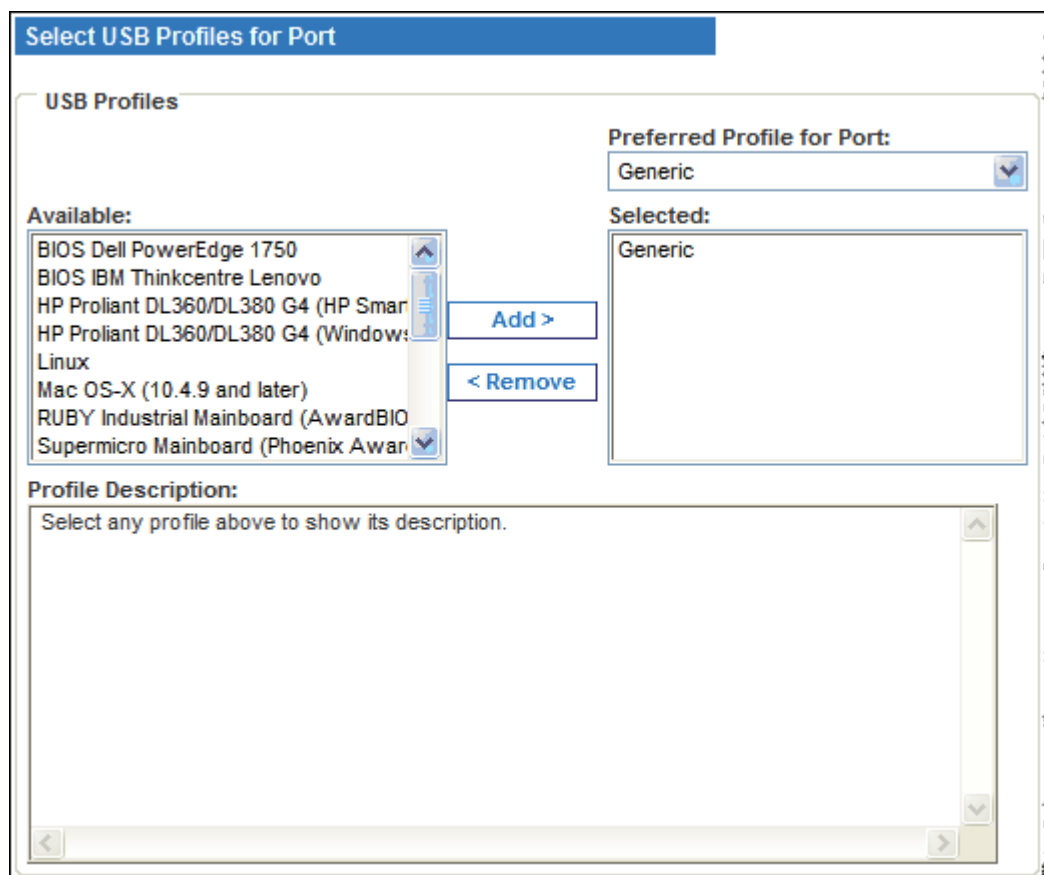

2. 单击 **Add**（添加）按钮，**Selected**（已选择）列表显示选择的配置文件。这是可用于与此端口相连的 KVM 目标服务器的配置文件。

► **指定首选 USB 配置文件：**

1. 在给一个端口选择多个可用配置文件之后，在 **Preferred Profile for Port**（首选端口配置文件）菜单上选择一个配置文件，默认配置文件是 **Generic**。在连接 KVM 目标服务器时，使用选择的配置文件。必要时可以更改为其他任何 USB 配置文件。


► **删除选择的 USB 配置文件：**

1. 在 **Select USB Profiles for Port**（给端口选择 USB 配置文件）部分的 **Selected**（已选择）列表上选择一个或多个配置文件。
 - 按住 **Shift** 拖动鼠标选择几个连续配置文件。
 - 按住 **Ctrl** 单击鼠标选择几个不连续的配置文件。

- 单击删除按钮。Available（可用）列表显示选择的配置文件。这些配置文件不再可用于与此端口相连的 KVM 目标服务器。

► 把选择的配置文件应用于多个端口：

- 在 Apply Selected Profiles to Other Ports（把选择的配置文件应用于其他端口）部分选择要应用最新选择的 USB 配置文件的 KVM 端口对应的 Apply（应用）复选框。

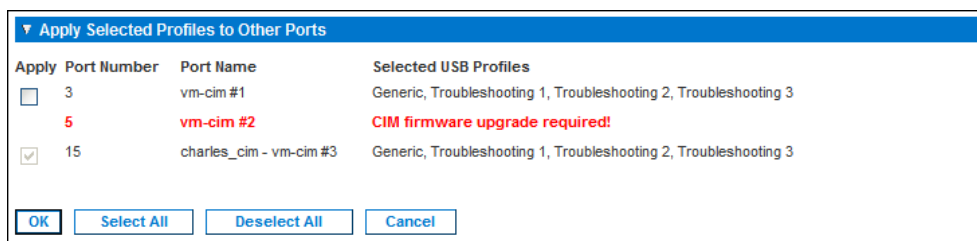

- 如要选择所有 KVM 端口，单击 Select All（全选）。
- 如要取消所有 KVM 端口，单击 Deselect All（全部取消）。

配置 KX II 本地端口设置

可以在 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页上定制 **KX II Local Console** 的许多设置, 包括键盘、热键、视频切换延迟、节电模式、本地用户界面分辨率设置和本地用户验证。可以在本地端口上进一步更改 **USB** 配置文件。

对于 **KX2-808**、**KX2-832** 和 **KX2-864**, 还可以在 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页上配置扩展本地端口。扩展本地端口可以连接 **Paragon** 切换器或用户工作站, 从而扩大本地端口的范围。可以像配置标准本地端口一样配置键盘、热键、视频切换延迟、节电模式、本地用户界面分辨率设置和本地用户验证设置。可以在 **Remote Console** 和 **Local Console** 上配置扩展本地端口。参看 **KX2-808**、**KX2-832** 和 **KX2-864 标准本地端口设置和扩展本地端口设置** (p. 213) 进一步了解标准本地端口和扩展本地端口。

*注意: 如果在 **KX2-808**、**KX2-832** 和 **KX2-864** 上启用扩展本地端口, 但此端口没有连接任何设备, 在通过此本地端口切换到目标服务器时有 2-3 秒延迟。*

► 配置本地端口设置:

*注意: 在 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页上更改某些设置之后, 要重新启动正在使用的浏览器。如果在更改设置时重新启动浏览器, 将记录设置步骤。*

1. 选择 **Device Settings** (设备设置) > **Local Port Settings** (本地端口设置), 打开 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页。
2. 选择“启用标准本地端口”旁边的复选框启用它, 取消此复选框禁用它。默认启用标准本地端口, 但可以在必要时禁用它。在进行更改时, 重新启动浏览器。如果使用分层功能, 将关闭此功能, 不能同时使用这两个功能。
3. 如果使用 **KX2-808**、**KX2-832** 或 **KX2-864** 设备, 选择 **Extended Local Port** (扩展本地端口) 旁边的复选框启用它。取消此复选框禁用它。如果使用智能卡功能, 必须禁用扩展本地端口。在进行更改时, 重新启动浏览器。

如果同时禁用标准本地端口和扩展本地端口, 不能访问本地端口。如果尝试通过被禁用的本地端口访问 **KX2-808**、**KX2-832** 或 **KX2-864**, 显示一条错误消息说明设备处于远程管理模式, 登录名被禁用了。

*注意: 如果把 **KX2-808**、**KX2-832** 和 **KX2-864** 用做分层设备, 必须通过扩展本地端口把它们连接到基础 **KX II**。*

4. 如果使用分层功能，选择“启用本地端口设备分层”复选框，在“分层密码”字段里输入分层密码。为了配置分层，还必须在“设备服务”页上配置基础设备。参看 **配置和启用分层** (p. 157) 详细了解分层。
5. 必要时配置本地端口扫描模式设置。这些设置应用于在“端口”页上访问的“扫描设置”功能。参看 **扫描端口** (p. 54)。
 - 在“显示间隔时间（10-255 秒）：”字段里指定目标服务器在端口扫描窗口中央显示的秒数。
 - 在“端口之间的间隔时间（10-255 秒）：”字段里指定设备在各个端口之间应该暂停的间隔时间。
6. 在键盘类型下拉列表上的选项中选择合适的键盘类型。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - US（美国英文）
 - US/International（美国英文/国际）
 - United Kingdom（英国）
 - French (France)（法文[法国]）
 - German (Germany)（德文[德国]）
 - JIS（日本工业标准）
 - Simplified Chinese（简体中文）
 - Traditional Chinese（繁体中文）
 - Dubeolsik Hangul（朝鲜文）
 - German (Switzerland)（德文[瑞士]）
 - Portuguese（葡萄牙文[葡萄牙]）
 - Norwegian (Norway)（挪威文[挪威]）
 - Swedish (Sweden)（瑞典文[瑞典]）
 - Danish (Denmark)（丹麦文[丹麦]）
 - Belgian (Belgium)（比利时）

注意：中文键盘、日文键盘和朝鲜文键盘仅用于显示。KX II Local Console 功能现在不支持本地语言输入。

*注意：如果使用土耳其文件盘，必须用 **Active KVM Client (AKC)** 连接目标服务器。**Raritan** 的其他客户机不支持土耳其文键盘。*

7. 选择本地端口热键。在显示目标服务器界面时，可以用本地端口热键返回 **KX II Local Console** 界面。默认设置是按双击 **Scroll Lock**，但可以在下拉列表上选择任何组合键：

热键：	执行此操作：
双击 Scroll Lock	迅速按两次 Scroll Lock 键
双击 Num Lock	迅速按两次 Num Lock 键
双击 Caps Lock	迅速按两次 Caps Lock 键
双击左 Alt 键	迅速按两次左 Alt 键
双击左 Shift 键	迅速按两次左 Shift 键
双击左 Ctrl 键	迅速按两次左 Ctrl 键

8. 选择“本地端口连接”键。用连接键连接目标服务器，切换到另一台目标服务器。可以用热键断开目标服务器，返回本地端口 GUI。在创建本地端口连接键之后，GUI 导航面板显示该键，所以你可以用它作为参考。参看 [连接键示例](#) (p. 273) 了解连接键顺序示例。连接键适用于标准服务器和刀片服务器机箱。
9. 必要时把视频切换延迟设置为 0-5 秒。通常使用 0，除非需要更长的时间（某些监视器要求的视频切换时间较长）。
10. 如果要使用节电功能：
 - a. 选择“节电模式”复选框。
 - b. 设置在启动节电模式之前经过的时间（分钟）。
11. 在分辨率下拉列表上选择 KX II Local Console 的分辨率。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - 800x600
 - 1024x768
 - 1280x1024
12. 在刷新速率下拉列表上选择刷新速率。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - 60 Hz
 - 75 Hz
13. 选择本地用户验证类型。
 - 本地/LDAP/RADIUS。这是建议的选项。参看 [远程验证](#) (p. 38) 进一步了解验证。
 - 无。Local Console 访问不使用验证。建议你只在安全环境下使用此选项。
 - 如果希望本地用户在即使 KX II 受 CC-SG 管理时也要访问此设备，选择 Ignore CC managed mode on local port（在本地端口忽略 CC 管理模式）复选框。

注意：如果最初选择不本地端口忽略 CC 管理模式，但稍后要进行本地端口访问，必须在 CC-SG 上让设备不再受 CC-SG 管理，然后可以选择此复选框。

注意：为了在 KX II 受 CC-SG 管理的情况下使用标准本地端口和扩展本地端口，必须选择 *Ignore CC managed mode on local port*（在本本地端口忽略 CC 管理模式）选项。如果希望本地用户在 KX II 受 CC-SG 管理的情况下通过标准本地端口或扩展本地端口访问它，选择 *Ignore CC managed mode on local port*（在本本地端口忽略 CC 管理模式）复选框。也可以在设备受 CC-SG 管理的情况下使用直接设备访问。

14. 单击 OK（确定）按钮。

KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 标准本地端口设置和扩展本地端口设置

KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 有两个本地端口选项：标准本地端口和扩展本地端口。在 Remote Console 上或 Local Console 的 Local Port Settings（本地端口设置）页上启用和禁用每个端口选项。参看 **配置 KX II 本地端口设置**（p. 210）了解详情。

默认启用标准本地端口，禁用扩展本地端口。如果要扩大本地端口的范围，启用扩展本地端口，并用一根 5/5e/6 类电缆把 Paragon II UMT、EUST、UST 或 URKVMG 连接到 KX2-808、KX2-832 或 KX2-864。

注意：如果在 KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 上启用扩展本地端口，但此端口没有连接任何设备，在通过此本地端口切换到目标服务器时有 2-3 秒延迟。

必须具备管理员权限才能配置这些选项。如要访问端口，只需输入一次用户名和密码。在访问每个端口时不必再输入这些证书。

参看 **规格**（p. 286）一节详细了解扩展本地端口支持的设备、距离规格和支持的 CIM。

KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 连接限制

标准本地端口和扩展本地端口共享目标服务器访问。如果同时启用二者，标准本地端口和扩展本地端口共享键盘、视频和鼠标。二者同时连接目标服务器，同时与目标服务器断开。

如果禁用标准本地端口或扩展本地端口，端口将禁用键盘、视频和鼠标，显示一条消息说明本地端口被禁用了。

连接和断开脚本

在连接或断开目标服务器时，KX II 可以执行键盘宏脚本。这些脚本在 **Connection Scripts**（连接脚本）页上配置和管理。

可以在 **Connection Scripts**（连接脚本）页上创建和编辑自己的脚本，在连接或断开目标服务器时执行附加操作。还可以导入 XML 文件格式的现有连接脚本。还可以把在 KX II 上创建的脚本导出成 XML 文件格式。最多可以在 KX II 上保存 16 个脚本。



应用和删除脚本

► 把脚本应用于目标服务器：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 在 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分选择要应用于目标服务器的脚本。可以把一个 'On Connect'（连接时使用）脚本和一个 'On Disconnect'（断开时使用）脚本应用于一台目标服务器。

注意：每次只能把一个脚本添加到目标服务器。

3. 在 **Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分选择 **Select All**（全选）按钮选择要应用此脚本的目标服务器，或者单击要应用此脚本的每台目标服务器左边的复选框选择目标服务器。
4. 单击 **Apply Scripts**（应用脚本）按钮。在把脚本添加到目标服务器之后，**Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分的 **Scripts Currently in Use**（当前使用的脚本）列显示此脚本。

► **把脚本从目标服务器上删除掉：**

1. 在 **Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分选择 **Select All**（全选）按钮选择要删除脚本的目标服务器，或者单击要删除脚本的每台目标服务器左边的复选框选择目标服务器。
2. 单击 **Remove Connect Scripts**（删除连接脚本）按钮删除连接脚本，或者单击 **Remove Disconnect Scripts**（删除断开脚本）按钮删除断开脚本。

添加脚本

*注意：也可以添加此前在 **KX II** 之前的其他地方创建的脚本，并把它们作为 **XML** 文件导入 **KX II**。参看**导入和导出脚本** (p. 218)。*

► **创建脚本：**

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 单击 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分的 **Add**（添加）按钮，打开 **Add Connection Script**（添加连接脚本）页。
3. 输入最长 32 个字符的脚本名称。在创建脚本之后，**Configure Scripts**（配置脚本）页的 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分显示此名称。
4. 选择 **Connect**（连接）或 **Disconnect**（断开）作为要创建的脚本的类型。连接脚本在建立新连接时或切换到目标服务器时使用。
5. 给你使用的目标服务器选择所需的键盘类型。
6. 在 **Key Sets**（键设置）下拉列表上选择创建脚本所用的键盘键设置。在选择键设置之后，**Key Sets**（键设置）下拉列表下面的 **Add**（添加）字段自动填充选择的键设置选项。
7. 在 **Add**（添加）字段里选择一个键，单击 **Add**（添加）按钮把它移动到 **Script**（脚本）字段里。在 **Script**（脚本）自动里选择一个键，单击 **Remove**（删除）按钮把它删除掉。选择键，单击 **Up**（向上）图标和 **Down**（向下）图标重新排序。

脚本可以包含一个或多个键。也可以在脚本里搭配使用多个键。

例如选择 **F1-F16** 显示在 **Add**（添加）字段里设置的功能键。选择一个功能键，把它添加到 **Script**（脚本）字段里。接下来在 **Key Set**（键设置）字段里选择 **Letters**（字母），把字母键添加到脚本里。

8. 可以输入在执行脚本时显示的可选文本。
 - a. 单击 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）按钮，打开 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）页。
 - b. 在文本字段里输入脚本，例如输入 **Connected to Target**（连接目标服务器）。
 - c. 单击 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）页上的 **OK**（确定）按钮。
9. 单击 **OK**（确定）按钮创建脚本。

Home > Device Settings > Connection Scripts > Add Connection Script

Add Connection Script

Script Name

Use On ☒ Connect ☐ Disconnect

Keyboard Type

Key Sets [Construct Script From Text](#)

Keys	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

[Add](#) [Remove](#) [+](#) [-](#)

[OK](#) [Cancel](#) [Clear](#)

Home > Device Settings > Connection Scripts > Modify Connection Script

Construct Script From Text

Connected to Target

[OK](#) [Cancel](#) [Clear](#)

修改脚本

► 修改现有脚本：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 在 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分选择要修改的脚本，然后单击 **Modify**（修改）按钮。本页进入编辑模式。
3. 根据需要进行更改。完成时单击 **OK**（确定）按钮。

导入和导出脚本

可以导入和导出 **XML** 文件格式的连接脚本和断开脚本。不能导入或导出键盘宏。


*注意：不能在 **Local Console** 上使用导入和导出功能。*

可以在 **KX II** 上用修改功能编辑导入的脚本。但在导入的脚本与端口关联之后，不能再修改脚本。删除脚本与端口之间的关联，即可修改脚本。参看 **应用和删除脚本** (p. 214)。

► 导入脚本：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 单击 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分的 **Import**（导入）按钮，打开 **Import Connection Scripts**（导入连接脚本）页。
3. 选择导入设置。
 - **Skip duplicates**（跳过重复项）— 不导入 **KX II** 已有的脚本。
 - **Overwrite duplicates**（覆盖重复项）— 用新导入的脚本覆盖 **KX II** 已有的脚本。
 - **Add duplicates with a different name**（用不同的名称添加重复项）— 在导入时重新命名重复项，不覆盖现有脚本。**KX II** 给文件名指定一个编号，把它与原脚本区分开。
4. 用浏览功能找到要导入的 **XML** 脚本文件。

- 单击 **Import**（导入）按钮，打开 **Configuration Scripts**（配置脚本）页显示导入的脚本。

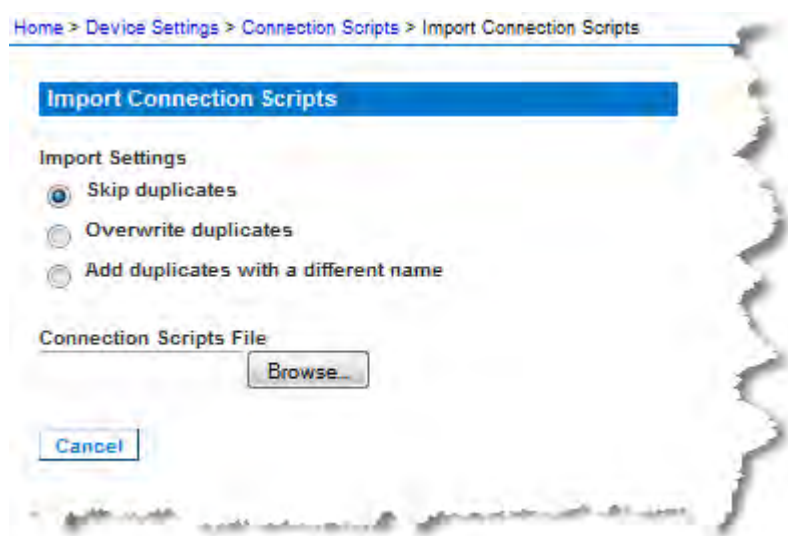

► **导出断开脚本：**

- 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Configuration Scripts**（配置脚本），打开 **Configuration Scripts**（配置脚本）页。
- 在 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分选择要导出的脚本，然后单击 **Export**（导出）按钮。打开一个对话框，提示你打开或保存 **XML** 文件。
- 保存 **XML** 文件，或者用 **XML** 编辑器打开此文件。如果保存 **XML** 文件，默认把它保存在 **Download** 文件夹里。

端口组管理

端口组管理指的是：

- 刀片服务器组 — 把与某些类型的刀片服务器相连的端口组合成表示刀片服务器机箱的端口组。参看 **HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置（端口组管理）**（p. 199）了解详情。
- 双视频端口组 — 创建可显示目标服务器扩展桌面配置的端口组。参看 **创建双视频端口组**（p. 221）。
- 端口组 — 创建标准端口组把主端口的设置应用于同组里的所有辅端口。参看 **创建端口组**（p. 220）。

创建端口组

KX II 支持把多个端口组合成一个端口组。端口组只包括作为标准 KVM 端口配置的端口。一个端口只能是一个端口组的成员。

Select Port for Group（给组选择端口）> **Available**（可用）列表显示端口组可以包括的端口。在把一个端口添加到端口组之后，不能再把它添加到另一个端口组里。把端口从当前端口组里删除掉，可以把它添加到新端口组里。

在主端口上执行的连接操作和断开操作应用于同组里的辅端口，但电源控制操作例外。

端口组用 **Backup and Restore**（备份和恢复）选项恢复（参看 **备份和恢复** (p. 241)）。

*注意：参看 **HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置（端口组管理）** (p. 199) 了解如何创建刀片服务器端口组，参看 **创建双端口视频组** 了解如何创建双视频端口组。*

► 创建端口组：

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Port Group Management**（端口组管理），打开 **Port Group Management**（端口组管理）页，显示现有的所有端口组。
2. 单击 **Add**（添加）按钮刷新页面，显示所有可用的端口组选项。
3. 选择 **Port Group**（端口组）单选按钮。
4. 在 **Available**（可用）文本字段里选择要添加到端口组的端口，然后单击 **Add**（添加）按钮把它移动到 **Selected**（选择）文本字段里。
5. 单击 **OK**（确定）按钮创建端口组。**Port Group Management**（端口组管理）页显示端口组。

创建双视频端口组

可以利用双视频端口组功能把两个视频端口组合成一个端口组。在必须连接有两个显示卡/端口的服务器并在同一个远程客户机上同时访问两个端口时，可以使用此功能。

注意：KX2-108 和 KX2-116 等只有一个 KVM 通道的 KX II 设备不支持双视频端口组。

注意：在创建双视频端口组之后，可以在 Local Console 和 Remote Console 上访问此端口组。但是，Local Console 不支持扩展桌面。

Port Access（端口访问）页作为 Dual Port（双端口）类型显示双视频端口组。在 Port Access（端口访问）页上，主端口和辅端口分别作为 Dual Port(P)（双端口 (P)）和 Dual Port(S)（双端口 (S)）显示。例如如果 CIM 类型是 DCIM，显示 DCIM Dual Port (P)（DCIM 双端口 (P)）。

每个端口组必须有一个主端口和一个辅端口。把应用于主端口的配置应用于同组里的所有辅端口。如果把一个端口从端口组里删除掉，此端口即被视为独立端口，可以把新配置应用于此端口。

在远程客户机上访问双端口视频组时连接主端口，打开 KVM 连接窗口显示双端口组的主端口和辅端口。

必要时可以在一台或多台远程客户机上启动会话，并在监视器上观看会话。

在 KX II 上给目标服务器配置的方向设置必须与目标服务器操作系统的实际配置相同。建议在连接客户机时使用相同的屏幕方向。

重要说明：参看 *双视频端口组* (p. 312) 一节了解可能会影响特定操作系统环境的限制和建议。

► 创建双端口视频组：

1. 选择 Device Settings（设备设置）> Port Group Management（端口组管理），打开 Port Group Management（端口组管理）页，显示现有的所有端口组。
2. 单击 Add（添加）按钮打开 Port Group（端口组）页，Select Ports for Group（给组选择端口）部分显示所有可用端口。

注意：如果一个端口已经是刀片服务器端口组、另一个双视频端口组或标准端口组的组成部分，此端口不再是其中一个选项，因为一个端口只能属于一个端口组。

3. 选择 Dual Video Port Group（双视频端口组）单选按钮。

4. 单击 **Select Ports for Group**（给组选择端口）部分显示的要指定为主端口的端口，然后单击 **Add**（添加）按钮把它添加到 **Selected**（选择）文本字段里。确保先添加主端口。

*注意：应用于端口组里每个端口的权限应该相同。如果权限不相同，要把限制最多的端口权限应用于端口组。例如如果把 **VM Access Deny**（VM 拒绝访问）应用于一个端口，把 **VM Access Read-Write**（VM 读写访问）应用于另一个端口，要把 **VM Access Deny**（VM 拒绝访问）应用于此端口组。参看**权限和双视频端口组访问权**（p. 319）了解端口权限如何影响双视频端口组。*

5. 单击要指定为辅端口的端口，然后单击 **Add**（添加）按钮把它添加到 **Selected**（选择）文本字段里。
6. 选择页面方向。选择最适合监视器设置的方向。
7. 单击 **OK**（确定）按钮创建端口组。

Port Access（端口访问）页作为 **Dual Port**（双端口）类型显示双视频端口组。在 **Port Access**（端口访问）页上，主端口和辅端口分别作为 **Dual Port(P)**（双端口（P））和 **Dual Port(S)**（双端口（S））显示。例如如果 **CIM** 类型是 **DCIM**，显示 **DCIM Dual Port (P)**（DCIM 双端口（P））。

注意：当双视频端口目标服务器连接分层设备时，只应通过分层设备访问目标服务器，不应通过基础设备访问目标服务器。

更改默认图形用户界面语言设置

KX II 图形用户界面支持下列本地化语言：

- 日文
- 简体中文
- 繁体中文

► 更改图形用户界面语言：

1. 选择“设备设置>语言”，打开“语言设置”页。
2. 在语言下拉列表上选择要应用于图形用户界面的语言。
3. 单击“应用”按钮。单击“复位默认设置”按钮恢复到英文。

注意：在应用新语言之后，联机帮助也是本地化语言的，与你选择的语言相同。

在本章内

安全设置	223
配置 IP 访问控制	232
SSL 证书	234
安全标志	236

安全设置

可以在 **Security Settings**（安全设置）页上指定登录限制、用户锁定、密码规则、加密和共享设置。

Raritan SSL 证书用于交换公共密钥和专用密钥，进一步增强安全。Raritan Web 服务器证书是自签名证书。Java 小程序证书是 VeriSign 签名的证书。加密确保信息不被他人偷听，这些证书确保你可以相信实体是 Raritan, Inc.。

► **配置安全设置：**

1. 选择 **Security**（安全）> **Security Settings**（安全设置）。打开 **Security Settings**（安全设置）页。
2. 必要时更新**登录限制** (p. 224)设置。
3. 适当更新**强密码** (p. 225)设置。
4. 适当更新**用户锁定** (p. 226)设置。
5. 适当更新加密和共享设置。
6. 单击 **OK**（确定）按钮。

▶ 复位到出厂前默认值：

- 单击 **Reset to Defaults**（复位到默认值）。

Login Limitations

☐ Enable Single Login Limitation

☐ Enable Password Aging

Password Aging Interval (days)

☐ Log Out Idle Users

After (1-365 minutes)

Strong Passwords

☐ Enable Strong Passwords

Minimum length of strong password

Maximum length of strong password

☒ Enforce at least one lower case character

☒ Enforce at least one upper case character

☒ Enforce at least one numeric character

☒ Enforce at least one printable special character

Number of restricted passwords based on history

User Blocking

☒ Disabled

☐ Timer Lockout

Attempts

Lockout Time

☐ Deactivate User-ID

Failed Attempts

Encryption & Share

Encryption Mode
Auto

☒ Apply Encryption Mode to KVM and Virtual Media (Forced in FIPS 140-2 Mode)

☐ Enable FIPS 140-2 Mode (Changes are activated on reboot only!)

Current FIPS status: Inactive

PC Share Mode
PC-Share

☒ VM Share Mode

Local Device Reset Mode
Enable Local Factory Reset

OK

Reset To Defaults


Cancel

登录限制

可以用登录限制指定单点登录限制、密码有效期限和闲置用户退出限制。

限制	说明
启用单点登录限制	如果选择此选项，每个用户名任何时候都只需登录一次。如果取消此选项，可以同时在一台客户机工作站上输入指定的用户名/密码组合访问设备。
启用密码有效期	如果选择此选项，所有用户必须根据在“密码有效天数”字段里指定的天数定期更改密码。 如果选择“启用密码有效期”复选框，启用此字段，必须填写此字段。输入必须在多少天之后更改密码。默认值是 60 天。
在此之后退出闲置	选择“退出用户”复选框，在经过“在此之后（1-365

限制	说明
用户（1-365 分钟）	分钟）”字段里指定的时间之后，自动断开用户。如果没有键盘活动或鼠标活动，注销所有会话和所有资源。但如果正在进行虚拟媒体会话，此会话不超时。 “在此之后”字段用于设置在多久（分钟）之后退出闲置用户。如果选择“退出闲置用户”选项，启用此字段。最大可以输入 365 分钟作为字段值。

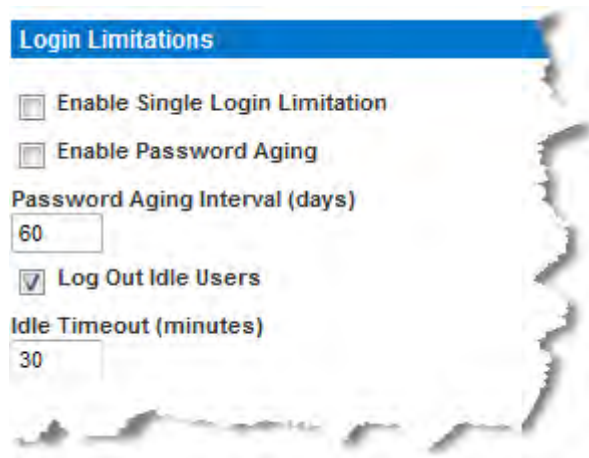

强密码


强密码给系统提供更安全的本地验证。可以利用强密码指定有效 KX II 本地密码的格式，例如最小长度、最大长度、要求的字符和密码历史保留期。

强密码要求用户创建的密码至少有 8 个字符，其中至少有一个字母字符和一个非字母字符（标点符号或数字）。此外，密码前四个字符不能与用户名相同。

如果选择此选项，强制应用强密码规则。如果用户密码不符合强密码标准的规定，自动要求用户在下次登录时更改密码。如果取消此选项，强制执行标准格式验证。如果选择此选项，启用下列字段，必须填写这些字段：

字段	说明
强密码最小长度	密码至少要有 8 个字符。默认值是 8 个字符，最长为 63 个字符。
强密码最大长度	默认最小值是 8 个字符，默认最大值是 16 个字符。
强制至少有一个小写字符	如果选择此复选框，密码至少要有一个小写字符。

字段	说明
强制至少有一个大写字符	如果选择此复选框，密码至少要有一个大写字符。
强制至少有一个数字字符	如果选择此复选框，密码至少要有一个数字字符。
强制至少有一个可打印特殊字符	如果选择此复选框，密码至少要有有一个可打印特殊字符。
受限历史密码数	此字段说明密码历史深度，即可以重复使用的旧密码数。范围是 1-12，默认值是 5。

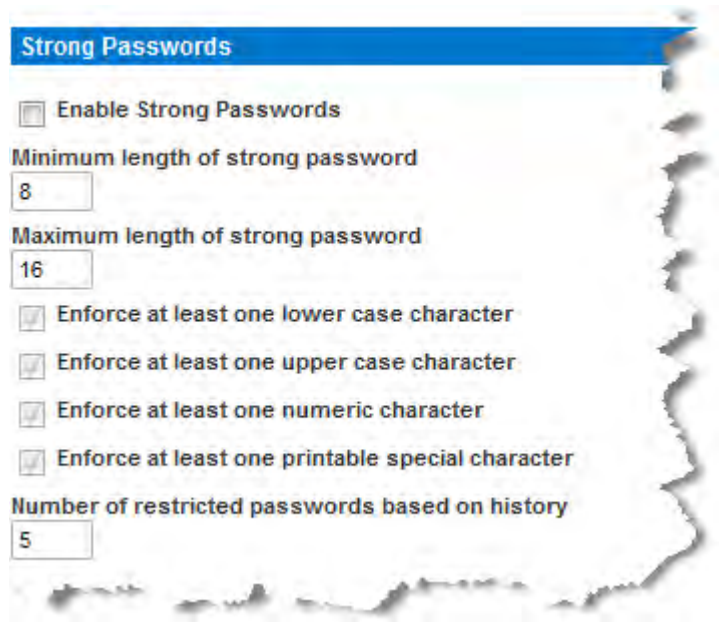


用户锁定

“用户锁定”选项指定用户锁定标准，在达到指定的登录失败次数之后禁止用户访问系统。

三个选项相互排斥：

选项	说明
禁用	默认选项。无论验证失败多少次，都不锁定用户。

选项	说明
定时器锁定	在登录失败次数超过指定的次数之后，在指定的时间内拒绝用户访问系统。如果选择此选项，启用下列字段： - 尝试次数 —在锁定用户之前的登录失败次数。有效范围是 1-10 次，默认值是 3 次。 - 锁定时间 —用户锁定时间。有效范围是 1-1440 分钟，默认值是 5 分钟。 <i>注意：管理员用户不受定时器锁定设置的约束。</i>
停用用户 ID	如果选择此选项，在达到在“失败次数”字段指定的登录失败次数之后，拒绝用户访问系统。 失败次数 —在停用用户的用户 ID 之前的登录失败次数。如果选择“停用用户 ID”选项，启用此字段。有效范围是 1-10 次。 如果在指定的登录失败次数之后停用一个用户 ID，管理员必须在“用户”页上更改密码，并选择“活动”复选框才能激活此用户帐号。

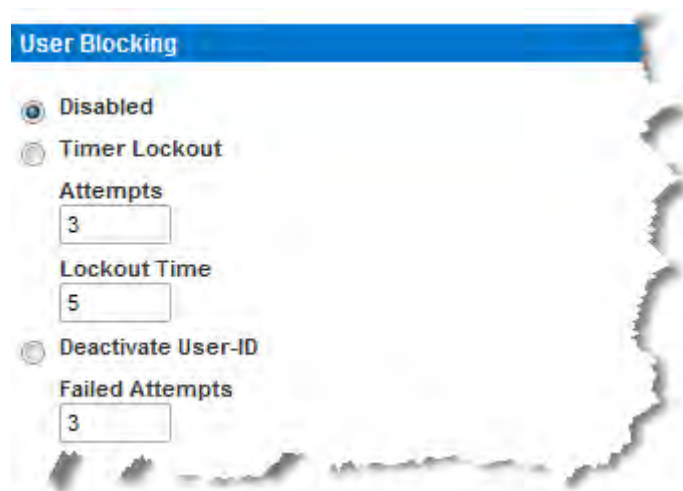

User Blocking

☒ Disabled

☐ Timer Lockout

Attempts:

Lockout Time:

☐ Deactivate User-ID

Failed Attempts:

加密和共享

可以用 **Encryption & Share**（加密和共享）设置指定所用的加密类型，PC 和虚拟媒体共享模式，以及在按 **KX II Reset**（复位）按钮时执行的复位的类型。

警告：如果选择浏览器不支持的加密模式，不能通过浏览器访问 **KX II**。

► 配置加密和共享：

1. 在“加密模式”下拉列表上选择其中一个选项。在选择“加密模式”时显示警告消息，说明如果浏览器不支持选择的模式，不能连接 **KX II**。警告消息：在指定加密模式时，请确保浏览器支持此加密模式，否则不能连接 **KX II**。

加密模式	说明
自动	这是建议的选项。 KX II 自动协商最高级加密。 必须选择 Auto （自动），设备和客户机才能成功协商使用符合 FIPS 规范的算法。
RC4	加密用户名、密码和 KVM 数据，包括用 RSA RC4 加密方法传输视频。这是 128 位 Secure Sockets Layer (SSL) 协议，在最初验证连接过程中，在 KX II 设备和远程 PC 之间提供专用通信通道。 如果启用 FIPS 140-2 模式并选择 RC4 ，将显示错误消息。在 FIPS 140-2 模式下不能使用 RC4 。
AES-128	Advanced Encryption Standard (AES) 是 National Institute of Standards and Technology 制定的电子数据加密规范。128 是密钥长度。如果指定 AES-128 ，要确保浏览器支持它，否则不能建立连接。参看 检查浏览器的 AES 加密 (参看 " 检查浏览器是否支持 AES 加密 " p. 230)了解详情。
AES-256	Advanced Encryption Standard (AES) 是 National Institute of Standards and Technology 制定的电子数据加密规范。256 是密钥长度。如果指定 AES-256 ，要确保浏览器支持它，否则不能建立连接。参看 检查浏览器的 AES 加密 (参看 " 检查浏览器是否支持 AES 加密 " p. 230)了解详情。

注意：MPC 始终协商最高级加密，在加密模式没有设置为自动的情况下使其匹配。

注意：如果运行 Windows XP® SP2 操作系统，Internet Explorer 7 不能用 AES-128 加密算法远程连接 KX II。

2. **Apply Encryption Mode to KVM and Virtual Media** (将加密模式应用于 KVM 和虚拟媒体)。如果选择此选项，将选择的加密模式应用于 KVM 和虚拟媒体。在验证之后，KVM 数据和虚拟媒体数据也用 128 位加密模式传输。
3. 对于政府机构和其他需要高度安全的环境，选择 **Enable FIPS 140-2** (启用 FIPS 140-2) 复选框启用 FIPS 140-2 模式。参看 **启用 FIPS 140-2** (p. 230) 了解如何启用 FIPS 140-2。
4. **PC Share Mode** (PC 共享模式) — 决定全局并发远程 KVM 访问，最多允许八个远程用户同时登录 KX II，同时通过此设备观看和控制同一台目标服务器。单击下拉列表选择下列其中一个选项：
 - **Private** (独占) — 无 PC 共享。这是默认模式，每台目标服务器可由一个用户采用独占方式访问。
 - **PC-Share** (PC 共享) — KVM 目标服务器最多可让八个用户 (管理员和非管理员) 同时访问，但每个远程用户有相同的键盘和鼠标控制权，如果一个用户不停止输入或移动鼠标，他们的控制可能不尽相同。
5. 必要时选择 **VM Share Mode** (VM 共享模式)。如果启用 PC-Share (PC 共享) 模式，自动启用此选项。如果选择此选项，允许多个用户共享虚拟媒体，即几个用户可以访问同一个虚拟媒体会话。默认值是禁用。
6. 必要时选择 **Local Device Reset Mode** (本地设备复位模式)。此选项指定在按 (设备背面的) 硬件 **Reset** (复位) 按钮时，要执行哪些操作。参看 **用复位按钮复位 KX II** (p. 285) 了解详情。选择下列其中一个选项：

本地设备复位模式	说明
Enable Local Factory Reset (启用本地出厂复位，默认值)	把 KX II 设备复位到出厂默认设置。
Enable Local Admin Password Reset (启用本地管理员密码复位)	只复位本地管理员密码，把密码恢复到 raritan。
Disable All Local Resets (禁用所有本地复位)	不执行复位操作。

注意：在使用 P2CIM-AUSBDUAL 或 P2CIM-APS2DUAL 把目标服务器连接到两台 KX II 时，如果需要独占访问目标服务器，必须把两台 KVM 切换器的 PC Share (PC 共享) 模式设置为 Private (独占)。

参看支持的 **Paragon CIMS 和配置** (参看 "支持的 Paragon CIM 和配置" p. 296) 进一步了解如何一起使用 Paragon CIM 和 KX II。

检查浏览器是否支持 AES 加密

KX II 支持 AES-256。如果不知道浏览器是否使用 AES，可以向浏览器开发商咨询，或者给浏览器设置要检查的加密方法，然后访问 <https://www.fortify.net/sslcheck.html> 网站。此网站检测浏览器使用的加密方法，并显示检测报告。

注意：Internet Explorer® 6 不支持 AES 128 位和 256 位加密。

AES256 的要求和支持的配置

只有下列网络浏览器支持 AES 256 位加密：

- Firefox® 2.0.0.x、3.0.x 和更高版本
- Internet Explorer 7 和 8

除了浏览器支持，AES 256 位加密还要求安装 Java™ Cryptography Extension® (JCE®) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files。

各种 JRE™ 版本的 Jurisdiction files 可以在下列链接的其他下载部分找到：

- JRE1.6 - http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

启用 FIPS 140-2

对于政府机构和其他需要高度安全的环境，可能要启用 FIPS 140-2 模式。KX II 使用 Linux® 平台运行的嵌入式 FIPS 140-2 验证加密模块，按 FIPS 140-2 实现指导原则第 G.5 节指导原则进行加密。在启用此模式之后，必须在内部生成私有密钥才能生成 SSL 证书；私有密钥不能下载或导出。

► 启用 FIPS 140-2：

1. 打开 Security Settings (安全设置) 页。
2. 在 Security Settings (安全设置) 页的 Encryption & Share (加密和共享) 部分选择 Enable FIPS 140-2 (启用 FIPS 140-2) 复选框，启用 FIPS 140-2 模式。将在 FIPS 140-2 模式下把 FIPS 140-2 批准的算法用于外部通信。用 FIPS 加密模块加密 KVM 会话流量，包括视频数据、键盘数据、鼠标数据、虚拟媒体数据和智能卡数据。

3. 重新启动 KX II。必填

在激活 FIPS 模式之后，屏幕左面板的 Device Information(设备信息)部分显示 FIPS Mode: Enabled (FIPS 模式：启用)。

为了增强安全，在激活 FIPS 模式之后还可以创建新证书签名请求。此请求用所需的密钥创建。在签名证书之后上载证书，或者创建一个自签名证书。SSL Certificate (SSL 证书) 状态从 Not FIPS Mode Compliant (不符合 FIPS 模式) 更新为 FIPS Mode Compliant (符合 FIPS 模式)。

在激活 FIPS 模式之后，不能下载或上载密钥文件。最新创建的 CSR 在内部与密钥文件关联。此外，CA 签发的 SSL 证书及其私有密钥并不包括在备份文件的全恢复中。不能导出 KX II 上的密钥。

FIPS 140-2 支持要求

KX II 支持使用 FIPS 140-20 批准的加密算法。这样，当客户机配置为仅 FIPS 140-2 模式时，SSL 服务器和客户机可以成功协商加密会话所用的加密算法。

下面是 FIPS 140-2 和 KX II 使用建议：

KX II

- 在 Security Settings (安全设置) 页上把 Encryption & Share (加密和共享) 设置为 Auto (自动)。参看[加密和共享](#) (p. 228)。

Microsoft 客户机

- 应该在客户计算机和 Internet Explorer 上禁用 FIPS 140-2。

► 在 Windows 客户机上启用 FIPS 140-2：

- 选择 Control Panel (控制面板) > Administrative Tools (管理工具) > Local Security Policy (本地安全策略)，打开 Local Security Settings (本地安全设置) 对话框。
- 在导航树上选择 Select Local Policies (选择本地策略) > Security Options (安全选项)。
- 启用 System Cryptography: Use FIPS compliant algorithms for encryption, hashing and signing (系统加密：把符合 FIPS 规范的算法用于加密、散列和签名)。
- 重新启动客户计算机。

► 在 Internet Explorer 上启用 FIPS 140-2：

- 在 Internet Explorer 上选择 Tools (工具) > Internet Options (Internet 选项)，单击 Advanced (高级) 选项卡。

2. 选择 **Use TLS 1.0** (使用 TLS 1.0) 复选框。
3. 重新启动浏览器。

配置 IP 访问控制

可以用 IP 访问控制来控制对 KX II 的访问。注意 IP 访问控制限制任何形式的流量访问 KX II，所以必须给 NTP 服务器、RADIUS 主机、DNS 主机等授予 KX II 访问权。

设置一个全局访问控制表 (ACL)，确保设备不响应来自被禁 IP 地址的数据包。IP 访问控制是全局性的，影响整个 KX II，但也可以在组一级控制对设备的访问。参看 *基于组的 IP 访问控制表* (p. 132) 进一步了解组级控制。

重要说明： KX II 本地端口使用的 IP 地址是 127.0.0.1。在创建 IP 访问控制表时，127.0.0.1 不应在被禁的 IP 地址范围内，否则不能访问 KX II 本地端口。

► 使用 IP 访问控制：

1. 选择 **Security (安全) > IP Access Control (IP 访问控制)**，打开 IP Access Control (IP 访问控制) 页。
2. 选择 **Enable IP Access Control (启用 IP 访问控制)** 复选框，启用本页上的其他字段。
3. 选择 **Default Policy (默认策略)**。这是针对不在指定范围内的 IP 地址执行的操作。
 - **Accept (接受)** — 允许 IP 地址访问 KX II 设备。
 - **Drop (拒绝)** — 拒绝 IP 地址访问 KX II 设备。

► 添加 (附加) 规则：

1. 在 **IPv4/Mask (IPv4/子网掩码)** 字段或 **IPv6/Prefix Length (IPv6/前缀长度)** 字段里输入 IP 地址和子网掩码。

注意： IP 地址应该采用 **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** 表示法，前 24 位用作网络地址) 格式输入。

2. 在 **Policy (策略)** 下拉列表上选择策略。
3. 单击 **Append (附加)** 按钮把此规则添加到规则列表末尾。

► 插入规则：

1. 输入规则编号。在使用 **Insert (插入)** 命令时，需要规则编号。

2. 在 IPv4/Mask（IPv4/子网掩码）字段或 IPv6/Prefix Length（IPv6/前缀长度）字段里输入 IP 地址和子网掩码。
3. 在 Policy（策略）下拉列表上选择策略。
4. 单击 Insert（插入）按钮。如果输入的规则编号与现有规则编号相同，把新规则放在现有规则前面，列表上的所有规则向下移。

提示：可以利用规则号更好地控制规则的创建顺序。

► 替换规则：

1. 指定要替换的规则编号。
2. 在 IPv4/Mask（IPv4/子网掩码）字段或 IPv6/Prefix Length（IPv6/前缀长度）字段里输入 IP 地址和子网掩码。
3. 在 Policy（策略）下拉列表上选择策略。
4. 单击 Replace（替换）按钮，用新规则取代规则编号相同的旧规则。

► 删除规则：

1. 指定要删除的规则编号。
2. 单击 Delete（删除）按钮。
3. 系统提示你确认删除。单击 OK（确定）按钮。

Home > Security > IP Access Control

IP Access Control

☒ Enable IP Access Control

Default policy
ACCEPT ▼

Rule #	IPv4/Mask or IPv6/Prefix Length	Policy
1	192.168.59.192/32	ACCEPT
2	192.168.61.0/24	ACCEPT
3	255.255.0.0/16	ACCEPT

ACCEPT ▼

SSL 证书

KX II 把 Secure Socket Layer (SSL) 协议用于它和相连客户机之间的任何加密网络流量。在建立连接时，KX II 利用加密证书向客户机表明自己的身份。

可以创建证书签名请求 (CSR)，把 CA 签名的证书安装在 KX II 上。CA 验证 CSR 发出人的身份。CA 然后返回一个证书，包含它给发出人的签名。经知名 CA 签名的证书用于确保证书持有人的身份。

重要说明：确保正确设置 KX II 日期/时间。

在创建自签名证书时，要用 KX II 日期和时间计算有效期。如果 KX II 日期和时间不准确，证书的有效开始日期和结束日期可能错误，造成证书验证失败。参看 [配置日期/时间设置](#) (p. 167)。

注意：必须在 KX II 上创建 CSR。

注意：在升级固件时，并不替换活动证书和 CSR。


► 创建和安装 SSL 证书：

1. 选择 **Security (安全) > SSL Certificate (SSL 证书)**。
2. 填写下列字段：
 - a. **Common name (公用名)** — 在网络上安装 KX II 之后使用的网络名称(通常是全限定域名)。公用名与用网络浏览器访问 KX II 时使用的名称相同，但没有 **http://** 前缀。如果在此指定的名称与实际网络名称不相同，在用 **HTTPS** 访问 KX II 时，浏览器会显示安全警告。
 - b. **Organizational unit (机构单位)** — 此字段用于指定 KX II 属于一个机构的哪个部门。
 - c. **Organization (机构)** — KX II 所属的机构的名称。
 - d. **Locality/City (地区/城市)** — 机构所在的城市。
 - e. **State/Province (省市)** — 机构所在的省市。
 - f. **Country (ISO code) (国家[ISO 代码])** — 机构所在的国家。这是双字母 ISO 代码，例如 **DE** 表示德国，**US** 表示美国。
 - g. **Challenge Password (挑战密码)** — 某些验证中心需要用挑战密码对随后的证书变动进行授权(例如取消证书)。必要时输入挑战密码。
 - h. **Confirm Challenge Password (确认挑战密码)** — 确认挑战密码。

- i. **Email** (电子邮件) — 负责 **KX II** 及其安全的联系人的电子邮件地址。
 - j. **Key length** (密钥长度) — 生成的密钥位数。默认值是 **1024**。
3. 执行下列操作之一：
- a. 如果必须创建自签名证书，选择 **Create a Self-Signed Certificate** (创建自签名证书) 复选框。在选择此选项之后，**KX II** 根据你输入的信息创建证书，并充当证书签名机构。不必导出 **CSR** 并用它创建签名证书。
 - b. 指定有效天数。确保 **KX II** 日期和时间准确无误，否则会用错误日期创建证书的有效开始日期和结束日期。
 - c. 单击 **Create** (创建) 按钮。
 - d. 显示确认对话框，单击 **OK** (确定) 按钮关闭对话框。
 - e. 重新启动 **KX II** 激活 **CSR**。

或者

- f. 指定有效天数。确保 **KX II** 日期和时间准确无误，否则会用错误日期创建证书的有效开始日期和结束日期。
- g. 单击 **Create** (创建) 按钮。
- h. 对话框列出你输入的所有信息，以及证书的有效开始日期和结束日期。如果信息正确无误，单击 **OK** (确定) 按钮创建 **CSR**。
- i. 重新启动 **KX II** 激活 **CSR**。

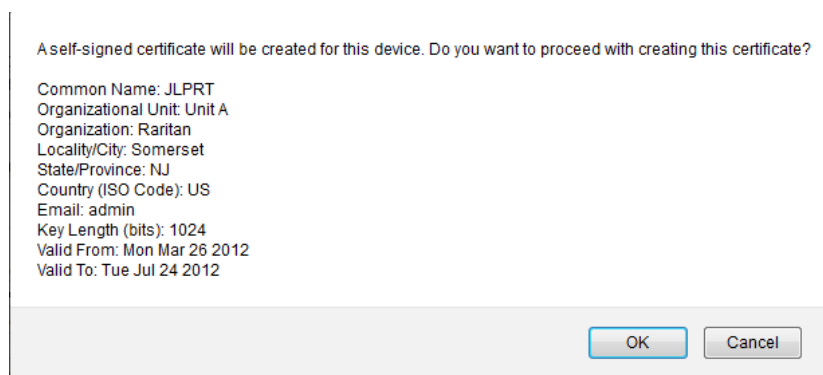

► 下载 **CSR** 证书：

1. 可以单击 **Download** (下载) 按钮下载 **CSR** 和在创建它时所用的私有密钥所在的文件。

注意：CSR 与专用密钥文件相匹配，应作相应的处理。如果签名证书不匹配在生成原始 CSR 时所用的专用密钥，证书没有任何意义。这适用于上载和下载 CSR 和专用密钥文件。

- 2. 把保存的 CSR 发送到 CA 进行验证。你将收到来自 CA 的新证书。

► 上载自签名证书：

- 1. 单击 Upload（上载）按钮把证书上载到 KX II 上。

注意：CSR 与专用密钥文件相匹配，应作相应的处理。如果签名证书不匹配在生成原始 CSR 时所用的专用密钥，证书没有任何意义。这适用于上载和下载 CSR 和专用密钥文件。

Certificate Signing Request (CSR)

The following CSR is pending:

countryName	= US
stateOrProvinceName	= DC
localityName	= Washington
organizationName	= ACME Corp.
organizationalUnitName	= Marketing Dept.
commonName	= John Doe
emailAddress	= johndoe@acme.com

Download

Delete

Certificate Upload

SSL Certificate File

Browse...

Upload

在完成这三个步骤之后，KX II 可以用此证书向客户机表明自己的身份。

重要说明：如果销毁了 KX II 上的 CSR，没有办法把它找回来！如果误删除了证书，必须重复上述三个步骤。为了避免出现这种情况，可以使用下载功能保留 CSR 及其私有密钥的副本。

安全标志

KX II 使你给 KX II 登录过程增加安全标志。此功能要求用户在访问 KX II 之前接受或拒绝安全协议。在用户用自己的登录证书访问 KX II 之后，Restricted Service Agreement（有限服务协议）对话框显示在安全标志上输入的信息。

安全标志的标题和措词可以定制，也可以使用默认文本。还可以配置安全标志，要求用户在访问 KX II 之前接受安全协议，还是只在登录过程中显示安全协议。如果启用接受或拒绝功能，把用户所做的选择记录在审计日志里。

► 配置安全标志：

- 1. 单击 Security（安全）> Banner（标志）打开 Banner（标志）页。
- 2. 选择 Display Restricted Service Banner（显示有限服务标志）启用此功能。

3. 如果要求用户在继续登录过程之前确认标志，选择 **Require Acceptance of Restricted Service Banner**（要求接受有限服务标志）。用户选择一个复选框，即可确认标志。如果不启用此设置，只在用户登录后显示安全标志，不要求用户确认标志。
4. 必要时更改标志的标题。此信息作为标志的一部分给用户显示。最长可以使用 **64** 个字符。
5. 编辑 **Restricted Services Banner Message**（有限服务标志消息）文本框里的信息。最多可以在文本文件里输入或上载 **6000** 个字符。为此，执行下列操作之一：
 - a. 用人工法把文字输入文本框。单击 **OK**（确定）按钮。
 - b. 选择 **Restricted Services Banner File**（有限服务标志文件）单选按钮，用 **Browse**（浏览）功能找到并上载 **.txt** 文件，即可上载信息。单击 **OK**（确定）按钮。在上载文件之后，**Restricted Services Banner Message**（有限服务标志消息）文本框显示文件里的文字。

注意：不能在本地端口上载文本文件。

在本章内

审计日志	238
设备信息	239
备份和恢复	241
USB 配置文件管理	243
升级 CIM	244
升级固件	245
升级历史记录	246
重新启动 KX II	247
停止 CC-SG 管理	248

 审计日志

给 KX II 系统事件创建一个日志。审计日志最多可以存储大约 2K 数据，之后开始覆盖最旧的数据项。为了避免丢失审计日志数据，要把这些数据导出到系统日志服务器或 SNMP 管理器上。在 **Device Settings**（设备设置）> **Event Management**（事件管理）页上配置系统日志服务器或 SNMP 管理器。参看 **审计日志和系统日志记录的事件** (p. 310)，详细了解审计日志和系统日志记录哪些信息。

► **查看 KX II 审计日志：**

1. 选择 **Maintenance**（维护）> **Audit Log**（审计日志）。打开 **Audit Log**（审计日志）页。

Audit Log（审计日志）页按日期和时间显示事件（最新的事件列在前面）。审计日志显示下列信息：

- **Date**（日期）— 事件发生日期和时间（24 小时时钟）。
- **Event**（事件）— **Event Management**（事件管理）页列出的事件名称。
- **Description**（说明）— 事件详细说明。

► **保存审计日志：**

注意：只能在 KX II Remote Console 上保存审计，在 KX II Local Console 上不能保存。

1. 单击 **Save to File**（保存到文件）按钮。打开 **Save File**（保存文件）对话框。

2. 选择希望的文件名和保存位置，单击 **Save**（保存）按钮。采用指定的名称和位置，将审计文件保存在本地客户机上。

▶ **审计日志翻页：**

- 使用 **[Older]**（较旧）和 **[Newer]**（较新）链接。

设备信息

“设备信息”页显示 **KX II** 设备和所用 **CIM** 的详细信息。如果必须联系 **Raritan** 技术支持部门，这些信息很有用。

▶ **查看 KX II 和 CIM 信息：**

- 选择“维护>设备信息”，打开“设备信息”页。

显示 **KX II** 的下列信息：

- 型号
- 硬件版本
- 固件版本
- 序列号
- MAC 地址

显示所用的 **CIM** 的下列信息：

- Port (number)（端口[号]）
- Name（名称）
- Type of CIM（CIM 类型）— DCIM、PCIM、机架式 PDU、VM、DVM-DP、DVM-HDMI 和 DVM-DVI
- Firmware Version（固件版本）
- Serial Number of the CIM（CIM 序列号）— 这是直接从支持的 CIM 获取的号码。
 - P2CIM-PS2
 - P2CIM-APS2DUAL
 - P2CIM-AUSBDUAL
 - P2CIM-AUSB
 - P2CIM-SUN
 - P2CIM-SUSB
 - P2CIM-SER
 - DCIM-PS2
 - DCIM-USB

- DCIM-USBG2
- DCIM-SUN
- DCIM-SUSB
- DVM-DP
- DVM-HDMI
- DVM-DVI

注意：只显示 **DCIM-USB**、**DCIM-PS2** 和 **DCIM-USB G2 CIM** 的数字部分或序列号，例如显示 **XXX1234567**。对于在现场配置序列号的 **CIM**，显示序列号前缀 **GN**。

Device Information				
Model:	DKX2-232			
Hardware Revision:	0x48			
Firmware Version:	2.4.0.3.399			
Serial Number:	HKB7500230			
MAC Address:	00:0d:5d:03:cc:b5			

CIM Information				
▲ Port	Name	Type	Firmware Version	Serial Number
5	SE-KX2-232-LP-	PCIM	N/A	XXX9900169
6	Target Win XP	Dual-VM	3A86	PQ20304596
9	W2K3 Server	Dual-VM	3A86	PQ28350007
18	Win XP 2.4GHz P4 504MB	VM	2A7E	HUW7553560


备份和恢复

可以在“备份/恢复”页上备份和恢复 KX II 的设置和配置。

除了用备份和恢复功能增强业务连续性，还可以把它用作节省时间的方法。例如备份使用中的 KX II 的用户配置设置，把这些配置恢复到新的 KX II 上，可以通过另一台 KX II 给团队提供访问。还可以设置一台 KX II，把它的配置复制到多台 KX II 设备。

► 访问“备份/恢复”页：

- 选择“维护>备份/恢复”，打开“备份/恢复”页。

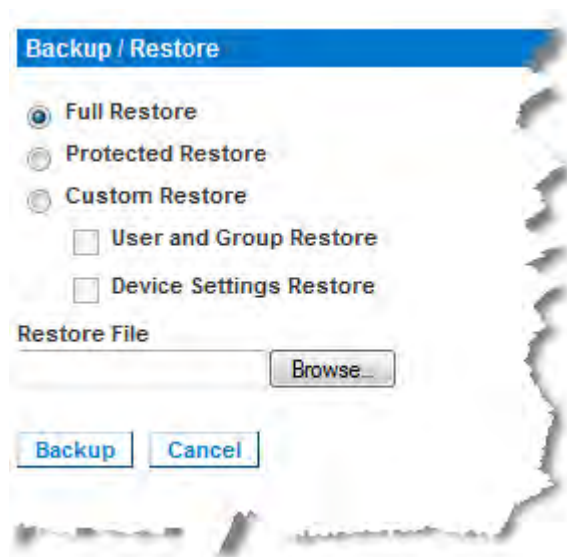

注意：备份总是以完整的系统备份形式进行，恢复既可以是完整恢复，也可以是部分恢复，视你的选择而定。

► 如果使用 Firefox® 或 Internet Explorer® 5 或更低版本备份 KX II：

1. 单击“备份”，打开“文件下载”对话框。
2. 单击“保存”按钮，打开“另存为”对话框。
3. 选择保存位置，指定文件名，单击“保存”按钮，打开“下载完成”对话框。
4. 单击“关闭”按钮。采用指定的名称和位置，把备份文件保存在本地客户机上。

► 如果使用 Internet Explorer 6 或更高版本备份 KX II：

1. 单击“备份”，打开“文件下载”对话框，对话框上有“打开”按钮，不要单击“打开”按钮。

在使用 IE 6 和更高版本时，把 IE 用作打开文件的默认应用程序，所以系统提示你打开文件，而不是保存文件。如要避免出现这种情况，必须把打开文件所用的默认应用程序更改为 Wordpad®。

2. 修改网络设置：

- a. 保存备份文件。采用指定的名称和位置，把备份文件保存在本地客户机上。
- b. 在保存文件之后找到文件，用右键单击它。选择属性。
- c. 单击“常规”选项卡上的“更改”按钮，然后选择 Wordpad。

► 恢复 KX II：

警告：在把 KX II 恢复到较早版本时务必谨慎。将恢复在备份文件时使用的用户名和密码。如果忘记旧管理用户名和密码，不能访问 KX II。

此外，如果在备份时使用不同的 IP 地址，也恢复此 IP 地址。如果配置使用 DHCP，可能只有在访问本地端口检查更新之后的 IP 地址时，才要执行此操作。

1. 选择要执行的恢复类型：

- 全恢复 — 完整恢复整个系统，通常用于传统备份和恢复。
- 保护恢复 — 除了 IP 地址、名称等设备特定的信息，恢复其他所有配置。如果选择此选项，可以设置一台 KX II，把配置复制到多台 KX II 设备。
- 定制恢复 — 如果选择此选项，可以选择“用户和用户组恢复”和/或“设备设置恢复”：
 - 用户和用户组恢复 — 选择此选项只包括用户信息和用户组信息。选择此选项不恢复证书文件和专用密钥文件。用此选项迅速恢复不同的 KX II。
 - Device Settings Restore（设备设置恢复）— 选择此选项只包括设备设置，例如电源关联、USB 配置文件、与刀片服务器机箱有关的配置参数和端口组指定。用此选项迅速复制设备信息。

2. 单击“浏览”按钮，打开“选择文件”对话框。

3. 找到并选择相应的备份文件，单击“打开”按钮，“恢复文件”字段列出选择的文件。

4. 单击“恢复”按钮，根据选择的恢复类型恢复配置。

USB 配置文件管理

可以在 USB Profile Management (USB 配置文件管理) 页上上载 Raritan 技术支持部门提供的定制配置文件。在标准配置文件不能满足目标服务器配置的要求时，这些配置文件可以满足它们的要求。Raritan 技术支持部门提供定制配置文件，与你一起验证解决方案是否满足目标服务器的特定要求。

► 访问 USB 配置文件管理页：

- 选择 Maintenance (维护) > USB Profile Management (USB 配置文件管理)，打开 USB Profile Management (USB 配置文件管理) 页。

Home > Maintenance > USB Profile Management Logout

Profile successfully uploaded.

USB Profile File:

Selected	Active	Profile	Profile Key
☐	No	Dell Dimension 1 Custom Profile for Dell Dimension/n- Force full-speed is ON - Order: HD interface first, Mass Storage second - CDROM and removable drive cannot be used simultaneously	40000300

Deleting an active profile may be disruptive to sessions in progress.

► 把定制配置文件上载到 KX II 上：

- 单击 **Browse** (浏览) 按钮，打开 **Choose File** (选择文件) 对话框。
- 找到并选择相应的定制配置文件，单击 **Open** (打开) 按钮，USB Profile File (USB 配置文件) 字段列出选择的文件。
- 单击 **Upload** (上载) 按钮上载定制配置文件，**Profile** (配置文件) 表显示定制配置文件。

*注意：如果在上载过程中显示错误消息或警告消息（例如覆盖现有的定制配置文件），可以单击 **Upload** (上载) 按钮继续上载，或者单击 **Cancel** (取消) 按钮取消上载。*

► 把定制配置文件从 KX II 上删除掉：

- 选择要删除的定制配置文件所在表行对应的复选框。
- 单击 **Delete** (删除) 按钮删除定制配置文件，**Profile** (配置文件) 表不再显示定制配置文件。

可以把定制配置文件从系统上删除掉，虽然它仍然被指定为活动配置文件。这样会中断正在进行的任何虚拟媒体会话。

处理配置文件名称冲突

在执行固件升级时，定制 USB 配置文件和标准 USB 配置文件之间可能会发生命名冲突。如果创建一个定制配置文件，并把它添加到标准配置文件列表上，但它的名称与作为固件升级组成部分下载的新 USB 配置文件相同，就会发生这种情况。

如果发生这些情况，现有的定制配置文件被标记为 `old_`。例如假如创建了名为 `GenericUSBProfile5` 的定制配置文件，但在固件升级过程中下载一个同名配置文件，就把现有文件命名为 `old_GenericUSBProfile5`。

必要时可以删除现有配置文件。参看 **USB 配置文件管理** (p. 243)了解详情。

升级 CIM

通过此步骤用 KX II 设备内存存储的固件升级 CIM。在用固件升级页升级设备固件时，通常同时升级 CIM。

为了使用 USB 配置文件，必须使用安装了最新固件的数字 CIM，即 D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB。尚未升级固件的 VM-CIM 支持许多配置（Windows®、键盘、鼠标、CD-ROM 和可拆卸驱动器），但不能使用那些针对特定目标服务器配置优化过的配置文件。除此之外，为了访问 USB 配置文件，还应该把现有 VM-CIM 的固件升级到最新版本。在升级现有 VM-CIM 之前，它们具备的功能相当于 Generic 配置文件的功能。

► 用 KX II 内存升级 CIM：

1. 选择“维护> CIM 固件升级”，打开“CIM 升级”页。

显示端口号、名称、类型、当前 CIM 版本和升级 CIM 版本，CIM 标识一目了然。

2. 选择要升级的每个 CIM 对应的“选择”复选框。
3. 单击“升级”按钮。系统提示你确认升级。
4. 单击“确定”按钮继续升级。在升级过程中显示进度条。每个 CIM 的升级时间不超过 2 分钟。

升级固件

在“固件升级”页上升级 KX II 和所有相连 CIM 的固件。只能在 KX II Remote Console 上使用本页。


重要说明：在升级过程中切勿关闭 KX II 设备或断开 CIM，否则可能会损坏设备或 CIM。

► 升级 KX II 设备：

1. 在 **Raritan 网站** <http://www.raritan.com> 的“固件升级”网页上找到合适的 Raritan 固件分发文件 (*.RFP)。
2. 解压文件。请在升级之前仔细阅读固件 ZIP 文件中的所有说明。

注意：上载前先把固件更新文件复制到本地 PC。切勿加载网络驱动器上的文件。

3. 选择“维护>固件升级”，打开“固件升级”页。

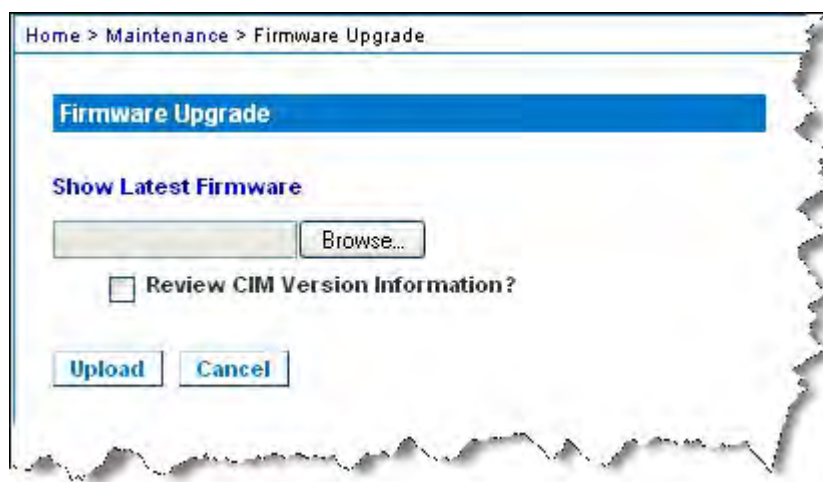

4. 单击“浏览”按钮找到升级文件解压目录。
5. 如果希望显示正在使用的 CIM 的版本信息，选择“是否查看 CIM 版本信息？”复选框。
6. 单击“固件升级”页上的“上载”按钮。显示升级信息和版本号信息等待你确认（如果选择查看 CIM 信息，也显示此信息）：

注意：此时注销已连接的用户，不能进行新登录尝试。

7. 单击“升级”按钮，等待升级完成。在升级过程中显示状态信息和进度条。在升级结束之后，设备重新启动（发出一声蜂鸣声，表示重新启动结束）。

在提示时关闭浏览器，等待大约五分钟即可再次登录 KX II。 参看 **KVM 和串行访问客户机指南**中的**升级设备固件**，了解如何用 **Multi-Platform Client** 升级设备固件。

注意：不支持通过调制解调器进行固件升级。

*注意： 如果使用级联配置，用基础 KX II 设备访问多台其他级联设备，单击基础设备名称左边的展开箭头图标，在 **Port Access**（端口访问）页上查看级联设备。 如果有大量用户组，在固件升级过程中可能显示内存太小错误。如果显示此错误消息，可以重新启动设备，再次进行升级。如果在重新启动设备之后仍然显示此错误消息，可以在基础设备上禁用分层，再次进行升级。*

注意：在升级固件时，并不替换活动证书和 CSR。

升级历史记录

KX II 显示有关在 KX II 和相连 CIM 上执行的升级的信息。

► **查看升级历史记录：**

- 选择“维护>升级历史记录”，打开“升级历史记录”页。

显示有关已进行的 KX II 升级的信息：最终升级状态、开始时间和结束时间、旧固件版本和当前固件版本。同时显示有关 CIM 的信息，单击升级对应的显示链接即可查看这些信息。显示下列 CIM 信息：

- 类型 — CIM 的类型
- 端口 — CIM 连接的端口
- 用户 — 执行升级的用户
- IP — 固件所在位置的 IP 地址
- 开始时间 — 升级开始时间
- 结束时间 — 升级结束时间
- 旧版本 — CIM 旧固件版本
- 升级版本 — 当前 CIM 固件版本
- CIM — 升级的 CIM
- 结果 — 升级结果（成功或失败）


重新启动 KX II

Reboot(重新启动)页提供一种安全的受控方法，可以在此重新启动 KX II。这是建议的重新启动方法。

重要说明：必须关闭所有 KVM 连接和串行连接，必须退出所有用户。

► 重新启动 KX II：

1. 选择 Maintenance（维护）> Reboot（重新启动），打开 Reboot（重新启动）页。

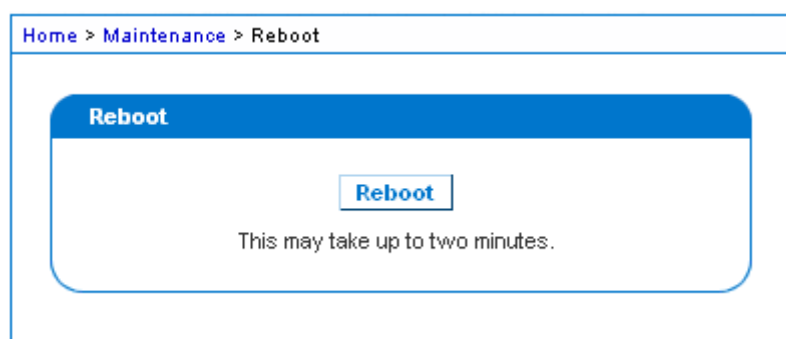

2. 单击 Reboot（重新启动）按钮。系统提示你确认操作。单击 Yes（是）按钮继续重新启动。



停止 CC-SG 管理


当 KX II 受 CC-SG 管理时，如果尝试直接访问此设备，系统通知你它受 CC-SG 管理。

如果你通过 CC-SG 管理 KX II，而且 CC-SG 和 KX II 之间的连接在超时间隔时间（通常是 10 分钟）之后断开，可以在 KX II 控制台上停止 CC-SG 管理会话。

注意：必须具备适当的权限，才能终止 KX II CC-SG 管理。此外，除非当前用 CC-SG 管理 KX II，否则不显示 Stop CC-SG Management（停止 CC-SG 管理）选项。

► 停止 KX II CC-SG 管理：

1. 单击 Maintenance（维护）> Stop CC-SG Management（停止 CC-SG 管理）。显示一条消息，说明设备现在受 CC-SG 管理。同时显示一个选项，可以用此选项让设备不再受 CC-SG 管理。

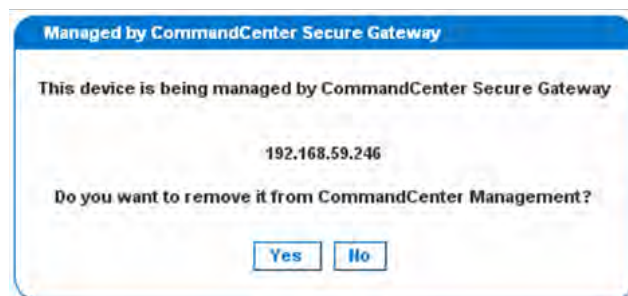

2. 单击 Yes（是）按钮，让设备不再受 CC-SG 管理。显示一条确认消息，请你确认不再让 CC-SG 管理设备。



- 单击 **Yes (是)** 按钮，让设备不再受 CC-SG 管理。在停止 CC-SG 管理之后，显示一条确认消息。



在本章内

网络接口页.....251

网络统计数据页 251

Ping 主机页 254

跟踪主机路由页 254

设备诊断 255

网络接口页

KX II 显示网络接口状态信息。

▶ **查看网络接口信息：**

- 选择 **Diagnostics (诊断) > Network Interface (网络接口)**，打开 **Network Interface (网络接口)** 页。

显示下列信息：

- Ethernet 接口工作还是停止。
- 是否可以对网关执行 ping 命令。
- 当前活动的 LAN 端口。

▶ **刷新这些信息：**

- 单击 **Refresh (刷新)** 按钮。

Network Interface

Refresh

Result:

```
Link state: autonegotiation on, 100 Mbps, full duplex, link ok
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:0d:5d:ca:b1:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.51.101/24 brd 192.168.51.255 scope global eth0
LAN 1 is active.
```

网络统计数据页

KX II 显示网络接口统计数据。

▶ **查看网络接口统计数据：**

1. 选择 **Diagnostics (诊断) > Network Statistics (网络统计数据)**，打开 **Network Statistics (网络统计数据)** 页。
2. 在 **Options (选项)** 下拉列表上选择适当的选项：

- Statistics (统计数据) — 生成类似下面这样的页面。

Home > Diagnostics > Network Statistics

Network Statistics

Options:

Result:

```

Ip:
8803 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
8802 incoming packets delivered
8522 requests sent out
Icmp:
0 ICMP messages received
0 input ICMP message failed.
ICMP input histogram:
0 ICMP messages sent
0 ICMP messages failed
ICMP output histogram:
Tcp:
6 active connections openings
849 passive connection openings
0 failed connection attempts
15 connection resets received
1 connections established
7942 segments received
8304 segments send out
0 segments retransmited
0 bad segments received.
0 resets sent
Udp:
233 packets received
    
```

- Interfaces (接口) — 生成类似下面这样的页面。

Home > Diagnostics > Network Statistics

Network Statistics

Options:

Result:

```

Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth1 1500 0 13828 0 0 0 8680 0 0 0 BMMRU
lo 16436 0 196 0 0 0 196 0 0 0 LRU
    
```

- Route (路由) — 生成类似下面这样的页面。

Home > Diagnostics > Network Statistics

Network Statistics

Options:

--route

Refresh

Result:

```
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.59.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
default 192.168.59.126 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
```


3. 单击 Refresh (刷新) 按钮，Result (结果) 字段显示相关信息。

Ping 主机页

Ping 是网络工具，用于测试特定主机或 IP 地址是否可以通过 IP 网络访问。可以在 Ping Host (Ping 主机) 页上确定目标服务器或另一台 KX II 是否可访问。

► **Ping 主机：**

1. 选择 **Diagnostics (诊断) > Ping Host (Ping 主机)**。打开 Ping Host (Ping 主机) 页。

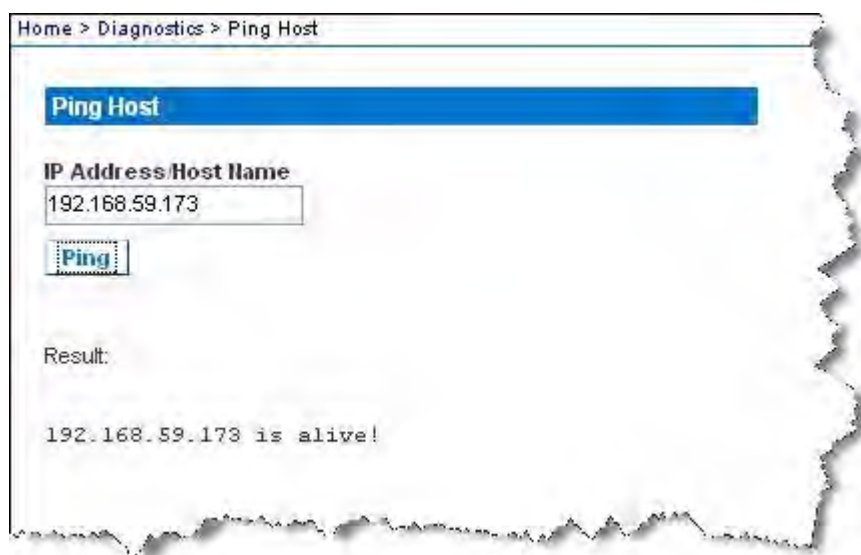

2. 在 IP Address/Host Name (IP 地址/主机名) 字段里输入主机名或 IP 地址。

注意：主机名长度不能超过 232 个字符。

3. 单击 Ping。Result (结果) 字段显示 ping 结果。

跟踪主机路由页


跟踪路由是网络工具，用于确定至指定主机名或 IP 地址的路由。

► **跟踪主机路由：**

1. 选择 **Diagnostics (诊断) > Trace Route to Host (跟踪主机路由)**，打开 Trace Route to Host (跟踪主机路由) 页。
2. 在 IP Address/Host Name (IP 地址/主机名) 字段里输入 IP 地址或主机名。

注意：主机名长度不能超过 232 个字符。

3. 在 Maximum Hops (最大跳数) 下拉列表上选择最大跳数 (5-50, 依次递增 5)。
4. 单击 Trace Route (跟踪路由) 按钮, 针对指定的主机名或 IP 地址和最大跳数执行跟踪路由命令。Result (结果) 字段显示跟踪路由的输出。

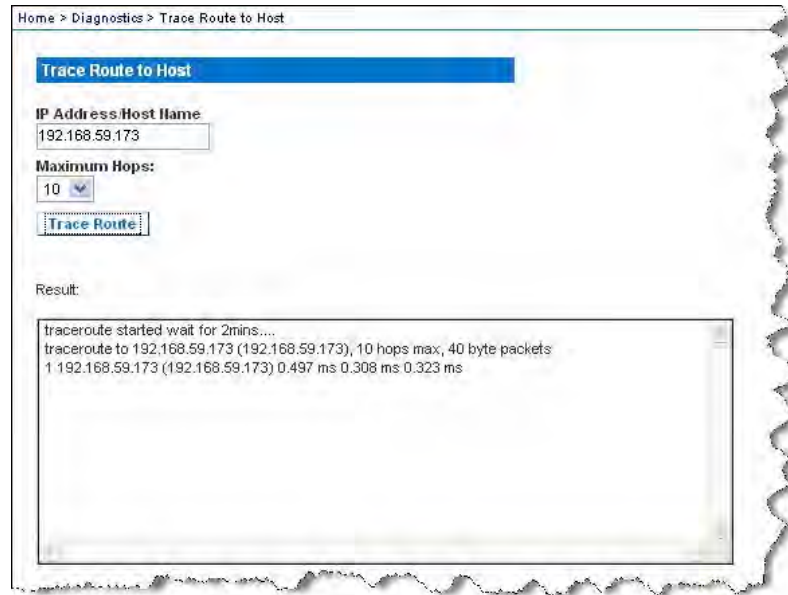

设备诊断

注意：本页供 **Raritan** 现场工程师使用，或者在 **Raritan** 技术支持人员的指导下使用。

设备诊断功能把 KX II 上的诊断信息下载到客户机上。可以在本页上执行两个操作：


- 在严重错误调试会话中执行 **Raritan** 技术支持部门提供的专用诊断脚本。把此脚本上载到设备上执行。在执行此脚本之后，可以单击“保存到文件”按钮下载诊断消息。
- 把 KX II 设备诊断消息截屏对应的设备诊断日志下载到客户机上。然后把此加密文件发送给 **Raritan** 技术支持部门。只有 **Raritan** 能阅读此文件。

注意：只有具有管理权限的用户才能访问本页。


► 运行 KX II 系统诊断：

1. 选择“诊断> KX II 诊断”，打开“KX II 诊断”页。

2. 执行 Raritan 技术支持部门通过电子邮件发给你的诊断脚本文件：
 - a. 接受并解压（必要时）Raritan 提供的诊断文件。
 - b. 单击“浏览”按钮，打开“选择文件”对话框。
 - c. 找到并选择诊断文件。
 - d. 单击“打开”按钮，“脚本文件”字段显示此文件。

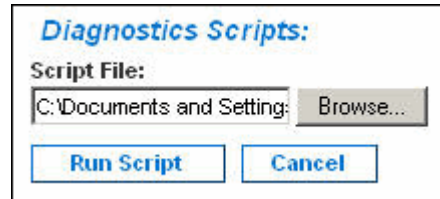

- e. 单击“运行脚本”按钮。把此文件发送给 Raritan 技术支持部门。
3. 创建要发送给 Raritan 技术支持部门的诊断文件：
 - a. 单击“保存到文件”按钮，打开“文件下载”对话框。

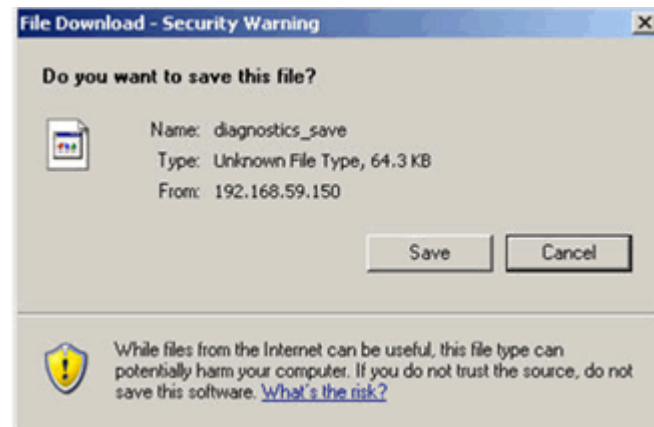

- b. 单击“保存”按钮，打开“另存为”对话框。
 - c. 找到希望的目录，然后单击“保存”按钮。
 - d. 按 Raritan 技术支持部门的指示，通过电子邮件发送此文件。

Ch 12

命令行界面


在本章内

概述.....	257
用命令行界面访问 KX II	258
用 SSH 连接访问 KX II.....	258
登录.....	259
命令行界面导航	259
用命令行界面进行初始配置	261
命令行界面提示符.....	261
命令行界面命令	262
管理 KX II 控制台服务器配置命令	263
配置网络	263

概述

假如你有适当的权限，可以用命令行界面配置 KX II 网络接口，执行诊断功能。

下图概述命令行界面命令。参看**命令行界面命令** (p. 262)了解所有命令清单，包括命令定义和本章各节的链接，相应的各节举例说明这些命令。

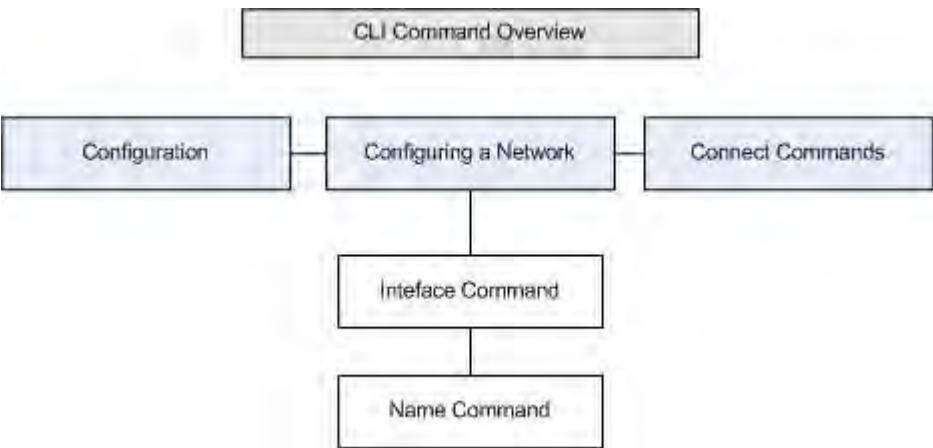

可以在各级命令行界面到上图所示的界面上使用下列常用命令：top、history、log off、quit、show 和 help。

用命令行界面访问 KX II

用下列方法之一访问 KX II：

- 基于 IP 连接的 SSH (Secure Shell)

可以使用多种 SSH 客户机，这些客户机可以在下列网站上下载：

- Putty - <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>
<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>
- ssh.com 推出的 SSH Client — www.ssh.com <http://www.ssh.com>
- Applet SSH Client - www.netbeans.org/ssh
<http://www.netbeans.org/ssh>
- OpenSSH Client - www.openssh.org <http://www.openssh.org>

用 SSH 连接访问 KX II

用支持 SSHv2 的任何 SSH 客户机连接 KX II。必须在 Devices Services（设备服务）页上启用 SSH 访问。

注意：出于安全原因，KX II 不支持 SSH V1 连接。

在 Windows PC 上进行 SSH 访问

► 在 Windows® PC 上启动 SSH 会话：

1. 启动 SSH 客户机软件。
2. 输入 KX II 服务器的 IP 地址，例如 192.168.0.192。
3. 选择 SSH，它使用默认配置端口 22。
4. 单击 Open（打开）按钮。

显示 login as: 提示符。

参看 [登录](#) (p. 259)。

在 UNIX/Linux 工作站上进行 SSH 访问

► 如要在 UNIX®/Linux® 工作站上启动 SSH 会话，用 admin 用户名登录，输入下列命令：

```
ssh -l admin 192.168.30.222
```

显示 Password 提示符。

参看 [登录](#) (p. 259)。

登录

► 如要登录，如下输入用户名 **admin**：

1. 作为 **admin** 登录
2. 显示 **Password** 提示符。输入默认密码：***raritan***

显示欢迎消息。你现在作为管理员登录了。

首先阅读下面的**命令行界面导航** (p. 259)一节，然后执行初始配置任务。

命令行界面导航

在使用命令行界面之前，必须了解命令行界面导航和语法。还有一些组合键可以简化命令行界面的使用。

自动完成命令输入

命令行界面支持自动完成部分输入的命令。在输入命令的前面几个字符之后，按 **Tab** 键。如果这些字符形成唯一匹配，命令行界面自动完成命令输入。

- 如果找不到匹配项，命令行界面显示该级对应的有效输入。
- 如果找到多个匹配项，命令行界面显示所有有效输入。

输入其余字符使输入变成唯一的，按 **Tab** 键完成命令输入。

命令行界面语法 — 提示和快捷键

提示

- 按字母顺序列出命令。
- 命令不区分大小写。
- 参数名称是一个单词，没有下划线。
- 没有自变量的命令默认显示命令的当前设置。
- 在命令后面输入问号 (?)，显示命令帮助。
- 管道符 (|) 表示在一组可选或必要的关键字或自变量中进行选择。

快捷键

- 按 Up 箭头键显示最后输入的命令。
- 按 Backspace 删除最后输入的字符。
- 按 Ctrl+C 终止命令，或者取消参数输入错误的命令。
- 按 Enter 执行命令。
- 按 Tab 完成命令输入。例如输入 Admin Port > Conf，系统显示 Admin Port > Config > 提示符。

在命令行界面上常用的命令

下列命令可以在所有命令行界面上执行。这些命令还有助于导航命令行界面。

命令	说明
top	返回命令行界面级联结构的最高层，即 username 提示符。
history	显示用户在 KX II 命令行界面上输入的最后 200 个命令。
help	显示命令行界面语法概述。
quit	让用户返回第一级。
logout	注销用户会话。

用命令行界面进行初始配置

注意：命令行界面使用步骤是可选的，因为可以在 KVM 上进行相同的配置。参看入门 (p. 17) 了解详情。

KX II 设备出厂时有默认出厂设置。在首次通电并连接设备时，必须设置下列基本参数，才能通过网络安全访问设备：

1. 更改管理员密码。所有 KX II 设备有相同的默认密码。因此，为了避免违反安全要求，必须将管理员密码从 **raritan** 更改为负责管理 KX II 设备的管理员的定制密码。
2. 指定 IP 地址、子网掩码和网关 IP 地址，从而启用远程访问。

设置参数

为了设置参数，必须登录设备获得管理权限。最高级显示 Username> 提示符，初始配置是 admin。输入 **top** 命令，返回最高级菜单。

*注意：如果用不同的用户名登录，将显示该用户名，而不显示 **admin**。*

设置网络参数

用 **interface** 命令配置网络参数。

```
admin > Config > Network > interface ipauto none ip
192.168.151.12 mask 255.255.255.0 gw 192.168.151.1 mode
auto
```

如果命令被接受，设备自动断开连接。必须使用新 IP 地址和在复位出厂默认密码部分输入的用户名和密码，重新连接设备。

重要说明：如果忘记了密码，必须按 KX II 背面的 **Reset**（复位）按钮，把 KX II 复位到出厂默认设置。在复位到出厂默认设置之后，必须再次执行初始配置。

KX II 现在有基本配置，可以通过 SSH 和 GUI 远程访问它，也可以通过本地串行端口在本地访问它。管理员必须配置用户、用户组、服务和安全，以及串行目标服务器连接 KX II 所用的串行端口。

命令行界面提示符

命令行界面提示符表示当前命令级。提示符的根部分是登录名。对于使用端口仿真应用程序的直接 **admin** 串行端口连接，Admin Port 是命令的根部分。

admin >

命令行界面命令

- 输入 admin > help。

命令	说明
config	切换到 config 子菜单。
diagnostics	切换到 diag 子菜单。
help	显示命令概述。
history	显示当前会话的命令行历史记录。
listports	列出可访问的端口。
logout	退出当前命令行界面会话。
top	返回根菜单。
userlist	列出活动用户会话。

- 输入 admin > config > network。

命令	说明
help	显示命令概述。
history	显示当前会话的命令行历史记录。
interface	设置/获取网络参数。
ipv6_interface	设置/获取 IPv6 网络参数。
logout	退出当前命令行界面会话。
name	设备名称配置。
quit	返回上一个菜单。
stop	返回根菜单。

安全问题

在解决控制台服务器的安全问题时要考虑的因素：

- 加密在操作员控制台和 KX II 设备之间发送的数据流量。
- 提供用户验证和授权。
- 安全配置文件。

KX II 支持所有这些要素，但必须在使用之前进行配置。

管理 KX II 控制台服务器配置命令

注意：SSH 和本地端口访问会话的命令行界面命令相同。

“网络”命令可以在 KX II 的“配置”菜单上访问。

配置网络

网络菜单命令用于配置 KX II 网络适配器。

命令	说明
interface	配置 KX II 设备网络接口。
name	网络名称配置。
ipv6	设置/获取 IPv6 网络参数。

Interface 命令

Interface 命令用于配置 KX II 网络接口。 **interface** 命令语法如下：

```
interface [ipauto <none|dhcp>] [ip <ipaddress>] [mask
<subnetmask>] [gw <ipaddress>] [mode <mode>]

Set/Get ethernet parameters

ipauto <none|dhcp> IP auto configuration (none/dhcp)
ip <ipaddress> IP Address
mask <subnetmask> Subnet Mask
gw <ipaddress> Gateway IP Address
mode <mode> Set Ethernet Mode
(auto/10hdx/10fdx/100hdx/100fdx/1000fdx)
```

Interface 命令示例

下列命令启用接口 1，设置 IP 地址、子网掩码和网关地址，将 **mode** 设置为自动检测。

```
Admin > Config > Network > interface ipauto none ip
192.16.151.12 mask 255.255.255.0 gw 192.168.51.12 mode
auto
```

Name 命令

name 命令用于配置网络名称。 **name** 命令语法如下：

```
name [devicename <devicename>] [hostname <hostname>]
```

设备名称配置

```
devicename <devicename>    Device Name
hostname <hostname>        Preferred host name (DHCP
only)
```

name 命令示例

下列命令设置网络名称：

```
Admin > Config > Network > name devicename My-KSX2
```

IPv6 命令

用 IPv6 命令设置 IPv6 网络参数，获取现有的 IPv6 参数。

在本章内

概述.....	266
并发用户	266
KX II Local Console 界面：KX II 设备	267
安全和验证.....	267
可用分辨率.....	267
端口访问页（Local Console 服务器显示）.....	268
访问目标服务器	268
扫描端口 — Local Console	269
Local Console 智能卡访问	271
Local Console USB 配置文件选项.....	272
热键和连接键	273
Sun 特殊组合键	274
返回 KX II Local Console 界面	275
本地端口管理	275
连接和断开脚本	281
用复位按钮复位 KX II.....	285

概述

KX II 通过本地端口提供机架访问和管理，它的浏览器图形用户界面便于你迅速便捷地在不同的服务器之间来回切换。KX II Local Console 提供一个直接模拟连接来连接相连的服务器，其性能犹如你直接连接服务器键盘端口、鼠标端口和视频端口。KX II Local Console 具备与 KX II Remote Console 相同的管理功能。

并发用户

KX II Local Console 提供一个独立访问路径，可以访问相连的 KVM 目标服务器。在使用本地控制台时，并不妨碍其他用户同时通过网络连接目标服务器。即使远程用户连接了 KX II，你也可以在机架上同时通过本地控制台访问服务器。

KX II Local Console 界面：KX II 设备

在服务器机架上进行访问时，KX II 通过 KX II Local Console 提供标准的 KVM 管理。KX II Local Console 提供直接 KVM（模拟）连接来连接相连的服务器，其性能与直接连接服务器键盘端口、鼠标端口和视频端口相同。

KX II Local Console 和 KX II Remote Console 图形用户界面有很多相似之处，凡是有差异的地方，本帮助都加以说明。

KX II Local Console 有 KX II Local Console Factory Reset（出厂复位）选项，但 KX II Remote Console 没有此选项。

安全和验证

为了使用 KX II Local Console，必须先用有效用户名和密码进行验证。无论访问是通过网络还是本地端口进行的，KX II 均具备全集成验证和安全模式。无论在何种情况下，KX II 都只允许用户访问那些他们有权访问的服务器。参看 [用户管理](#) (p. 126)，进一步了解如何指定服务器访问权和安全设置。

如果给 KX II 配置了外部验证服务（LDAP/LDAPS、RADIUS 或 Active Directory），在本地控制台上进行的验证尝试也通过外部验证服务进行验证。

注意：也可以不给本地控制台访问指定验证：建议你只有在安全环境下才使用此选项。

► 使用 KX II Local Console：

1. 把键盘、鼠标和监视器连接到 KX II 背板上的本地端口。
2. 启动 KX II。显示 KX II Local Console 界面。

可用分辨率

KX II Local Console 提供下列分辨率支持各种监视器：

- 800x600
- 1024x768
- 1280x1024

每种分辨率的刷新率有两个：60Hz 和 75Hz。

端口访问页（Local Console 服务器显示）

在登录 KX II Local Console 之后，打开 Port Access（端口访问）页。本页列出所有 KX II 端口、目标服务器、端口组和与之相连的刀片服务器机箱。

无论是在 Remote Console 还是在 Local Console 上访问，Port Access（端口访问）页显示的信息都是相同的。此外，可以浏览页面，并采用相同的方式访问目标服务器和端口组 参看端口访问页(Remote Console 显示) (p. 49)了解详情。

**Dominion® KX II**

Time & Session:
May 19, 2010 17:04:54

User: admin
State: 1 min idle
Your IP: Local Console
Last Login: May 19, 2010 16:44:01

Device Information:
Device Name: Yong-KX2
IP Address: 192.168.51.101
Firmware: 2.4.0.1.123
Device Model: DKX2-432
Network: LAN1
PowerIn1: on
PowerIn2: off
Configured As Base

Port States:
3 Ports up
28 Ports down
30 Ports idle
1 Port connected

Connected Users:
admin (Local Console)
1 min idle
admin (192.168.51.82)
RC 12 min idle

Connect Key:
Disabled
Hot Key:
Double Click Scroll Lock
Card Reader:
Not Selected

Port Access | Power | User Management | Device Settings | Tools | Security | Maintenance | Diagnostics

Home > Ports Logout

Port Access
*Click on the individual port name to see allowable operations.
1 / 4 Remote KVM channels currently in use.*

View By Port | View By Group | View By Search | Set Scan

▲ No.	Name	Type	Status	Availability
1	Dominion_KX2_Port1	Not Available	down	idle
2	Dominion_KX2_Port2	Not Available	down	idle
3	Dominion_KX2_Port3	Not Available	down	idle
4	Dominion_KX2_Port4	Not Available	down	idle
5	fc11-	Dual-VM	up	idle
6	Dominion_KX2_Port6	Not Available	down	idle
7	Dominion_KX2_Port7	Not Available	down	idle
8	laptop	Dual-VM	up	connected
9	Dominion_KX2_Port9	Not Available	down	idle
10	Dominion_KX2_Port10	Not Available	down	idle
11	Dominion_KX2_Port11	Not Available	down	idle
13	Dominion_KX2_Port13	Not Available	down	idle
14	beteck-pcr8	Not Available	down	idle
15	Dominion_KX2_Port15	Not Available	down	idle
16	DVDPlayer	Dual-VM	up	idle
17	Dominion_KX2_Port17	Not Available	down	idle

< > >| -1/2-page

16 Rows per Page **Set**


访问目标服务器

- ▶ 访问目标服务器：
1. 单击要访问的目标服务器的 Port Name（端口名称）。显示 Port Action（端口操作）菜单。

2. 在 **Port Action**（端口操作）菜单上选择 **Connect**（连接）。监视器切换到目标服务器界面。

扫描端口 — Local Console

Local Console 支持 **KX II** 扫描功能。“扫描”页显示在扫描期间发现的目标服务器，每次显示一台目标服务器，这与 **Remote Console** 的端口幻灯不同。本页默认显示每台目标服务器 10 秒，你可以看到此目标服务器并连接它。在显示目标服务器时，用本地端口连接键连接目标服务器，用断开键断开目标服务器。

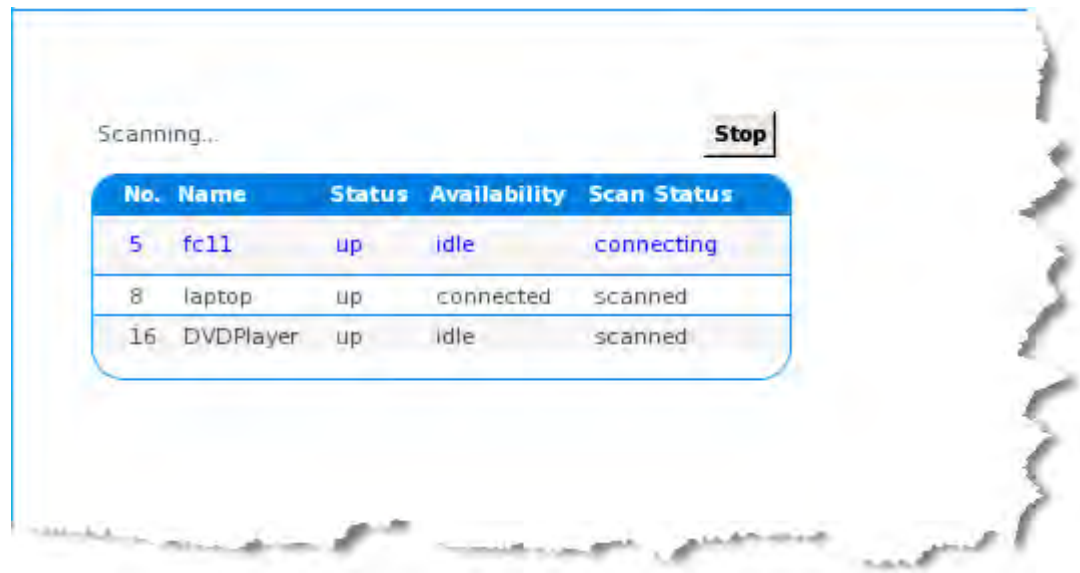

► 扫描目标服务器：

1. 单击 **Local Console** 的“端口访问”页上的“设置扫描”选项卡。
2. 选择每台目标服务器左边的复选框选择要扫描的目标服务器，或者选择目标服务器列上面的复选框选择所有目标服务器。
3. 如果只想扫描工作的目标服务器，选择“仅工作的”复选框。如果要扫描所有目标服务器（无论工作还是停机），取消此复选框。
4. 单击“扫描”按钮开始扫描。打开“端口扫描”窗口。在发现每台目标服务器之后，窗口显示此目标服务器。
5. 在显示目标服务器时，用连接键连接目标服务器。
6. 单击“停止扫描”按钮停止扫描。

使用扫描选项

在扫描目标服务器时可以使用下列选项。除了 **Expand/Collapse**（展开/折叠）图标，所有这些选项均在 **Port Scan**（端口扫描）查看器左上角的 **Options**（选项）菜单上选择。在关闭窗口时，这些选项返回默认设置。

*注意：配置扫描设置，例如在 **Virtual KVM Client (VKC)** 或 **Active KVM Client (AKC)** 上的显示间隔时间。参看 **在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置 (p. 86)** 了解详情。*

▶ 隐藏或查看缩略图

- 单击窗口左上角的 **Expand/Collapse**（展开/折叠）图标  隐藏或查看缩略图。展开视图是默认视图。

▶ 暂停缩略图幻灯

- 单击 **Options**（选项）> **Pause**（暂停）暂停用幻灯显示目标服务器缩略图。用幻灯显示缩略图是默认设置。

▶ 恢复缩略图幻灯

- 单击 **Options**（选项）> **Resume**（恢复）继续用幻灯显示缩略图。

▶ 调节端口扫描查看器显示的缩略图大小

- 选择 **Options**（选项）> **Size**（大小）> **360x240** 放大缩略图。
- 选择 **Options**（选项）> **Size**（大小）> **160x120** 缩小缩略图。这是默认缩略图大小。

▶ 更改端口扫描查看器的方向

- 选择 **Options**（选项）> **Split Orientation**（分割方向）> **Horizontal**（水平），在 **Port Scan**（端口扫描）查看器底部查看缩略图。
- 选择 **Options**（选项）> **Split Orientation**（分割方向）> **Vertical**（垂直），在 **Port Scan**（端口扫描）查看器右边查看缩略图。这是默认视图。

Local Console 智能卡访问

为了在 Local Console 上用智能卡访问服务器，必须使用 KX II 的其中一个 USB 端口，把 USB 智能卡读卡器插入 KX II。在 KX II 上插拔智能卡读卡器之后，KX II 自动检测智能卡读卡器。参看[支持的和不支持的智能卡读卡器](#) (p. 95)和[智能卡最低系统要求](#) (p. 302)了解支持的智能卡清单和其他系统要求。


在目标服务器上安装读卡器之后，可以像使用直接连接的读卡器一样使用服务器上的读卡器和智能卡。在取下智能卡或智能卡读卡器之后，根据在目标服务器操作系统上设置的取卡策略，系统要么锁定用户会话，要么不让你退出系统。在因关闭 KVM 会话或切换到新目标服务器而终止 KVM 会话之后，自动把智能卡读卡器从目标服务器上卸载掉。

► 通过 KX II Local Console 把智能卡安装在目标服务器上：

1. 使用 KX II 的其中一个 USB 端口，把 USB 智能卡读卡器插入此设备。在连接智能卡读卡器之后，KX II 检测智能卡读卡器。
2. 单击 Local Console 上的 Tools（工具）。
3. 在 Card Readers Detected（检测到的读卡器）列表上选择智能卡读卡器。如果不想安装智能卡读卡器，选择 None（无）。
4. 单击 OK（确定）按钮。在添加智能卡读卡器之后，页面显示一条消息，说明你成功完成了操作。在页面左面板上的 Card Reader（读卡器）下面，显示 Selected（已选择）或 Not Selected（未选择）状态。

► **更新检测到的读卡器列表：**

- 如果安装了新智能卡，单击 **Refresh** (刷新) 按钮。刷新 **Card Readers Detected** (检测到的读卡器) 列表，反映新添加的智能卡读卡器。

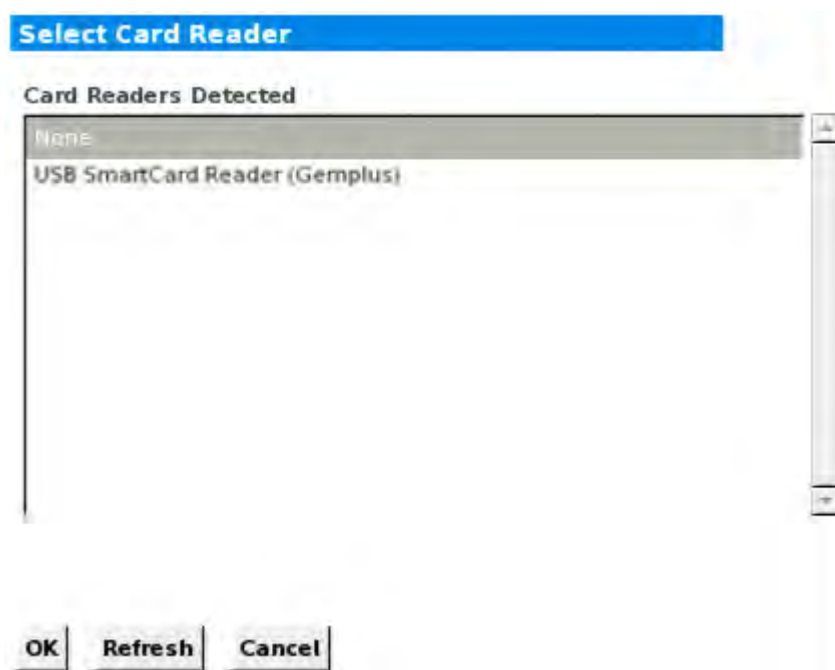

在 KX2 8xx 设备上智能卡访问

如果在 **Local Console** 上使用智能卡读卡器，通过 **KX2-808**、**KX2-832** 或 **KX2-864** 设备访问服务器，必须禁用扩展本地端口(**Local Port Settings** [本地端口设置]页)。扩展本地端口不支持智能卡验证。

Local Console USB 配置文件选项


在 **Tools** (工具) 页的 **USB Profile Options** (USB 配置文件选项) 部分选择可用的 **USB** 配置文件。

Port Name (端口名称) 字段显示可以指定配置文件的端口，在选择端口之后，**Select Profile To Use** (选择要使用的配置文件) 字段显示可供此端口使用的配置文件。**Profile In Use** (使用的配置文件) 字段显示给端口选择的配置文件。

► **把 USB 配置文件应用于 Local Console 端口：**

1. 在 **Port Name** (端口名称) 字段里选择要把 **USB** 配置文件应用于哪个端口。

- 2. 在 **Select Profile to Use**（选择要使用的配置文件）字段里给端口选择要使用的配置文件。
- 3. 单击 **OK**(确定)按钮把 **USB** 配置文件应用于本地端口，**Profile In Use**（使用的配置文件）字段显示此配置文件。

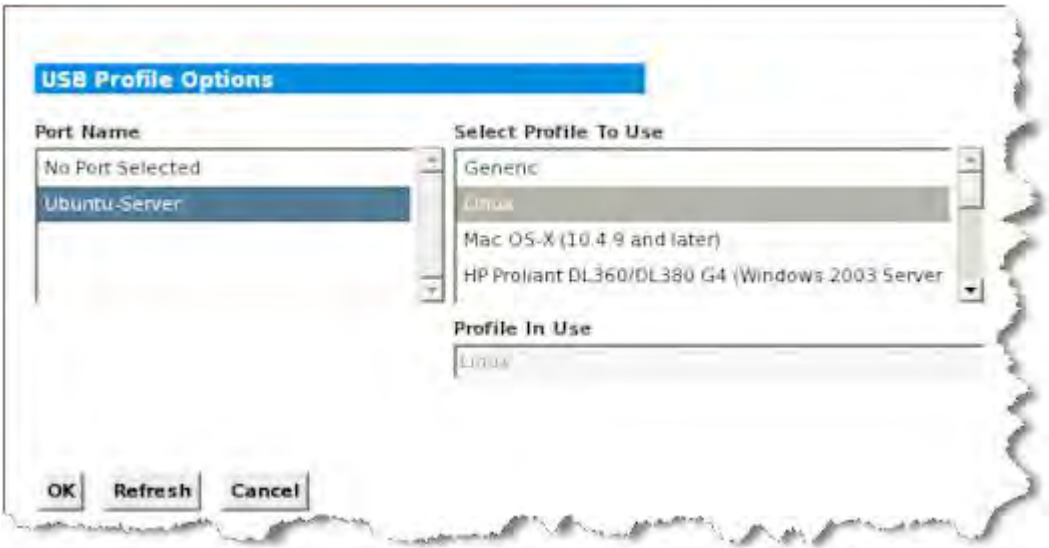

热键和连接键

由于 **KX II Local Console** 界面被你访问的目标服务器的界面取代了，所以用热键断开目标服务器，返回本地端口 GUI。用连接键连接目标服务器，在多台目标服务器之间来回切换。

在显示目标服务器时，可以用本地端口热键迅速返回 **KX II Local Console** 用户界面。默认设置是迅速按两次 **Scroll Lock** 键，但你可以（在“本地端口设置”页上）指定另一个组合键作为热键。参看**配置 KX II Local Console 本地端口设置** (p. 276)了解详情。

连接键示例

标准服务器	
连接键操作	热键示例
在本地端口 GUI 上访问端口	在本地端口 GUI 上访问端口 5： • 按住左 ALT > 按一下 5 > 释放左 ALT
切换端口	从目标服务器端口 5 切换到端口 11： • 按住左 ALT > 按一下 1 > 按一下 1 > 释放左 ALT

标准服务器	
连接键操作	热键示例
断开目标服务器并返回本地端口 GUI	断开目标服务器端口 11 并返回本地端口 GUI（连接目标服务器所用的页面）： • 双击 Scroll Lock

刀片服务器机箱	
连接键操作	热键示例
在本地端口 GUI 上访问端口	访问端口 5、插槽 2： • 按住左 ALT > 按一下 5 > 按一下 -> 按一下 2 > 释放左 ALT
切换端口	从目标服务器端口 5、插槽 2 切换到端口 5、插槽 11： • 按住左 ALT > 按一下 5 > 按一下 -> 按一下 1 > 按一下 1 > 释放左 ALT
断开目标服务器并返回本地端口 GUI	断开目标服务器端口 5、插槽 11 并返回本地端口 GUI（连接目标服务器所用的页面）： • 双击 Scroll Lock

•

Sun 特殊组合键

在本地端口上使用下列 Sun Microsystems™ 服务器特殊组合键。在连接 Sun 目标服务器之后，可以在 Keyboard（键盘）菜单上访问这些特殊组合键：

Sun 键	本地端口组合键
Again	Ctrl+ Alt +F2
Props	Ctrl + Alt +F3
Undo	Ctrl + Alt +F4
Stop A	Break a
Front	Ctrl + Alt + F5

Sun 键	本地端口组合键
Copy	Ctrl + Alt + F6
Open	Ctrl + Alt + F7
Find	Ctrl + Alt + F9
Cut	Ctrl + Alt + F10
Paste	Ctrl + Alt + F8
Mute	Ctrl + Alt + F12
Compose	Ctrl+ Alt + KPAD *
Vol +	Ctrl + Alt + KPAD +
Vol -	Ctrl + Alt + KPAD -
Stop	没有组合键
Power	没有组合键

返回 KX II Local Console 界面

重要说明 : KX II Local Console 默认热键是迅速按两次 Scroll Lock 键。可以在 **Local Port Settings** (本地端口设置) 页上更改此组合键。在 **Local Console** 上配置 KX II 本地端口设置 (参看 "在 Local Console 上配置 KX II 本地端口设置" p. 279)。

▶ 从目标服务器返回 KX II Local Console :

- 迅速按两次热键（默认热键是 Scroll Lock）。监视器从目标服务器界面切换到 KX II Local Console 界面。

本地端口管理

KX II 既可以用 KX II Local Console 管理，也可以用 KX II Remote Console 管理。注意 KX II Local Console 还提供下列访问：

- 出厂复位
- 本地端口设置（也可以在远程控制台上使用）

*注意：*只有具有管理权限的用户能访问这些功能。

配置 KX II Local Console 本地端口设置

可以在 **Local Port Settings**(本地端口设置)页上定制 **KX II Local Console** 的许多设置，包括键盘、热键、视频切换延迟、节电模式、本地用户界面分辨率设置和本地用户验证。

注意：只有具有管理权限的用户能访问这些功能。

► 配置本地端口设置：

*注意：在 **Local Port Settings**（本地端口设置）页上更改某些设置之后，要重新启动正在使用的浏览器。如果在更改设置时重新启动浏览器，将记录设置步骤。*

1. 选择 **Device Settings**（设备设置）> **Local Port Settings**（本地端口设置），打开 **Local Port Settings**（本地端口设置）页。
2. 在键盘类型下拉列表上的选项中选择合适的键盘类型。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - US（美国英文）
 - US/International（美国英文/国际）
 - United Kingdom（英国）
 - French (France)（法文[法国]）
 - German (Germany)（德文[德国]）
 - JIS（日本工业标准）
 - Simplified Chinese（简体中文）
 - Traditional Chinese（繁体中文）
 - Dubeolsik Hangul（朝鲜文）
 - German (Switzerland)（德文[瑞士]）
 - Portuguese（葡萄牙文[葡萄牙]）
 - Norwegian (Norway)（挪威文[挪威]）
 - Swedish (Sweden)（瑞典文[瑞典]）
 - Danish (Denmark)（丹麦文[丹麦]）
 - Belgian (Belgium)（比利时）

*注意：中文键盘、日文键盘和朝鲜文键盘仅用于显示。**KX II Local Console** 功能现在不支持本地语言输入。*

*注意：如果使用土耳其文件盘，必须用 **Active KVM Client (AKC)** 连接目标服务器。**Raritan** 的其他客户机不支持土耳其文键盘。*

3. 选择本地端口热键。在显示目标服务器界面时，可以用本地端口热键返回 **KX II Local Console** 界面。默认设置是按双击 **Scroll Lock**，但可以在下拉列表上选择任何组合键：

热键：	执行此操作：
双击 Scroll Lock	迅速按两次 Scroll Lock 键
双击 Num Lock	迅速按两次 Num Lock 键
双击 Caps Lock	迅速按两次 Caps Lock 键
双击左 Alt 键	迅速按两次左 Alt 键
双击左 Shift 键	迅速按两次左 Shift 键
双击左 Ctrl 键	迅速按两次左 Ctrl 键

4. 选择“本地端口连接”键。用连接键连接目标服务器，切换到另一台目标服务器。可以用热键断开目标服务器，返回本地端口 **GUI**。在创建本地端口连接键之后，**GUI** 导航面板显示该键，所以你可以用它作为参考。参看 [连接键示例](#) (p. 273) 了解连接键顺序示例。连接键适用于标准服务器和刀片服务器机箱。
5. 必要时把视频切换延迟设置为 **0-5** 秒。通常使用 **0**，除非需要更长的时间（某些监视器要求的视频切换时间较长）。
6. 如果要使用节电功能：
 - a. 选择“节电模式”复选框。
 - b. 设置在启动节电模式之前经过的时间（分钟）。
7. 在分辨率下拉列表上选择 **KX II Local Console** 的分辨率。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - 800x600
 - 1024x768
 - 1280x1024
8. 在刷新速率下拉列表上选择刷新速率。在进行更改时，重新启动浏览器。
 - 60 Hz
 - 75 Hz
9. 选择本地用户验证类型。
 - 本地/LDAP/RADIUS。这是建议的选项。参看 [远程验证](#) (p. 38) 进一步了解验证。

- 无。Local Console 访问不使用验证。建议你只在安全环境下使用此选项。
- 如果希望本地用户在即使 KX II 受 CC-SG 管理时也要访问此设备，选择 Ignore CC managed mode on local port（在本地端口忽略 CC 管理模式）复选框。

注意：如果最初选择不本地端口忽略 CC 管理模式，但稍后要进行本地端口访问，必须在 CC-SG 上让设备不再受 CC-SG 管理，然后可以选择此复选框。

10. 单击 OK（确定）按钮。

Home > Device Settings > Local Port Settings

Enable Local Ports

Note: Any changes to the Local Port Settings will restart the browser.

☒ Enable Standard Local Port

Local Port Settings

Keyboard Type
US

Local Port Hotkey
Double Click Scroll Lock

Local Port Connectkey
Disabled

Video Switching Delay (in secs)
0

☐ Power Save Mode

Power Save Mode Timeout (in minutes)
10

Resolution
1024x768

Refresh Rate (Hz)
60 Hz

Local User Authentication
☒ Local/LDAP/RADIUS
☐ None
☒ Ignore CC managed mode on local port

OK Reset To Defaults Cancel

在 Local Console 上配置 KX II 本地端口设置

可以在 Remote Console 的 Port Configuration (端口配置) 页上或 Local Console 的 Local Port Settings (本地端口设置) 页上配置标准本地端口和扩展本地端口。参看 **配置 KX II 本地端口设置** (p. 210)，详细了解如何配置这些端口。

KX II Local Console 复位到出厂默认设置

注意：只能在 KX II Local Console 上使用此功能。

KX II 在 Local Console 用户界面上提供几种复位方式。

*注意：建议在执行出厂复位之前保存审计日志。在执行出厂复位时删除审计日志，不在审计日志里记录复位事件。如要进一步了解如何保存审计日志，参看 **审计日志** (p. 238)。*

▶ 执行出厂复位：

1. 选择“维护>出厂复位”，打开“出厂复位”页。
2. 在下列选项中选择合适的复位选项：
 - 全出厂复位 — 删除整个配置，把设备彻底复位到出厂前默认值。注意用 **CommandCenter** 定义的任何管理关联被断开。由于这种复位是全复位，系统提示你确认出厂复位。
 - 网络参数复位 — 把设备的网络参数复位到默认值（单击“设备设置>网络设置”访问这些信息）：

- IP auto configuration (IP 自动配置)
 - IP address (IP 地址)
 - Subnet mask (子网掩码)
 - Gateway IP address (网关 IP 地址)
 - Primary DNS server IP address (主 DNS 服务器 IP 地址)
 - Secondary DNS server IP address (备用 DNS 服务器 IP 地址)
 - Discovery port (发现端口)
 - Bandwidth limit (带宽极限)
 - LAN interface speed & duplex (LAN 接口速度和双工)
 - Enable automatic failover (启用自动故障切换)
 - Ping interval (seconds) (Ping 间隔时间[秒])
 - Timeout (seconds) (超时[秒])
3. 单击“复位”按钮继续。由于将永久丢失所有网络设置，系统提示你确认出厂复位。
 4. 单击“确定”按钮继续。在复位结束之后，KX II 设备自动重新启动。

连接和断开脚本

在连接或断开目标服务器时，KX II 可以执行键盘宏脚本。这些脚本在 **Connection Scripts**（连接脚本）页上配置和管理。

可以在 **Connection Scripts**（连接脚本）页上创建和编辑自己的脚本，在连接或断开目标服务器时执行附加操作。还可以导入 XML 文件格式的现有连接脚本。还可以把在 KX II 上创建的脚本导出成 XML 文件格式。最多可以在 KX II 上保存 16 个脚本。



应用和删除脚本

► 把脚本应用于目标服务器：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 在 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分选择要应用于目标服务器的脚本。可以把一个 'On Connect'（连接时使用）脚本和一个 'On Disconnect'（断开时使用）脚本应用于一台目标服务器。

注意：每次只能把一个脚本添加到目标服务器。

3. 在 **Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分选择 **Select All**（全选）按钮选择要应用此脚本的目标服务器，或者单击要应用此脚本的每台目标服务器左边的复选框选择目标服务器。
4. 单击 **Apply Scripts**（应用脚本）按钮。在把脚本添加到目标服务器之后，**Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分的 **Scripts Currently in Use**（当前使用的脚本）列显示此脚本。

► **把脚本从目标服务器上删除掉：**

1. 在 **Apply Selected Scripts to Ports**（把选择的脚本应用于端口）部分选择 **Select All**（全选）按钮选择要删除脚本的目标服务器，或者单击要删除脚本的每台目标服务器左边的复选框选择目标服务器。
2. 单击 **Remove Connect Scripts**（删除连接脚本）按钮删除连接脚本，或者单击 **Remove Disconnect Scripts**（删除断开脚本）按钮删除断开脚本。

添加脚本

注意：也可以添加此前在 KX II 之前的其他地方创建的脚本，并把它们作为 XML 文件导入 KX II。参看导入和导出脚本 (p. 218)。

► **创建脚本：**

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 单击 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分的 **Add**（添加）按钮，打开 **Add Connection Script**（添加连接脚本）页。
3. 输入最长 32 个字符的脚本名称。在创建脚本之后，**Configure Scripts**（配置脚本）页的 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分显示此名称。
4. 选择 **Connect**（连接）或 **Disconnect**（断开）作为要创建的脚本的类型。连接脚本在建立新连接时或切换到目标服务器时使用。
5. 给你使用的目标服务器选择所需的键盘类型。
6. 在 **Key Sets**（键设置）下拉列表上选择创建脚本所用的键盘键设置。在选择键设置之后，**Key Sets**（键设置）下拉列表下面的 **Add**（添加）字段自动填充选择的键设置选项。
7. 在 **Add**（添加）字段里选择一个键，单击 **Add**（添加）按钮把它移动到 **Script**（脚本）字段里。在 **Script**（脚本）自动里选择一个键，单击 **Remove**（删除）按钮把它删除掉。选择键，单击 **Up**（向上）图标和 **Down**（向下）图标重新排序。

脚本可以包含一个或多个键。也可以在脚本里搭配使用多个键。

例如选择 **F1-F16** 显示在 **Add**（添加）字段里设置的功能键。选择一个功能键，把它添加到 **Script**（脚本）字段里。接下来在 **Key Set**（键设置）字段里选择 **Letters**（字母），把字母键添加到脚本里。

8. 可以输入在执行脚本时显示的可选文本。
 - a. 单击 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）按钮，打开 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）页。
 - b. 在文本字段里输入脚本，例如输入 **Connected to Target**（连接目标服务器）。
 - c. 单击 **Construct Script from Text**（根据文本创建脚本）页上的 **OK**（确定）按钮。
9. 单击 **OK**（确定）按钮创建脚本。

Home > Device Settings > Connection Scripts > Add Connection Script

Add Connection Script

Script Name

Use On ☒ Connect ☐ Disconnect

Keyboard Type

Key Sets [Construct Script From Text](#)

Keys	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

Press F6
Release F6
Press C
Release C

[Add](#) [Remove](#) [+](#) [-](#)

[OK](#) [Cancel](#) [Clear](#)

Home > Device Settings > Connection Scripts > Modify Connection Script

Construct Script From Text

Connected to Target

[OK](#) [Cancel](#) [Clear](#)

修改脚本

► 修改现有脚本：

1. 单击 **Device Settings**（设备设置）> **Connection Scripts**（连接脚本），打开 **Connection Scripts**（连接脚本）页。
2. 在 **Available Connection Scripts**（可用的连接脚本）部分选择要修改的脚本，然后单击 **Modify**（修改）按钮。本页进入编辑模式。
3. 根据需要进行更改。完成时单击 **OK**（确定）按钮。

用复位按钮复位 KX II

设备背板上有 **Reset**（复位）按钮。此按钮深陷在背板上，防止意外复位（需要用尖物体按此按钮）。在按 **Reset**（复位）按钮时执行的操作，要在 **Encryption & Share**（加密和共享）页上定义。参看[加密和共享](#)（p. 228）。

注意：建议在执行出厂复位之前保存审计日志。在执行出厂复位时删除审计日志，不在审计日志里记录复位事件。参看[审计日志](#)（p. 238）进一步了解如何保存审计日志。

► 复位设备：

1. 断开 KX II 电源。
2. 使用尖头物按下复位按钮。
3. 继续按住复位按钮，重新接通 KX II 设备电源。
4. 按住复位按钮 10 秒钟。在设备复位之后，发出两声短促的蜂鸣声，表示复位结束了。



在本章内

KX II 物理规格.....	286
支持的操作系统（客户机）	288
支持的视频分辨率.....	290
目标服务器支持的连接距离和视频分辨率.....	291
支持的浏览器	291
支持的计算机接口模块（CIM）规格.....	291
数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率.....	295
支持的 Paragon CIM 和配置	296
智能卡读卡器	301
Dell 机箱电缆长度和视频分辨率	304
音频.....	304
支持的音频/虚拟媒体数和智能卡连接数	306
认证调制解调器	306
扩展本地端口支持的设备	307
KX2-8xx 扩展本地端口建议的最大距离	307
支持的远程连接	307
支持的键盘语言	308
使用的 TCP 端口和 UDP 端口.....	309
审计日志和系统日志记录的事件	310
网络速度设置	310

KX II 物理规格

DKX2-832 — 双电源 AC 100V/240V，本地 USB 端口，调制解调器端口，扩展本地端口、双 10/100/1000 Ethernet 访问，本地端口 VGA，32 个 KVM 端口 UTP 电缆（5/5e/6 类）

DKX2-864 — 双电源 AC 100V/240V，本地 USB 端口，调制解调器端口，扩展本地端口、双 10/100/1000 Ethernet 访问，本地端口 VGA，64 个 KVM 端口 UTP 电缆（5/5e/6 类）

Dominion KX II 型号	说明	尺寸（宽 x 深 x 高）	重量	功耗和热耗
DKX2-864	64 个服务器端口，8 个远程用户，1 个本地端口 + 扩展本地端口	17.3" x 13.8" x 3.5"; 439 x 360 x 88mm	12.88 磅； 5.8 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 1.2A 67W 58KCAL
DKX2-832	32 个服务器端口，8	17.3" x 13.8" x	10.40 磅；	双电源 100V/240V

Dominion KX II 型号	说明	尺寸（宽 x 深 x 高）	重量	功耗和热耗
	个远程用户，1 个本地端口 + 扩展本地端口	1.75"; 439 x 360 x 44mm	4.7 千克	47/63Hz 1A 55W 47KCAL
DKX2-808	8 个服务器端口，8 个远程用户，1 个本地端口 + 扩展本地端口	17.3" x 13.8" x 1.75"; 439 x 360 x 44mm	10.40 磅； 4.7 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 1A 55W 47KCAL
DKX2-464	64 个服务器端口，4 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 3.5"; 439 x 290 x 90mm	13.73 磅； 6.24 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 1.5A 64W 55KCAL
DKX2-432	32 个服务器端口，4 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	9.48 磅； 4.3 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 1A 63W 54KCAL
DKX2-416	16 个服务器端口，4 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	9.04 磅； 4.1 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 1A 63W 54KCAL
DKX2-232	32 个服务器端口，2 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	9.0 磅；4.1 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 0.6A 63W 54KCAL
DKX2-216	16 个服务器端口，2 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	8.65 磅； 3.9 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 0.6A 62W 53KCAL
DKX2-132	32 个服务器端口，1 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	9.0 磅；4.1 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 0.6A 62W 53KCAL
DKX2-116	16 个服务器端口，1 个远程用户，1 个在机架上使用的本地端口	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x 44mm	8.65 磅； 3.9 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 0.6A 62W 53KCAL
DKX2-108	8 个服务器端口，1 个远程用户，1 个在机架上使用的本地	17.3" x 11.4" x 1.75"; 439 x 290 x	8.58 磅； 3.9 千克	双电源 100V/240V 47/63Hz 0.6A 61W 53KCAL

Dominion KX II 型号	说明	尺寸（宽 x 深 x 高）	重量	功耗和热耗
	端口	44mm		

所有 Dominion KX 型号的规格	
体积	1U 和 2U 全宽，可机架安装（含托架）
工作温度	0°C–40°C (32°F–104°F)
湿度	20%-85% 相对湿度
远程连接	双 10/100/1000 Gigabit Ethernet 访问 ;双协议堆：IPv4 和 IPv6
网络调制解调器	DB9(F) DTE
端口协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, SNTP, DHCP, PAP, CHAP, LDAP, SNMP v2 和 SNMP v3
本地访问端口	
视频	HD15(F) VGA
键盘/鼠标	USB(F)，正面 1 个 USB，背面 3 个 USB
保修	标准两年加高级更换*

支持的操作系统（客户机）

Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client (MPC) 支持下列操作系统：

客户机操作系统	客户机是否支持虚拟媒体 (VM)？
Windows 7®	是
Windows XP®	是
Windows 2008®	是
Windows Vista®	是
Windows 2000® SP4 Server	是
Windows 2003® Server	是
Windows 2008® Server	是
Red Hat® Desktop 5.0	是

客户机操作系统	客户机是否支持虚拟媒体 (VM) ?
Red Hat Desktop 4.0	是
Open SUSE 10, 11	是
Fedora® 13 和 14	是
Mac® OS	是
Solaris™	否
Linux®	是

JRE™ 插件可用于 Windows® 32 位和 64 位操作系统。只能在 32 位浏览器、64 位 IE7 或 IE8 浏览器上启动 MPC 和 VKC。

下表列出 Java™ 32 位和 64 位 Windows 操作系统的要求。

模式	操作系统	浏览器
Windows x64 32 位模式	Windows XP®	- Internet Explorer® 6.0 SP1+/7.0/IE 8 - Firefox® 1.06 - 3
	Windows Server 2003®	- Internet Explorer 6.0 SP1++/IE 7/IE 8 - Firefox 1.06 - 3
	Windows Vista®	Internet Explorer 7.0 或 8.0
	Windows 7®	- Internet Explorer 9.0 - Firefox 1.06 - 3
Windows x64 64 位模式	Windows XP	64 位操作系统、32 位浏览器：
	Windows XP Professional®	
	Windows XP Tablet®	
	Windows Vista	64 位模式、64 位浏览器：
	Windows Server 2003	
	Windows Server 2008	
	Windows 7	

支持的视频分辨率

确保 KX II 支持每台服务器的视频分辨率和刷新率，而且信号是逐行扫描。

视频分辨率和电缆长度是实现鼠标同步的两个重要因素。

KX II 支持下列分辨率：

分辨率	
640x350 @70Hz	1024x768@85
640x350 @85Hz	1024x768 @75Hz
640x400 @56Hz	1024x768 @90Hz
640x400 @84Hz	1024x768 @100Hz
640x400 @85Hz	1152x864 @60Hz
640x480 @60Hz	1152x864 @70Hz
640x480 @66.6Hz	1152x864 @75Hz
640x480 @72Hz	1152x864 @85Hz
640x480 @75Hz	1152x870 @75.1Hz
640x480 @85Hz	1152x900 @66Hz
720x400 @70Hz	1152x900 @76Hz
720x400 @84Hz	1280x720@60Hz
720x400 @85Hz	1280x960 @60Hz
800x600 @56Hz	1280x960 @85Hz
800x600 @60Hz	1280x1024 @60Hz
800x600 @70Hz	1280x1024 @75Hz
800x600 @72Hz	1280x1024 @85Hz
800x600 @75Hz	1360x768@60Hz
800x600 @85Hz	1366x768@60Hz
800x600 @90Hz	1368x768@60Hz
800x600 @100Hz	1400x1050@60Hz
832x624 @75.1Hz	1440x900@60Hz
1024x768 @60Hz	1600x1200 @60Hz
1024x768@70	1680x1050@60Hz
1024x768@72	1920x1080@60Hz

注意：复合同步视频和绿色同步视频需要额外的适配器。

注意：可能默认不支持某些分辨率。如果看不到分辨率，先插上监视器电源插头，然后拔掉插头，再插上 CIM。

注意：如果不显示 1440x900 和 1680x1050 分辨率，但目标服务器的显示卡支持这两种分辨率，可能需要使用 DDC-1440 或 DDC-1680 适配器。

目标服务器支持的连接距离和视频分辨率

最大支持距离受许多因素的影响，包括五类电缆类型/质量、服务器类型和制造商、显卡驱动程序和监视器、环境条件和用户期望值。下表概述各种视频分辨率和刷新速度对应的最大目标服务器距离：

视频分辨率	刷新速度	最大距离
1920x1080	60	50 英尺（15 米）
1600x1200	60	50 英尺（15 米）
1280x1024	60	100 英尺（30 米）
1024x768	60	150 英尺（45 米）

注意：由于服务器制造商和服务器类型很多，操作系统版本很多，显卡驱动程序很多，视频质量评判存在主观性，Raritan 不能保证在所有环境下达到所有距离要求。

参看[支持的视频分辨率](#) (p. 290)了解 KX II 支持的视频分辨率。

支持的浏览器

KX II 支持下列浏览器：

- Internet Explorer® 6-9
- Firefox® 1.5、2.0、3.0（最高 3.6.17）和 4.0
- Safari® 3 或更高版本

支持的计算机接口模块 (CIM) 规格

CIM 型号	说明	尺寸（宽 x 深 x 高）	重量
D2CIM-DVUSB	用于 BIOS 虚拟媒体、智能卡/CAC、音频和绝对鼠标同步的双 USB CIM	1.7" x 3.5" x 0.8"; 43 x 90 x 19mm	0.25 磅； 0.11 千克

CIM 型号	说明	尺寸 (宽 x 深 x 高)	重量
			
D2CIM-VUSB	用于虚拟媒体和绝对鼠标同步的 USB CIM	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅 ; 0.09 千克
			
DCIM-PS2	PS/2 CIM	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅 ; 0.09 千克
			
DCIM-SUN	Sun CIM	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅 ; 0.09 千克
			
DCIM-USBG2	USB 和 Sun USB CIM	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅 ; 0.09 千克
			

CIM 型号	说明	尺寸 (宽 x 深 x 高)	重量
D2CIM-PWR	远程电源管理 CIM 	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅; 0.09 千克
P2CIM-SER	用于串行 (ASCII) 设备的 Paragon II/Dominion KX II CIM 	1.3" x 3.0" x 0.6"; 33 x 76 x 15mm	0.20 磅; 0.09 千克
DVM-DVI	实现数模转换并支持虚拟媒体、智能卡 /CAC、音频、绝对鼠标同步和相对鼠标同步的数字 CIM 	1.7" x 3.5" x 0.8"; 43 x 90 x 19mm	0.25 磅; 0.11 千克
D2CIM-DVUS B-DP (显示端口)	实现数模转换并支持虚拟媒体、智能卡 /CAC、音频、绝对鼠标同步和相对鼠标同步的数字 CIM 	1.7" x 3.5" x 0.8"; 43 x 90 x 19mm	0.25 磅; 0.11 千克

CIM 型号	说明	尺寸（宽 x 深 x 高）	重量
DVM-HDMI USB	实现数模转换并支持虚拟媒体、智能卡 /CAC、音频、绝对鼠标同步和相对鼠标同步的数字 CIM 	1.7" x 3.5" x 0.8"; 43 x 90 x 19mm	0.25 磅； 0.11 千克

注意：KX II 2.5.0（和更高版本）支持数字 CIM。

数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率

数字 CIM 支持 Display Data Channels (DDC) 和 Enhanced Extended Display Identification Data (E-EDID)。参看 [支持的计算机接口模块 \(CIM\) 规格](#) (p. 291) 了解 CIM 规格。

定时模式

下面列出 KX II 通过数字 CIM 与视频源通信时使用的默认定时模式。使用的定时模式视视频源的本机分辨率而定。

- 1920x1080@60Hz
- 1600x1200@60Hz
- 1280x1024@60Hz (应用于数字 CIM 的默认分辨率)
- 1440x900@60Hz

专用模式和标准模式

下面列出 KX II 2.5.0 (和更高版本) 支持的其他专用分辨率和定时模式及标准分辨率和定时模式。

专用模式

- 720 x 400 @ 70Hz IBM, VGA
- 640 x 480 @ 60Hz IBM, VGA
- 640 x 480 @ 67Hz Apple, Mac II
- 640 x 480 @ 72Hz VESA
- 640 x 480 @ 75Hz VESA
- 800 x 600 @ 56Hz VESA
- 800 x 600 @ 60Hz VESA
- 800 x 600 @ 72Hz VESA
- 800 x 600 @ 75Hz VESA
- 832 x 624 @ 75Hz Apple, Mac II
- 1024 x 768 @ 60Hz VESA
- 1024 x 768 @ 70Hz VESA
- 1024 x 768 @ 75Hz VESA
- 1280 x 1024 @ 75Hz VESA
- 1152 x 870 @ 75Hz Apple, Mac II

标准模式

- 1152x864@75Hz VESA
- 1280x960@60Hz VESA
- 1280x1024@60Hz VESA

- 1360x768@60Hz VESA
- 1400x1050@60Hz VESA
- 1440x900@60Hz VESA
- 1600x1200 @60Hz VESA
- 1680x1050@60Hz VESA
- 1920x1080@60Hz VESA

本机显示分辨率

可以在 Port Configuration（端口配置）页上的 Display Native Resolution（本机显示分辨率）下拉列表上选择 CIM 本机分辨率。这是数字 CIM 的首选分辨率和定时模式。在选择分辨率之后，把分辨率应用于 CIM。如果不选择分辨率，使用 1280x1024 分辨率。参看配置 CIM 端口 (p. 182)。

DVI 兼容模式

如果用 HDMI CIM 连接安装了 Intel 显示卡的 Dell Optiplex 目标服务器或安装了 HDMI 控制器的 Mac® Mini，要使用 DVI 兼容模式。选择此模式确保来自目标服务器的视频质量很好。参看配置 CIM 端口 (p. 182)。

支持的 Paragon CIM 和配置

KX II 支持 P2CIM-APS2DUAL 和 P2CIM-AUSBDUAL CIM，提供两个 RJ45 端口连接不同的 KVM 切换器。支持下列 CIM，在其中一台 KVM 切换器被锁定或发生故障时，可以采用备用路径访问目标服务器。

Paragon CIM	支持	不支持
P2CIM-SUN	• 配备 IBM® PS/2 型键盘端口和鼠标端口的服务器 • 自动纠偏补偿（当 CIM 连接 Paragon II 而非 KX II 时） • 智能鼠标模式 • 标准鼠标模式	• 虚拟媒体 • 智能卡 • 绝对鼠标模式 • 与刀片服务器机箱一起使用 • 串联 KVM 配置

Paragon CIM	支持	不支持
P2CIM-AUSBDUAL	• 配备 USB 型或 Sun™ USB 型键盘端口和鼠标端口的服务器 • 自动纠偏补偿（当 CIM 连接 Paragon II 而非 KX II 时） • 智能鼠标模式 • 标准鼠标模式	• 虚拟媒体 • 智能卡 • 绝对鼠标模式 • 与刀片服务器机箱一起使用 • 串联 KVM 配置

KX II 到 KX II 配置原则

在 KX II 到 KX II 配置中使用 Paragon CIM 时，应该遵循下列系统配置原则：

并发访问

无论是 PC 共享模式还是独占模式，都应该给两台 KX II KVM 切换器配置相同的目标服务器并发访问策略。

如果需要独占访问目标服务器，必须相应配置两台 KVM 切换器：

- 选择 **Security (安全) > Security Settings (安全设置) > Encryption & Share (加密和共享)**，把 **PC Share (PC 共享)** 模式设置为 **Private (独占)**。

这样保证禁止所有用户组同时访问所有目标服务器。

KX II 考虑到更大的粒度控制，允许你给每个用户组设置目标服务器并发访问。设置用户组 **PC 共享** 权限即可进行粒度控制，但这仅在 KX II 边界范围内有效。如果当 KX II 使用 **P2CIM-APS2DUAL** 或 **P2CIM-AUSBDUAL** 时必须保证隐私，不能使用用户组 **PC 共享** 权限。

CIM 名称更新

P2CIM-APS2 名称和 **P2CIM-AUSB** 名称存储在 CIM 的内存里。有两个存储单元，可以满足 Paragon 命名常规（12 个字符）和 KX II 命名常规（32 个字符）要求。

在首次连接 KX II 时，在内存里检索 Paragon 名称，把它写入 KX II 使用的 CIM 存储单元。此后在 KX II 上查询 CIM 名称或更新 CIM 名称时，更改 KX II 使用的存储单元。KX II 并不更新 Paragon II 使用的存储单元。

如果一台 KX II 更新 CIM 名称，另一台 KX II 在下次尝试连接此目标服务器时检测并检索已更新的名称。在此之前，并不在另一台 KX II 上更新名称。

端口状态和可用性

更新 KX II Port Access (端口访问) 页显示的端口状态 (**Up [工作]** 或 **Down [停止]**)，说明 CIM 是否通电并连接 KX II 端口。

更新 KX II Port Access (端口访问) 页显示的端口可用性 (**Idle [空闲]**、**Busy [忙]** 或 **Connected [已连接]**)，只说明在同一台 KX II 上发起并在目标服务器上执行的活动。

如果目标服务器已连接其他 KX II，只有在尝试建立连接时才检查可用性。拒绝或允许访问，与在 KX II 上设置的 **PC 共享** 策略保持一致。在此之前，并不在另一台 KX II 上更新可用性。

如果由于目标服务器忙而拒绝访问，就显示通知。

在 CC-SG 上操作

在 CC-SG 上发出的操作建立在受管 KX II 报告的状态、可用性和 CIM 名称之上。当目标服务器连接两台受管 KX II 并且两台设备已添加到 CC-SG，将创建两个节点，每个节点有与之关联的 oob-kvm 接口。也可以在每台 KX II 上只给一个节点配置一个 oob-kvm 接口。

如果给 KX II 配置 Private（独占）模式，在尝试建立第二个连接时，通知用户不能建立连接并拒绝访问。

在 CC-SG Port Profile（端口配置文件）面板上更改端口名称时，把更改后的名称推送到受管的 KX II。在尝试通过另一台 KX II 连接目标服务器端口之前，不在 CC-SG 上更新另一台 KX II 的相应端口名称。

KX II 到 Paragon II 配置原则

P2CIM-APS2DUAL 或 P2CIM-AUSBDUAL 可以连接 KX II 和 Paragon II。

并发访问

必须给 KX II 和 Paragon II 配置相同的目标服务器并发访问策略。

Paragon II 操作 模式	模式说明	支持？
独占	一个特定通道端口连接的一台服务器或其他设备，每次只能供一个用户采用独占方式访问。	支持。 Paragon II 和 KX II 必须设置为 Private（独占）模式。Private（独占）设置应用于 KX II 设备，而不是根据用户组应用。 Paragon II 显示红色表示忙，显示绿色表示可用。
PC 共享	一个特定通道端口连接的一台服务器或其他设备可供多个用户访问，但每次只有一个用户拥有键盘和鼠标控制权。	支持。 但不支持在 Paragon II 上配置的 PC Share Idle Timeout（PC 共享空闲超时）。二者都有并发键盘和鼠标控制权。

Paragon II 操作 模式	模式说明	支持？
		Paragon II 显示绿色表示可用。如果另一个用户正在访问目标服务器，也是如此。
公共查看	当一个用户正在访问一个特定通道端口连接的一台服务器或其他设备时，其他用户可以选择此通道端口观看此设备的视频输出。但在他们断开连接或切换到其他目标服务器之前，只有第一个用户拥有键盘和鼠标控制权。	不支持。 在把 CIM 连接到 Paragon II 和 KX II 时，不能使用此模式。 Paragon II 显示黄色表示它处于 P-View（公共查看）模式。

CIM 名称更新

- 在 Paragon II 上更新的 CIM 名称存储在 Paragon 命名常规对应的 CIM 存储单元里，并在此检索它。
- 在 KX II 上更新的 CIM 名称存储在 KX II 命名常规对应的 CIM 存储单元里，并在此检索它。
- 不在 Paragon II 和 KX II 之间广播 CIM 名称更新。

KX II 集成支持的距离

在把 KX II 用作 Paragon 系统的前端时，应该限制电缆长度（距离）实现较好的视频质量。

Paragon 用户工作站到目标服务器的最大电缆长度（距离）是 500 英尺（152 米）。如果距离较大，视频质量也许能接受，也许无法接受。

KX II 到 Paragon 用户工作站的最大电缆长度（距离）是 150 英尺（45 米）。

智能卡读卡器

支持的和不支持的智能卡读卡器

支持外置 USB 智能卡读卡器。

支持的智能卡读卡器

类型	供应商	型号	验证
USB	SCM Microsystems	SCR331	本地和远程验证
USB	ActivIdentity®	ActivIdentity USB Reader v2.0	本地和远程验证
USB	ActivIdentity	ActivIdentity USB Reader v3.0	本地和远程验证
USB	Gemalto®	GemPC USB-SW	本地和远程验证
USB 键盘/读卡器组合	Dell®	USB Smart Card Reader Keyboard	本地和远程验证
USB 键盘/读卡器组合	Cherry GmbH	G83-6744 SmartBoard	本地和远程验证
SIM 尺寸智能卡 USB 读卡器	Omnikey	6121	本地和远程验证
集成 (Dell Latitude D620)	O2Micro	OZ776	仅远程
PCMCIA	ActivIdentity	ActivIdentity PCMCIA Reader	仅远程
PCMCIA	SCM Microsystems	SCR243	仅远程

注意：SCM Microsystems SCR331 智能卡读卡器必须使用 SCM Microsystems 固件 v5.25。

不支持的智能卡读卡器

下表列出 Raritan 测试后发现 Raritan 设备不支持的读卡器列表。如果智能卡读卡器既不在支持的智能卡读卡器表上，也不在不支持的智能卡读卡器表上，Raritan 不能保证它能与此设备一起工作。

类型	供应商	型号	备注
USB 键盘/读卡器组合	HP®	ED707A	无中断终端 => 不兼容

类型	供应商	型号	备注
			Microsoft® 驱动程序
USB 键盘/读卡器组合	SCM Microsystems	SCR338	专用读卡器实现技术（不符合 CCID 规范）
USB 令牌	Aladdin®	eToken PRO™	专用实现技术

智能卡最低系统要求

本地端口要求

通过本地端口连接 KX II 的基本互操作要求：

- 在本地连接的所有设备（智能卡读卡器或令牌）必须符合 USB CCID 规范。

目标服务器要求

在使用智能卡读卡器时，目标服务器有基本的互操作要求：

- IFD（智能卡读卡器）控制器必须是标准 USB CCID 设备驱动程序（与通用的 Microsoft® USB CCID 驱动程序相当）。
- 需要使用 CIM 或 D2CIM-DVUSB (Dual-VM CIM)，它必须使用 3A6E 或更高版本的固件。
- 如果每个刀片服务器使用一个 CIM，支持刀片服务器机箱连接。
- 如果每个刀片服务器机箱使用一个 CIM，只有启用了自动发现功能的 IBM® BladeCenter® H 型和 E 型支持刀片服务器机箱连接。

Windows XP 目标服务器

Windows XP® 操作系统必须运行 Windows XP SP3，才能同时使用智能卡和 KX II。如果在目标服务器 Windows XP 环境下使用 .NET 3.5，必须使用 SP1。

Linux 目标服务器

如果使用 Linux® 目标服务器，必须满足下列要求，才能同时使用智能卡读卡器和 Raritan 设备。

- CCID 要求
如果 Linux 目标服务器不能识别 Raritan D2CIM-DVUSB VM/CCID 是智能卡读卡器，可能必须把 CCID 驱动程序升级到 v1.3.8 或更高版本，同时更新驱动程序配置文件 (Info.plist)。

操作系统	CCID 要求
RHEL 5	ccid-1.3.8-1.el5
SuSE 11	pcsc-ccid-1.3.8-3.12
Fedora® Core 10	ccid-1.3.8-1.fc10.i386

远程客户机要求

远程客户机基本互操作要求是：

- IFD (智能卡读卡器) 控制器必须是符合 PC/SC 规范的设备驱动程序。
- 必须能使用 ICC (智能卡) 资源管理器，它必须符合 PC/SC 规范。
- JRE™ 1.6.x 和智能卡 API 必须可供 Raritan 客户机应用程序使用。

Linux 客户机

如果使用 Linux® 客户机，必须满足下列要求，才能同时使用智能卡读卡器和 Raritan 设备。

注意：如果有一个或多个目标服务器 KVM 会话处于活动状态，用户插入智能卡登录客户机所需的时间可能较长。同时正在向这些目标登录。

- PC/SC 要求

操作系统	要求的 PC/SC
RHEL 5	pcsc-lite-1.4.4-0.1.el5
SuSE 11	pcsc-lite-1.4.102-1.24
Fedora® Core 10	pcsc-lite-1.4.102.3.fc10.i386

- 创建 Java™ 库链接

在升级到 RHEL 4、RHEL 5 和 FC 10 之后，必须创建 libpcsc-lite.so 软链接，例如 `ln -s /usr/lib/libpcsc-lite.so.1 /usr/lib/libpcsc-lite.so`，假定安装包把库安装在 `/usr/lib` 或 `/user/local/lib` 文件夹里。

- PC/SC 后台进程

在重新启动 pcsc 后台进程 (框架资源管理器) 时，同时重新启动浏览器和 MPC。

Dell 机箱电缆长度和视频分辨率

为了保持视频质量，Raritan 建议你在 KX II 上连接 Dell® 刀片服务器机箱时，使用下列电缆长度和视频分辨率：

电缆长度	视频分辨率
50 英尺（15 米）	1024x768x60
50 英尺（15 米）	1280x1024x60
30 英尺（9 米）	1600x1200x60

音频

支持的音频设备格式

KX II 支持 每次在一台目标服务器上只支持一台播放设备和一台录音设备。支持下列音频设备格式：

- 立体声 16 位 44.1K
- 单声道 16 位 44.1K
- 立体声 16 位 22.05K
- 单声道 16 位 22.05K
- 立体声 16 位 11.025K
- 单声道 16 位 11.025K

音频播放和录音建议及要求

音量

把目标服务器的音量设置为中等设置，例如在 Windows® 客户机上把音频设置为 50 或更低。此设置必须在音频播放设备或录音设备上设置，不在客户机的音频设备控制部分设置。

在启用 PC 共享模式时的音频连接建议

如果在 PC 共享模式下使用音频功能，在把其他音频播放和录音设备连接到目标服务器时，音频播放和录音中断。

例如用户 A 把播放设备连接到目标服务器 1 运行音频播放应用程序，然后用户 B 把录音设备连接到同一台目标服务器。用户 A 的播放会话中断，可能需要重新启动音频应用程序。

必须用新设备配置枚举 USB 设备，所以会发生会话中断现象。目标服务器安装新设备驱动程序可能需要一些时间。音频应用程序可能停止播放，也可能跳到下一段，也可能继续播放，具体情况取决于音频应用程序在设计时如何处理断开/重新连接事件。

带宽要求

下表详细说明在每种选择的格式下传输音频时的音频播放和录音带宽要求。

音频格式	网络带宽要求
44.1 KHz 16 位立体声	176 Kbps
44.1 KHz 16 位单声道	88.2 Kbps
2.05 KHz 16 位立体声	88.2 Kbps
22.05 KHz 16 位单声道	44.1 Kbps
11.025 KHz 16 位立体声	44.1 Kbps
11.025 KHz 16 位单声道	音频 22.05 Kbps

实际上，由于在目标服务器上打开并使用音频应用程序时，键盘数据和视频数据要消耗带宽，所以连接音频设备和目标服务器所用的带宽比上述数值大。

建议你在使用播放和录音功能之前至少要包括 **1.5MB** 连接带宽。但是，如果目标服务器屏幕使用很高的屏幕分辨率显示很多全彩色内容，要消耗比上述数值大得多的带宽，会严重影响音频质量。可以采用很多建议的客户机设置，降低视频在小带宽情况下对音频质量的影响：

- 用质量较低的格式连接音频播放设备。在使用 **11k** 连接时，视频消耗带宽造成的影响比在使用 **44k** 连接时小得多。
- 在 **Connection Properties**（连接属性）下面，把连接速度设置为与客户机服务器连接最匹配的值。
- 在 **Connection Properties**（连接属性）下面，尽可能把色彩深度设置为最小值。把色彩深度降到 **8** 位彩色，可以大幅降低消耗的带宽
- 把 **Smoothing**（平滑度）设置为 **High**（高），通过减少显示的视频噪声来改善目标服务器视频的外观
- 在 **Video**（视频）设置下面，把 **Noise Filter**（噪声过滤器）设置为 **7**（最大值），当目标服务器屏幕发生变化时使用较小带宽

支持的音频/虚拟媒体数和智能卡连接数

下面说明可以同时与客户机和目标服务器之间建立的音频/虚拟媒体和智能卡连接数：

- 1 个智能卡
- 1 个虚拟媒体
- 1 个智能卡和 1 个虚拟媒体
- 2 个虚拟媒体

认证调制解调器

- USRobotics® 56K 5686E
- ZOOM® v90
- ZOOM v92
- USRobotics Sportster® 56K
- USRobotics Courier™ 56K

扩展本地端口支持的设备

扩展本地端口支持来自下列设备的连接：

- 直接连接扩展本地端口的 Paragon II 用户工作站 (P2-UST)
- 直接连接扩展本地端口的 Paragon II 增强型用户工作站 (P2-EUST)
- 直接连接扩展本地端口的 Cat5Reach URKVMG Receiver
- 直接连接扩展本地端口的 Paragon II 模拟 KVM 切换器 (UMT) 目标服务器端口。在与 Paragon II 增强型用户工作站一起使用时，提供最大距离的扩展本地端口。

KX2-8xx 扩展本地端口建议的最大距离

扩展设备	1024x768, 60Hz	1280x1024, 60Hz
使用 EUST 的 Paragon II UMT	1000	900
Paragon EUST	500	400
URKVM	650	250
Paragon UST	500	200

支持的远程连接

远程连接	
	详细信息
网络	10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T (Gigabit) Ethernet
协议	TCP/IP, UDP, SNTP, HTTP, HTTPS, RADIUS 和 LDAP/LDAPS

支持的键盘语言

KX II 支持下表列出的键盘语言。

注意：中文键盘、日文键盘和朝鲜文键盘仅用于显示；KX II Local Console 功能目前不支持本地语言输入。参看参考资料 (p. 331) 进一步了解非英文键盘。

注意：如果使用 Linux 操作系统，Raritan 强烈建议你用系统配置的键盘更改语言。

语言	地区	键盘布局
美国英文	美国和大多数英语国家：例如加拿大、澳大利亚和新西兰。	美国键盘布局
美国国际英文	美国和大多数英语国家：例如荷兰	美国键盘布局
英国英文	英国	英国键盘布局
繁体中文	香港和台湾	繁体中文
简体中文	中国大陆	简体中文
朝鲜文	韩国	朝鲜文
日文	日本	JIS 键盘
法文	法国	法文 (AZERTY) 键盘布局
德文	德国和奥地利	德文键盘 (QWERTZ) 布局
法文	比利时	比利时
挪威文	挪威	挪威文
丹麦文	丹麦	丹麦文
瑞典文	瑞典	瑞典文
匈牙利文	匈牙利	匈牙利文
斯洛文尼亚文	斯洛文尼亚	斯洛文尼亚文
意大利文	意大利	意大利文
西班牙文	西班牙和大多数西班牙语国家	西班牙文
葡萄牙文	葡萄牙	葡萄牙文

使用的 TCP 端口和 UDP 端口

端口	说明
HTTP，端口 80	可以按需要配置此端口。参看 HTTP 和 HTTPS 端口设置 (p. 155)。为安全起见，KX II 把通过 HTTP（端口 80）接收到的所有请求自动转发到 HTTPS。在保证安全的情况下，为方便用户起见，KX II 响应端口 80，用户不必明确输入 URL 地址即可访问 KX II。
HTTPS，端口 443	可以按需要配置此端口。参看 HTTP 和 HTTPS 端口设置 (p. 155)。此端口用于实现多个目的，包括 HTML 客户机使用的 Web 服务器，把客户机软件 (MPC/KVC) 下载到客户机的主机上，把 KVM 数据流和虚拟媒体数据流传输到客户机上。
KX II (Raritan KVM-over-IP) 协议，可配置端口 5000	此端口用于发现其他 Dominion 设备，用于在 Raritan 设备和系统（包括 CC-SG）之间通信。此端口默认设置为端口 5000，但可以配置它使用当前空闲的任何 TCP 端口。参看 网络设置 (参看 "网络配置" p. 150) 详细了解如何配置此设置。
SNTP(时间服务器)，可配置 UDP 端口 123	KX II 有可选功能，使内部时钟与中央时间服务器同步。此功能要求使用 UDP 端口 123 (SNTP 标准端口)，但也可以配置它使用你指定的任何端口。 可选
LDAP/LDAPS，可配置端口 389 或 636	如果配置 KX II 用 LDAP/LDAPS 协议远程验证用户登录，将使用端口 389 或 636，但也可以配置系统使用你指定的任何端口。 可选
RADIUS 可配置端口 1812	如果配置 KX II 用 RADIUS 协议远程验证用户登录，将使用端口 1812，但也可以配置系统使用你指定的任何端口。 可选
RADIUS 记帐，可配置端口 1813	如果配置 KX II 用 RADIUS 协议远程验证用户登录，同时把 RADIUS 记帐用于事件日志记录，将用端口 1813 或你指定的其他端口传输日志通知。
SYSLOG，可配置 UDP 端口 514	如果配置 KX II 把消息发送到系统日志服务器，将用指定端口通信，即 UDP 端口 514。
SNMP 默认 UDP 端口	端口 161 用于入站/出站读写 SNMP 访问，端口 162 用于 SNMP 陷阱出站流量。 可选
TCP 端口 21	端口 21 用于 KX II 命令行界面（在与 Raritan 技术支持部门一起工作时）。

审计日志和系统日志记录的事件

下面列出并说明 KX II 审计日志和系统日志记录的事件。

- Access Login（访问登录）— 用户已登录 KX II
- Access Logout（访问退出）— 用户已退出 KX II
- Active USB Profile（活动 USB 配置文件）— USB 配置文件活动
- CIM Connected（CIM 已连接）— CIM 已连接
- CIM Disconnected（CIM 已断开）— CIM 已断开
- Connection Lost（连接中断）— 断开了目标服务器连接
- Disconnected User（已断开用户）— 用户已断开端口
- End CC Control（结束 CC 控制）— CC-SG 管理结束
- Login Failed（登录失败）— 用户登录失败
- Password Changed（密码已更改）— 密码已更改
- Port Connect（端口连接）— 端口已连接
- Port Disconnect（端口断开）— 端口断开
- Port Status Change（端口状态变化）— 端口状态变化
- Scan Started（扫描已开始）— 已开始扫描目标服务器
- Scan Stopped（扫描已停止）— 已停止扫描目标服务器
- Session Timeout（会话超时）— 发生会话超时
- VM Image Connected（VM 镜像文件已连接）— VM 镜像文件已连接
- VM Image Disconnected（VM 镜像文件已断开）— VM 镜像文件已断开

网络速度设置

KX II 网络速度设置

网络切换端口设置	自动	1000/全双工	100/全双工	100/半双工	10/全双工	10/半双工
自动	最高可用速度	1000/全双工	KX II：100/全双工 切换器：100/半双工	100/半双工	KX II：10/全双工 切换器：10/半双工	10/半双工
1000/全双工	1000/全双工	1000/全双工	没有通信	没有通信	没有通信	没有通信
100/全双工	KX II：100/	KX II：100/	100/全双工	KX II：100/	没有通信	没有通信

KX II 网络速度设置

	半双工 切换器 :100/ 全双工	半双工 切换器 :100/ 全双工		半双工 切换器 :100/ 全双工		
100/半双工	100/半双工	100/半双工	KX II : 100/ 全双工 切换器 :100/ 半双工	100/半双工	没有通信	没有通信
10/全双工	KX II : 10/半 双工 切换器 : 10/ 全双工	没有通信	没有通信	没有通信	10/全双工	KX II : 10/半 双工 切换器 : 10/ 全双工
10/半双工	10/半双工	没有通信	没有通信	没有通信	KX II : 10/全 双工 切换器 : 10/ 半双工	10/半双工

图注：

 不像期望的那样工作

 支持

 工作；不建议

 Ethernet 规范不支持；产品通信，但会发生冲突

 根据 Ethernet 规范，这应该是“没有通信”，但要注意 KX II 的特性与期望的特性有偏差

注意：为了进行可靠网络通信，配置 KX II 和 LAN 交换机使用相同的 LAN 接口速度和双工。例如将 KX II 和 LAN 交换机均配置为 Autodetect（自动检测，建议配置），或者设置为 100Mbps/全双工等固定速度/双工。

在本章内

概述.....	312
双端口视频组配置示例.....	313
双端口视频建议	317
支持的鼠标模式	317
双视频支持要求的 CIM	318
双端口视频组可用性说明	318
权限和双视频端口组访问权	319
在使用双视频端口组时的 Raritan 客户机导航.....	319
直接端口访问和双端口视频组	320
端口页显示双端口视频组	320

概述

远程用户可以利用扩展桌面配置远程访问有两个显示卡的服务器。为此，要创建双端口视频组。

可以利用扩展桌面配置在两台监视器上观看目标服务器桌面，而不是只用一台标准监视器。在选择双端口视频组之后，同时打开此组里的所有端口通道。 参看 [创建双视频端口组](#) (p. 221) 了解如何创建双端口视频组。

阅读本节了解双端口视频组重要信息。


注意： KX2-108 和 KX2-116 等只有一个 KVM 通道的 KX II 设备不支持双视频端口组。

双端口视频组配置示例

下列步骤用常规示例加以说明。实际配置可能会有差异，视所用的 CIM 的类型、指定为主端口的端口、要连接的 KX II 端口等因素而定。

在此示例中，我们使用：

- 一台有两个视频端口的目标服务器
- 目标服务器视频端口 1 是主端口，目标服务器视频端口 2 是辅端口
- 一台 KX II-832 设备
- 一个 D2CIM-DVUSB-DP CIM
- 运行 Microsoft® Windows 7® 操作系统的目标服务器和客户机
- 智能鼠标模式
- 目标服务器和远程客户机扩展桌面视图，以便配置 KX II 支持“水平 — 主端口（左），辅端口（右）”显示方向

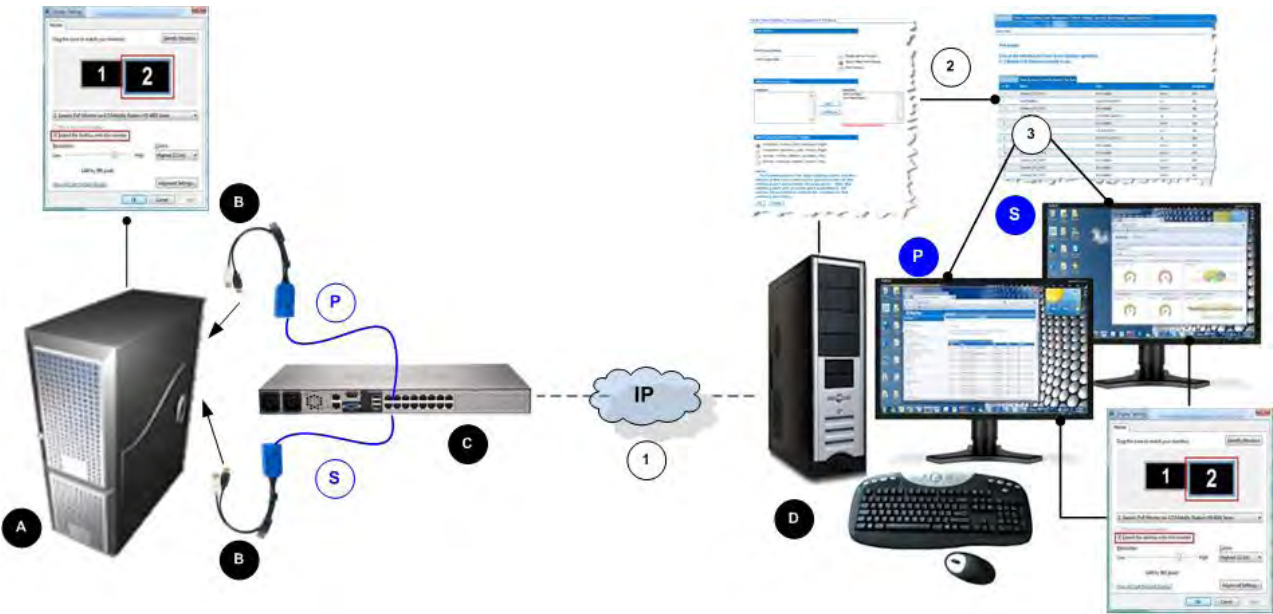

图示符号

A	目标服务器
B	数字 CIM
C	KX II

图示符号	
	远程客户机
	目标服务器第一个视频端口到 KX II 的连接
	目标服务器第二个视频端口到 KX II 的连接
	KX II 和远程客户机之间的 IP 连接
	在 KX II 上创建双视频端口组
	启动双视频端口组
	主端口显示(在 KX II 的 Port Group Management [端口组管理]页上定义)
	辅端口显示(在 KX II 的 Port Group Management [端口组管理]页上定义)

第一步：配置目标服务器显示设置

在 KX II 上给目标服务器配置的方向设置必须与目标服务器操作系统的实际配置相同。建议在连接客户机时使用相同的屏幕方向。

参看双视频端口组显示方向、校准和鼠标模式了解显示方向和鼠标模式。

注意：参看目标服务器用户手册或操作系统用户手册了解如何正确配置显示设置。

► 配置目标服务器显示设置和鼠标设置：

1. 在目标服务器上给每个视频端口配置目标服务器显示方向，使其与远程客户机的显示方向相同。

例如如果在远程客户机的两台监视器上使用从左到右的扩展桌面方向，给目标服务器设置相同的显示方向。

2. 确保已给目标服务器视频设置了支持的分辨率和刷新速度。参看**支持的视频分辨率** (p. 290)。

注意：如果目标服务器的主显示器和辅显示器设置为不同的分辨率，鼠标可能不同步，必须定期在目标服务器窗口左上角重新同步鼠标。

第二步：把目标服务器连接到 KX II

可以根据现有端口连接或新端口连接创建双端口视频组。这里假设要创建新连接。如果要根据现有连接创建双端口视频组，参看**第四步：创建双视频端口组** (p. 316)。

► 连接设备：

1. 如果尚未安装目标服务器，根据制造商提供的说明书安装目标服务器并通电。
2. 把每个 CIM 的视频插头插入目标服务器的视频输出端口，把 USB 电缆插入目标服务器上空闲的 USB 端口。
3. 用五类/六类电缆把每个 CIM 连接到 KX II。
4. 用随机提供的电源线把 KX II 接到交流电源上，把它连接到 KX II 网络端口(必要时)并配置 KX II。参看**入门** (p. 17)了解如何开始使用 KX II。
5. 在有网络连接并安装了 Microsoft .NET® 和/或 Java Runtime Environment® (JRE® 可以在 **Java 网站** <http://java.sun.com/> 下载)的任何工作站上登录 KX II。
6. 启动支持的网络浏览器，例如 Internet Explorer® 或 Firefox®。
7. 输入 URL：`http://IP-ADDRESS` 或 `http://IP-ADDRESS/akc (.NET)`，其中 IP-ADDRESS 是给 KX II 分配的 IP 地址。也可以使用 https 和管理员分配的 KX II DNS 名称(假定配置了 DNS 服务器)，或者只在浏览器地址栏输入 IP 地址(KX II 始终把 IP 地址由 HTTP 重定向到 HTTPS)。
8. 输入用户名和密码。单击 Login (登录) 按钮。
9. 配置目标服务器鼠标模式。

例如如果在远程客户机上使用智能鼠标模式，把目标服务器设置为使用智能鼠标模式。参看**鼠标设置** (p. 17)了解你使用的操作系统要求的鼠标模式设置。

第三步：配置鼠标模式和端口

在通过目标服务器视频端口把目标服务器连接到 KX II 之后，KX II 检测此连接，Port Configuration（端口配置）页显示视频端口。参看**配置标准目标服务器** (p. 179)了解配置步骤。

在配置端口之后，可以把端口组合成双视频端口组。

*注意：如果已配置了现有端口，不必再配置这些端口。参看**创建双视频端口组** (p. 221)了解如何创建双视频端口组。*

在连接目标服务器之后，配置目标服务器鼠标模式。例如如果在远程客户机上使用智能鼠标模式，把目标服务器设置为使用智能鼠标模式。参看**鼠标设置** (p. 17)了解你使用的操作系统要求的鼠标模式设置。

第四步：创建双视频端口组

参看**创建双视频端口组** (p. 221)。

第五步：启动双端口视频组

在创建双视频端口组之后，Port Access（端口访问）页显示双视频端口组。单击主端口远程连接双视频端口组需要两个 KVM 通道。如果两个通道都不可用，不显示 Connect（连接）链接。

在 KX II 上配置的会话超时要有用于双视频端口组的两个端口。

▶ 启动双视频端口组：

- 在 Port Access（端口访问）页上单击主端口名称，然后单击 Connect（连接）按钮。立刻启动两个连接，每个窗口显示一个连接。

在打开窗口之后，可以根据自己使用的显示设置移动窗口。例如如果使用扩展桌面模式，可以在两个监视器之间来回移动端口窗口。



双端口视频建议

把目标服务器的主显示器和辅显示器设置为相同的视频分辨率，使鼠标保持同步，最大限度地减少定期同步次数。

根据希望的显示方向，上显示（垂直方向）或左显示（水平方向）应该是指定的主显示方向。显示器有活动菜单，可以选择虚拟媒体、音频、智能卡和鼠标操作。

为了实现直观的鼠标运动和控制，下列各项的显示方向应该相同：客户机 PC 的主显示器和辅显示器、KX II 双视频端口组配置、目标服务器的主显示器和辅显示器。

只有下列 **Client Launch Settings**（客户机启动设置）要应用于双端口视频显示：

- 在启动 **KVM** 客户机时，选择标准显示模式或全屏窗口模式。
- 启用视频缩放。
- 启用在全屏模式下固定菜单工具栏。

在一台客户机监视器上采用全屏模式显示双视频端口时，建议不要使用单鼠标模式。访问和观看另一个显示器需要退出单鼠标模式。

支持的鼠标模式

目标服务器操作系统	支持的鼠标模式	备注
所有 Windows® 操作系统	智能鼠标模式、标准鼠标模式和单鼠标模式	如果目标服务器显示卡支持拉伸模式，绝对鼠标模式也能正常工作。 在拉伸模式下，目标服务器把双显示器视为一个虚拟显示器进行管理。在扩展模式下的情形与此相反，目标服务器把显示器视为两个独立显示器。建议在扩展模式下使用智能鼠标模式。
Linux®	智能模式和标准鼠标模式	如果 Linux® VKC/MPC 用户使用单鼠标模式，可能会发生显示问题和鼠标运动问题。Raritan 建议 Linux 用户不要使用单鼠标模式。
Mac® 操作系统	单鼠标模式	在 Mac 双视频端口目标服务

目标服务器操作系统	支持的鼠标模式	备注
		器上，鼠标不同步。

双视频支持要求的 CIM

下列数字 CIM 支持双视频端口功能：

- D2CIM-VUSB
- D2CIM-DVUSB
- D2CIM-DVUSB-DVI
- D2CIM-DVUSB-DP
- D2CIM-DVUSB-HDMI
- DCIM-USBG2

参看**数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率** (p. 295)了解数字 CIM 重要信息。参看**支持的计算机接口模块 (CIM) 规格** (p. 291)了解 CIM 规格。

如果断开与主视频端口或辅视频端口相连的原 DCIM，并换用另一个 CIM，就把此端口从双端口视频组里删除掉。必要时把此端口重新添加到端口组。

注意：使用的 CIM 视目标服务器的要求而定。

双端口视频组可用性说明

在使用双端口视频组功能时，会影响下列功能。

- 在 VKC、AKC 和 MPC 客户机的 Tools (工具) > Options (选项) > Client Launch Settings (客户机启动设置) 上配置的 Client Launch Settings (客户机启动设置) 要如下应用于双视频端口组：
 - 要应用 Window Mode (窗口模式) 设置
 - 不应用 Monitor (监视器) 设置。要应用在 Port Group Management (端口组管理) 页上配置的 Display Orientation (显示方向)。
 - 不应用 Other - Enable Single Mouse Cursor (其他 — 启用单鼠标光标) 设置
 - 要应用 Other - Enable Scale Video (其他 — 启用缩放视频) 设置
 - 要应用 Other - Pin Menu Toolbar (其他 — 固定菜单工具栏) 设置

- 如果在主目标服务器窗口和辅目标服务器窗口之间拖放对象，在把对象从一个窗口移动到另一个窗口时，要求先释放鼠标键，然后再按鼠标键。
- 在 Linux® 和 Mac® 目标服务器上，在激活 Caps Scroll 和 Num Lock 键时，主端口窗口的状态栏显示 Caps Lock 指示器，但辅端口窗口的状态栏并不显示指示器。
- 在全屏模式下打开双端口目标服务器时，可能不启用 MPC 菜单。如要激活菜单，可以切换到另一个端口窗口，然后再切换回原端口窗口。

权限和双视频端口组访问权

应用于端口组里每个端口的权限应该相同。如果权限不相同，要把限制最多的端口权限应用于端口组。

例如如果把 VM Access Deny (VM 拒绝访问) 应用于一个端口，把 VM Access Read-Write (VM 读写访问) 应用于另一个端口，要把 VM Access Deny (VM 拒绝访问) 应用于此端口组。

如果用户没有适当权限访问作为双视频端口组组成部分的端口，只显示他/她有权访问的端口。如果用户无权访问任何一个端口，系统拒绝访问。

当用户尝试访问不可用的端口或自己无权访问的端口时，显示一条消息说明端口不可用或他/她无权访问此端口。

在使用双视频端口组时的 Raritan 客户机导航

导航

在客户机上使用全屏模式时，如下切换端口：

- VKC
按 Alt+Tab
对于 Mac® 客户机，先按 F3，然后选择端口显示
- AKC
用鼠标单击显示窗口外面，然后按 Alt+Tab
- MPC
在 Connected server(s) (已连接服务器) 工具栏上选择端口

直接端口访问和双端口视频组

直接端口访问允许用户绕过设备的 **Login**（登录）对话框和 **Port Access**（端口访问）页。此功能还允许用户在 **URL** 不包含用户名和密码的情况下，直接输入用户名和密码访问目标服务器。

如果访问作为双端口视频组组成部分的目标服务器，要用主端口同时启动主端口和辅端口。拒绝与辅端口建立直接端口连接，并应用常规权限规则。参看 [创建双视频端口组](#) (p. 221) 了解双端口视频组功能。参看 [启用通过 URL 进行直接端口访问](#) (p. 161) 了解直接端口访问。

端口页显示双端口视频组

注意：在创建端口组时，定义双视频主端口。

*注意：单击主端口远程连接双视频端口组需要两个 **KVM** 通道。如果两个通道都不可用，不显示 **Connect**（连接）链接。*

对于双视频端口组，在远程客户机上建立连接时，端口扫描包括主端口，但不包括辅端口。在 **Local Port**（本地端口）上建立连接时，可以同时包括主端口和辅端口。

参看 [端口访问页（Remote Console 显示）](#) (p. 49) 了解 **Port**（端口）页显示的信息，参看 [扫描端口](#) (p. 54) 了解如何执行扫描。

Ap C

用 KX II 访问 Paragon II

在本章内


概述.....	321
把 Paragon II 连接到 KX II	322

概述

如果没有 P2SC 设备，可以把 Paragon II 系统连接到一台受 CC-SG 管理的 KX II 设备，这样就可以在 CC-SG 上访问 Paragon II 了。建议你把 KX II 设备连接到运行 v2.1 或更高版本固件的 Paragon II 实现全面兼容。

注意：也可以在 P2-USTIP 上利用 IP 协议远程访问 Paragon II，但 P2-USTIP 不能集成 LDAP 或 Active Directory 等验证/授权平台。KX II 支持这些验证/授权平台和其他验证/授权平台。

下图说明集成了 KX II 的配置。

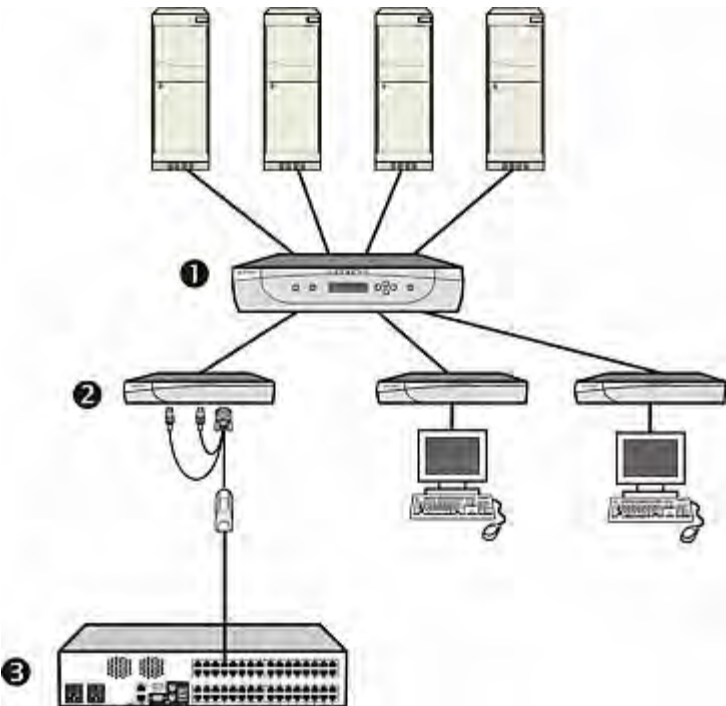

①	由 Paragon 切换器、服务器和用户工作站构成的 Paragon II 系统

②	插入 DCIM-USB-G2 或 DCIM-PS2 的用户工作站
③	KX II

如果 KX II 受 CC-SG 管理，在 KX II 或 CC-SG 上访问 Paragon 系统时，显示 Paragon OSUI 屏幕供你登录。

在此集成配置里，可以执行最新 Paragon 固件实现的任何 OSUI 功能或最新 KX II 固件实现的任何 KX II 功能，虚拟媒体功能除外。

在 KX II 上访问 Paragon OSUI 时，切勿尝试人工同步鼠标。在 OSUI 屏幕上不使用鼠标，鼠标同步会导致键盘响应延迟数秒钟。

参看**支持的 Paragon CIM 和配置** (p. 296)了解详情。

把 Paragon II 连接到 KX II

► 把 Paragon II 系统连接到 KX II：

1. 检查要连接到 KX II 的用户工作站是否安装了 v4.6 或更高版本的固件。如果没有安装，要升级用户工作站。参看固件升级了解升级说明。用户工作站可以是下列用户工作站之一：

- P2-UST
- P2-EUST
- P2-EUST/C

2. 把兼容的 DCIM 插入此用户工作站。如果系统是两层或三层系统，确保用户工作站是连接基础设备（第一层）的用户工作站之一。

此配置只支持两种 DCIM：

- 如果使用 DCIM-USB-G2，把它插入用户工作站的 USB 端口和视频端口。
- 如果使用 DCIM-PS2，把它插入用户工作站的 PS/2 端口和视频端口。

3. 用最长 150 英尺（45 米）的五类 UTP 电缆把用户工作站连接到一台 KX II 设备。
 - 把电缆的一端插入 DCIM 的 RJ-45 端口，把另一端插入 KX II 设备的其中一个通道端口。
4. 如果要在 KX II 或 CC-SG 上用多条路径访问同一个 Paragon II 系统，重复第一步到第三步把其他用户工作站连接到 KX II。

注意：只有经验丰富的用户应尝试本章所述的步骤。

在本章内

返回用户组信息	323
设置注册表，允许对模式执行写操作	324
创建新属性	324
给类添加新属性	325
更新模式高速缓存	327
编辑用户成员的 <code>rciusergroup</code> 属性	327

返回用户组信息

在成功验证之后，用本节中的信息返回用户组信息（有助于授权）。

从 LDAP/LDAPS 返回

当 LDAP 验证成功时，KX II 根据给定用户组的权限确定他/她的权限。远程 RADIUS 服务器可以返回一个如下所述的属性，从而提供这些用户组名称：

`rciusergroup` 属性类型：字符串

这可能需要 LDAP/LDAPS 服务器上的模式扩展。请验证服务器管理员后
用此属性。

此外，对于 Microsoft® Active Directory®，还使用标准 LDAP `memberOf`。

从 Microsoft Active Directory 返回

注意：仅供有经验的 *Active Directory*® 管理员尝试。

在 Windows 2000® 操作系统上从 Microsoft® Active Directory 返回用户组信息时，需要更新 LDAP/LDAPS 模式。参看 Microsoft 文档了解详情。


1. 安装 Active Directory 模式插件。参看 Microsoft Active Directory 文档了解说明。
2. 运行 Active Directory Console（Active Directory 控制台），选择 Active Directory Schema（Active Directory 模式）。

设置注册表，允许对模式执行写操作

为了让域控制器写入模式，必须设置一个注册表项允许更新模式。

► **允许对模式执行写操作：**

1. 用右键单击窗口左面板上的 **Active Directory® Schema** 根节点，然后单击 **Operations Master**（主操作）。打开 **Change Schema Master**（更改主模式）对话框。

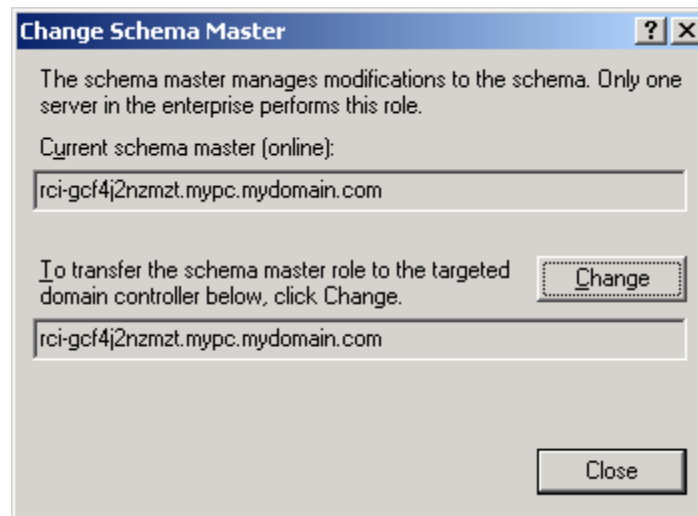


2. 选择 **Schema can be modified on this Domain Controller**（可以在此域控制器上修改模式）复选框。**可选**
3. 单击 **OK**（确定）按钮。

创建新属性

► **给 rciusergroup 类创建新属性：**

1. 单击窗口左面板上 **Active Directory® Schema** 前面的 **+** 号。
2. 用右键单击左面板上的 **Attributes**（属性）。

- 单击 **New** (新建)，然后选择 **Attribute** (属性)。在显示警告消息时，单击 **Continue** (继续) 按钮，打开 **Create New Attribute** (创建新属性) 对话框。

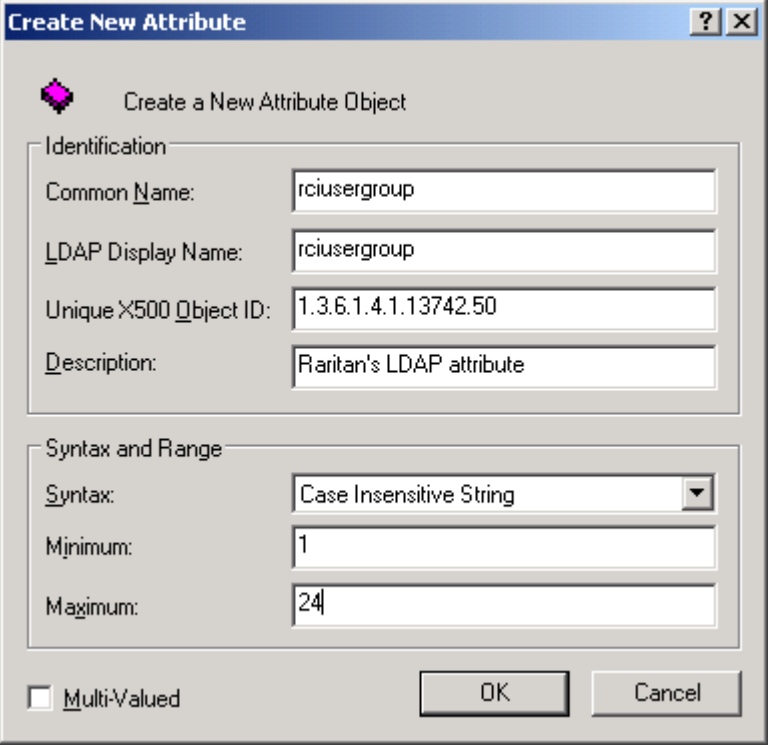

The image shows a Windows-style dialog box titled "Create New Attribute". It has a blue title bar with a question mark and a close button. The main area is divided into two sections: "Identification" and "Syntax and Range".

Identification section:

- Common Name:** rciusergroup
- LDAP Display Name:** rciusergroup
- Unique X500 Object ID:** 1.3.6.1.4.1.13742.50
- Description:** Raritan's LDAP attribute

Syntax and Range section:

- Syntax:** Case Insensitive String (selected from a dropdown menu)
- Minimum:** 1
- Maximum:** 24

At the bottom, there is a checkbox labeled "Multi-Valued" which is currently unchecked. To the right of the checkbox are two buttons: "OK" and "Cancel".


- 在 **Common Name** (公用名) 字段里输入 *rciusergroup*。
- 在 **LDAP Display Name** (LDAP 显示名称) 字段里输入 *rciusergroup*。
- 在 **Unique x5000 Object ID** (唯一 x5000 对象 ID) 字段里输入 *1.3.6.1.4.1.13742.50*。
- 在 **Description** (说明) 字段里输入有意义的说明。
- 单击 **Syntax** (语法) 下拉箭头，在列表上选择 **Case Insensitive String** (不区分大小写的字符串)。
- 在 **Minimum** (最小值) 字段里输入 *1*。
- 在 **Maximum** (最大值) 字段里输入 *24*。
- 单击 **OK** (确定) 按钮创建新属性。

给类添加新属性

► 给类添加新属性：


- 单击窗口左面板上的 **Classes** (类)。

2. 在右面板上找到用户类，用右键单击它。

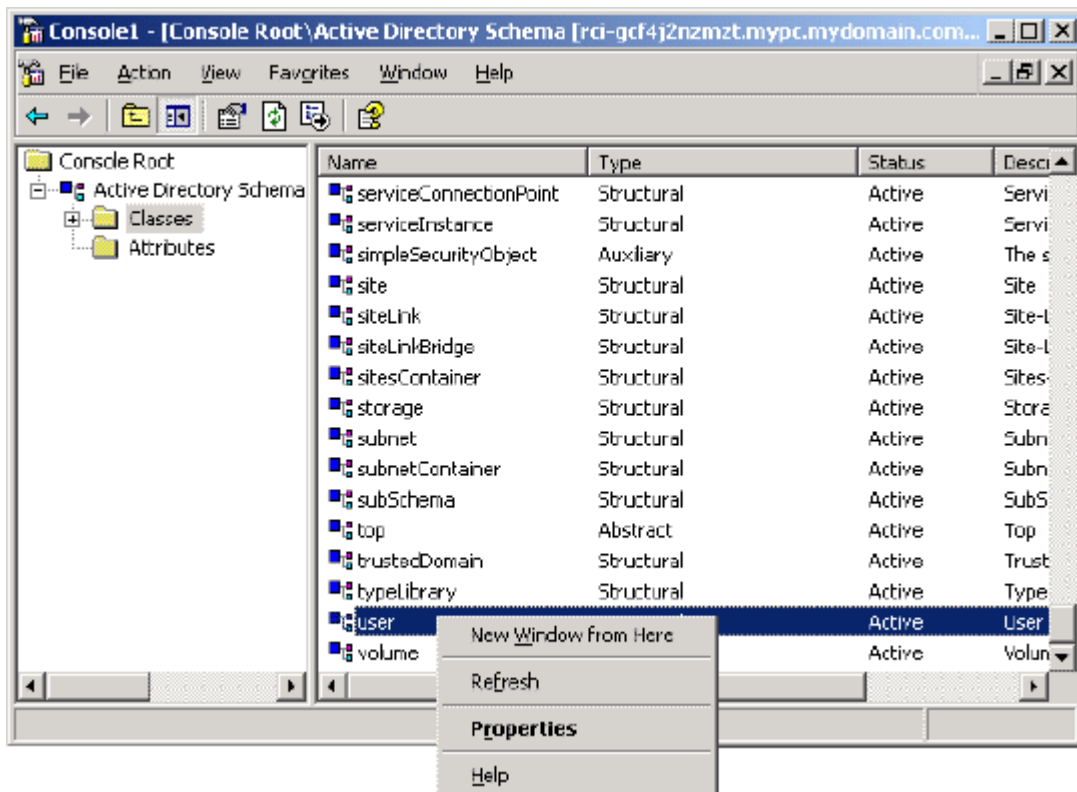

3. 在菜单上选择 Properties（属性）。打开 User Properties（用户属性）对话框。
4. 单击 Attributes（属性）选项卡打开它。
5. 单击 Add（添加）按钮。

6. 在 Select Schema Object (选择模式对象) 列表上选择 `rciusergroup`。

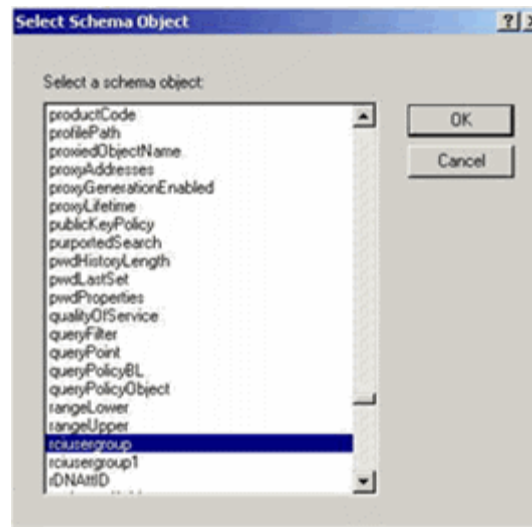

7. 单击 Select Schema Object (选择模式对象) 对话框上的 OK (确定) 按钮。
8. 单击 User Properties (用户属性) 对话框上的 OK (确定) 按钮。

更新模式高速缓存

► 更新模式高速缓存：

1. 用右键单击窗口左面板上的 Active Directory® Schema，选择 Reload the Schema (重新加载模式)。
2. 最小化 Active Directory Schema MMC (Microsoft® Management Console) 控制台。


编辑用户成员的 `rciusergroup` 属性

如要在 Windows 2003® 上运行 Active Directory® 脚本，要使用 Microsoft® 提供的脚本（在 Windows 2003 Server 安装 CD 上）。在安装 Microsoft® Windows 2003 时，把这些脚本加载到系统上。ADSI (Active Directory Service Interface) 充当低级 Active Directory 编辑器，允许你利用目录服务执行添加对象、删除对象和移动对象等常见管理任务。

► 编辑用户组 `rciusergroup` 的个别用户属性：


1. 在安装 CD 上选择 Support (支持) > Tools (工具)。
2. 双击 SUPTOOLS.MSI 安装支持工具。

3. 进入支持工具安装目录，运行 `adsiedit.msc`，打开 ADSI Edit(ADSI 编辑)对话框。

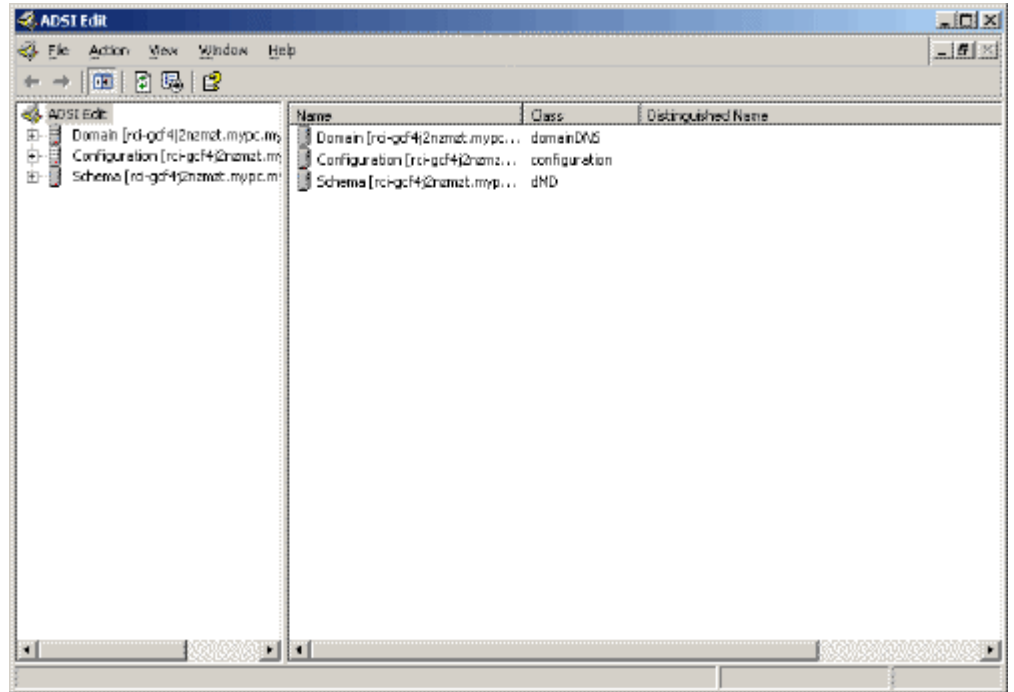


4. 打开 Domain (域)。

5. 在窗口左面板上选择 CN=Users 文件。

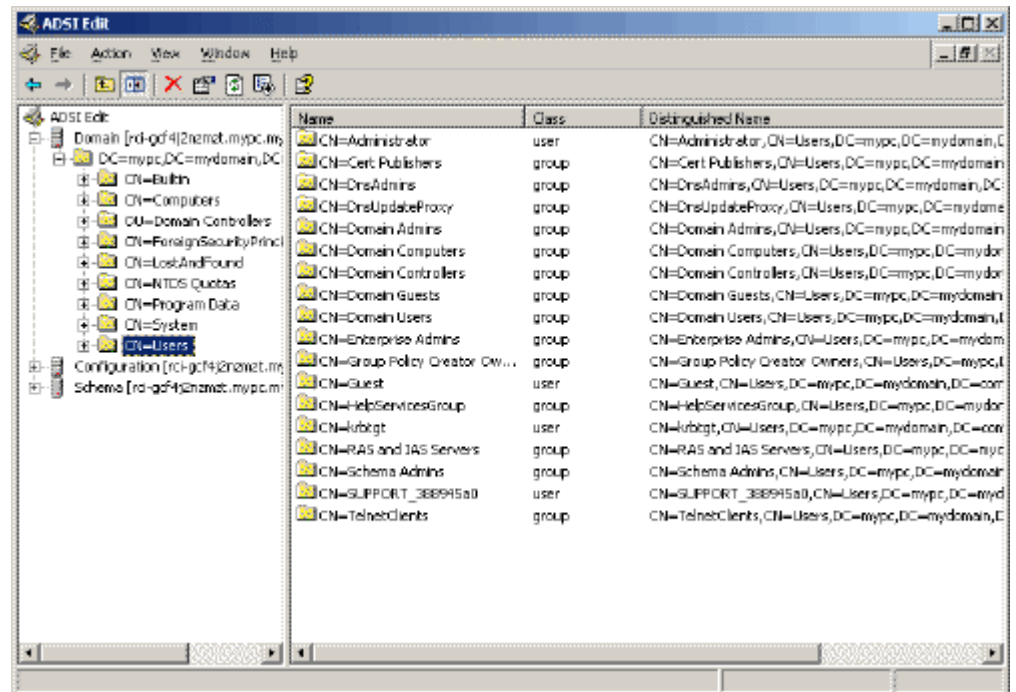


6. 在右面板上找到要调节其属性的用户名。用右键单击用户名，选择 Properties（属性）。

7. 如果尚未打开 **Attribute Editor**（属性编辑器）选项卡，单击它。在 **Attributes**（属性）列表上选择 **rciusergroup**。

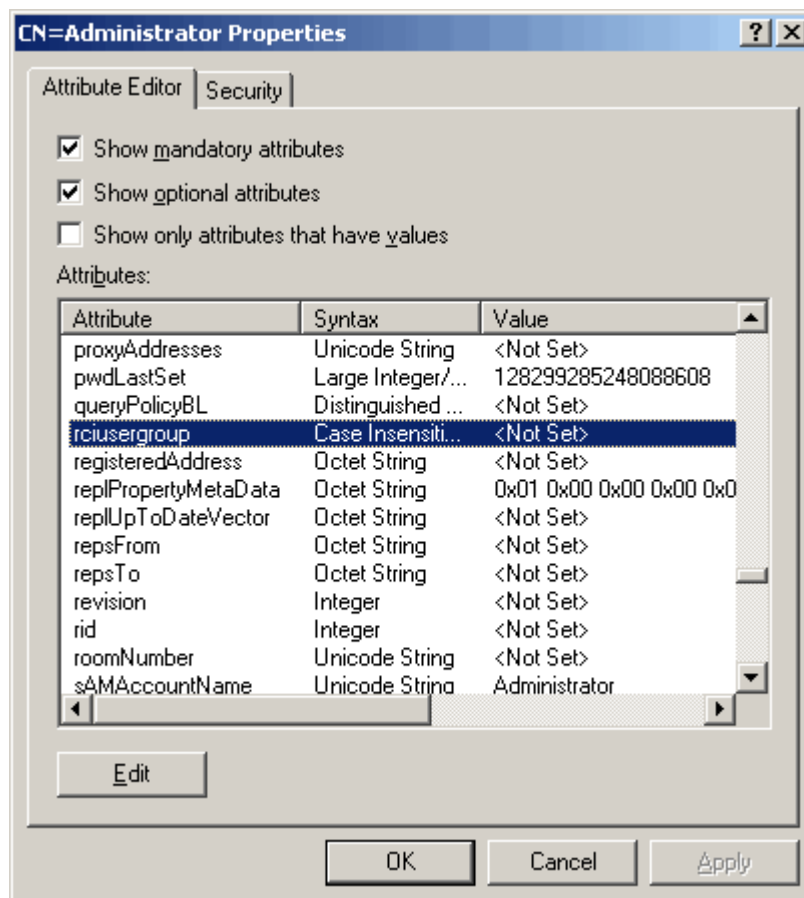

8. 单击 **Edit**（编辑）按钮，打开 **String Attribute Editor**（字符串属性编辑器）对话框。
9. 在 **Edit Attribute**（编辑属性）字段里输入（在 **KX II** 上创建的）用户组。单击 **OK**（确定）按钮。

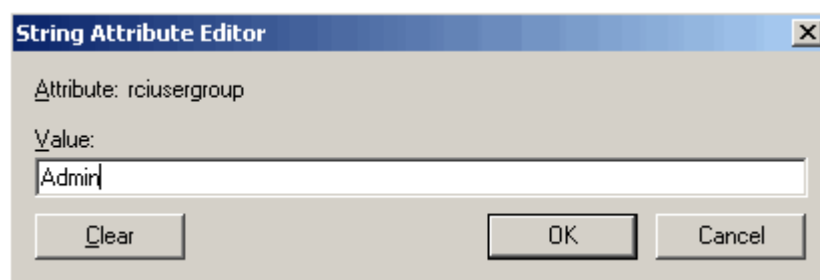

在本章内

概述.....331

Java Runtime Environment (JRE) 331

IPv6 支持注意事项 332

双协议堆登录性能问题.....332

Mac 注意事项.....333

键盘.....334

Fedora 338

视频模式和分辨率.....339

音频.....340

USB 端口和配置文件 341

虚拟媒体 344

CIM 346

CC-SG 347

概述

本节重点说明在使用 KX II 时的注意事项。将记录未来升级，可通过 KX II Remote Console 界面的 Help（帮助）链接查看升级信息。

注意：本节中的部分主题涉及到 Raritan 的多种其他设备，因为各种设备受这些信息的影响。

Java Runtime Environment (JRE)

重要说明：建议你禁用 Java™ 高速缓存，并清除 Java 高速缓存。请阅读 Java 文档或 KVM 和串行访问客户机指南了解详情。

LX、KX II、KX II-101 和 KX II-101-V2 Remote Console 和 MPC 要求安装 Java Runtime Environment™ (JRE™)，因为 Remote Console 要检查 Java 版本。如果版本错误或陈旧，系统会提示你下载兼容版本。

Raritan 建议你用 JRE v1.6 优化性能，但 Remote Console 和 MPC 可以使用 JRE v1.6.x 和更高版本，1.6.2 除外。

注意：为了在 LX、KX II、KX II-101 和 KX II-101-V2 Remote Console (Virtual KVM Client) 上使用多语言键盘，要安装多语言版本的 JRE。

IPv6 支持注意事项

Java

对于下列平台，Java™ 1.6 支持 IPv6：

- Solaris™ 10 和更高版本
- Linux® kernel 2.1.2 和更高版本/RedHat 6.1 和更高版本

对于下列平台，Java 5.0 和更高版本支持 IPv6：

- Solaris 10 和更高版本
- Linux kernel 2.1.2 和更高版本，为了更好地支持 IPv6，建议使用 kernel 2.4.0 和更高版本
- Windows XP® SP1、Windows 2003® 和 Windows Vista® 操作系统

对于下列平台，Java 不支持 IPv6 配置：

- 在 Microsoft® Windows® 上，J2SE 1.4 不支持 IPv6。

Linux

- 在使用 IPv6 时，建议你使用 Linux kernel 2.4.0 或更高版本。
- 必须安装支持 IPv6 的 kernel，或者必须启用 IPv6 选项重构 kernel。
- 在使用 IPv6 时，还必须安装几个网络工具。访问 <http://www.bieringer.de/linux/IPv6/IPv6-HOWTO/IPv6-HOWTO.html> 了解详情。

Windows

- Windows XP 和 Windows 2003 用户必须安装 Microsoft IPv6 服务包才能启用 IPv6。
- 对于在 Windows XP 上运行 AKC 和 IPv6，要把可执行文件 kxgui.exe 添加到防火墙例外表上。查看客户机上的日志文件确定 kxgui.exe 文件存储位置的完整路径。

Mac Leopard

- 对于 Mac® Leopard®，KX II v2.0.20 不支持 IPv6。

Samba

- 在使用 Samba 时，虚拟媒体不支持 IPv6。

双协议堆登录性能问题

如果在双协议堆配置下使用 KX II，必须在 KX II 上正确配置域名系统 (DNS)，在登录时才能避免出现延迟现象。参看 [添加网络浏览器界面提示](#) (参看 "[添加网络浏览器界面注意事项](#)" p. 198) 了解如何在 KX II 上配置 DNS。

Mac 注意事项

Mac Mini BIOS 键盘命令

在利用 D2CIM-DVUSB CIM 和 D2CIM-VUSB CIM 与 KX II 相连的 Mac® Mini 目标服务器上测试过下列 BIOS 命令。

击键	说明	D2CIM-DVUSB (5A89)	D2CIM-VUSB (4A7F)
启动时按 D	用 Apple Hardware Test (AHT) 启动	失败	失败
按 Option-Command-P-R，直到再次听到启动声为止	复位 NVRAM	正常	正常
启动时按 Option	用 Startup Manager 启动，可以选择要从中启动的 Mac OS X 卷。注意：按 N 显示第一个可引导的网络卷	失败	正常
按 Eject 或 F12，或者按住鼠标键或触控板	按住鼠标键或触控板弹出光盘等可拆卸媒体	正常	正常
启动时按 N	尝试从兼容的网络服务器 (NetBoot) 启动	正常	正常
启动时按 T	在目标磁盘模式下启动	正常	正常
启动时按 Shift	在安全模式下启动，临时禁用登录项	失败	正常
启动时按 Command-V	在详细模式下启动	正常	正常
启动时按 Command-S	在单用户模式下启动	正常	正常
启动时按 Option-N	尝试从 NetBoot 服务器上默认引导镜像文件启动	正常	正常
启动时按 Command-R	在 Lion 恢复模式下启动		T

在 Mac Lion 客户机上启动 MPC

如果在客户机上使用 Mac® Lion，Raritan Multi-Platform Client (MPC) 不启动。按下列方法启动 MPC。

删除已安装的 JavaApplicationStub，然后根据正确的 JavaApplicationStub 创建一个链接。

- `rm /Applications/Raritan/Raritan Multi-Platform Client/<MPC Version>/Raritan Multi-Platform Client.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub`
- `ln -s /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Resources/MacOS/JavaApplicationStub /Applications/Raritan/Raritan Multi-Platform Client/<MPC Version>/Raritan Multi-Platform Client.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub`

运行时使用：

- `/Applications/Raritan/Raritan Multi-Platform Client/<MPC Version>/Raritan Multi-Platform Client.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub`

键盘

非英文键盘

法文键盘

^ 符号（仅 Linux® 客户机）

当 Linux 客户机使用法文键盘时，Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client (MPC) 不将 Alt Gr+9 组合键当作 ^ 符号处理。

► 输入 ^ 符号：

按法文键盘上的 ^ 键（位于 P 键右边），立刻按 spacebar。

也可以创建一个由下列命令构成的宏：

1. 按住右 Alt
2. 按 9
3. 释放 9
4. 释放右 Alt

注意：这些步骤不适用于（元音上的）抑扬音符号。在所有情况下，可以用法文键盘上的 **^** 键（位于 **P** 键右边）与另一个字符组合起来，输入抑扬音符号。

重音符号（仅 Windows XP® 操作系统客户机）

当 Windows XP 客户机使用法文键盘时，在 Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client 上输入 **Alt Gr+7** 组合键，即可输入重音符号，但显示两个符号。

注意：Linux 客户机不会发生这种情况。

数字键盘

在使用法文键盘时，在 Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client 上输入数字键盘符号显示如下：

数字键盘符号	显示为
/	;
.	;

代字号

在使用法文键盘时，在 Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client 上输入 **Alt Gr+2** 组合键不转换成代字号 (~)。

► 输入代字号：

创建一个由下列命令构成的宏：

- 按住右 **Alt**
- 按 **2**
- 释放 **2**
- 释放右 **Alt**

键盘语言首选项 (Fedora Linux 客户机)

由于在给用 **System Preferences** (系统首选项) 配置的外文键盘生成正确的键事件时, **Linux®** 运行的 **Sun™ JRE™** 有问题, **Raritan** 建议你用下表所述的方法配置外文键盘。

语言	配置方法
US Intl (美国英语/国际)	默认值
UK (英国英语)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
French (法文)	Keyboard Indicator (键盘指示器)
German (德文)	Keyboard Indicator (键盘指示器)
Hungarian (匈牙利文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Spanish (西班牙文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Swiss-German (瑞士德文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Norwegian (挪威文)	Keyboard Indicator (键盘指示器)
Swedish (瑞典文)	Keyboard Indicator (键盘指示器)
Danish (丹麦文)	Keyboard Indicator (键盘指示器)
Japanese (日文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Korean (朝鲜文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Slovenian (斯洛文尼亚文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Italian (意大利文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])
Portuguese (葡萄牙文)	System Settings (系统设置) (Control Center[控制中心])

注意：在使用 **Gnome** 作为桌面环境的 **Linux** 系统上，应该使用 **Keyboard Indicator**（键盘指示器）。

在 **Linux** 客户机上使用匈牙利文键盘时，只有 **JRE 1.6** 支持带双锐音符号的拉丁字母 **Ű** 和带双锐音符号的拉丁字母 **Ö**。

在 **Fedora® Linux** 客户机上可以采用几种方法设置键盘语言首选项。为了让键正确映射到 **Virtual KVM Client** 和 **Multi-Platform Client (MPC)**，必须使用下列方法。

► 用系统设置功能设置键盘语言：

1. 在工具栏上选择 **System**（系统）> **Preferences**（首选项）> **Keyboard**（键盘）。
2. 打开 **Layouts**（布局）选项卡。
3. 添加或选择相应的语言。
4. 单击 **Close**（关闭）按钮。

► 用键盘指示器设置键盘语言：

1. 用右键单击任务栏，选择 **Add to Panel**（添加到面板）。
2. 在 **Add to Panel**（添加到面板）对话框上用右键单击 **Keyboard Indicator**（键盘指示器），在菜单上选择 **Open Keyboard Preferences**（打开键盘首选项）。
3. 在 **Keyboard Preferences**（键盘首选项）对话框上单击 **Layouts**（布局）选项卡。
4. 按需要添加和删除语言。

Macintosh 键盘

在将 Macintosh® 用作客户机时，Java™ Runtime Environment (JRE™) 不捕捉 Mac® 键盘上的下列键：

- F9
- F10
- F11
- F14
- F15
- Volume Up
- Volume Down
- Mute
- Eject

因此，Virtual KVM Client 和 Multi-Platform Client (MPC) 不能处理在 Mac 客户机键盘上输入的这些键。

Fedora

解决 Fedora Core 聚焦问题

在使用 Multi-Platform Client (MPC) 时，偶尔不能登录 LX、KX II 或 KSX II 设备，或者不能访问 KVM 目标服务器（Windows®、SUSE 等）。此外，按 Ctrl+Alt+M 组合键可能不弹出键盘快捷键菜单。下列客户机配置会发生这种情况：Fedora® Core 6 和 Firefox® 1.5 或 2.0。

测试表明，安装 libXp 可以解决 Fedora Core 6 存在的窗口聚焦问题。Raritan 用 libXp-1.0.0.8.i386.rpm 进行了测试，可以用它解决所有键盘聚焦问题和弹出菜单问题。

注意：SeaMonkey（以前叫 Mozilla®）浏览器需要 libXp，才能使用 Java™ 插件。

鼠标指针同步 (Fedora)

在双鼠标模式下连接运行 Fedora® 7 的目标服务器时，如果目标服务器鼠标指针和本地鼠标指针不同步，把鼠标模式改成智能模式或标准模式即可实现同步。单鼠标模式也可能只适合进行更好的控制。

► **重新同步鼠标光标：**

- 使用 Virtual KVM Client 上的 Synchronize Mouse（同步鼠标）选项。

在 VKC 和 MPC 上用智能卡连接 Fedora 服务器

如果在 MPC 或 VKC 上用智能卡连接 Fedora® 服务器，要把 pcsc-lite 库升级到 1.4.102-3 或更高版本。

注意：KSX II 2.3.0（和更高版本）和 KX II 2.1.10（和更高版本）具备此功能。

解决在使用 Fedora 服务器时出现的 Firefox 冻结问题

如果访问 Firefox® 并使用 Fedora® 服务器，在打开 Firefox 时可能会出现冻结现象。在服务器上安装 libnjp2.so Java™ 插件可以解决这个问题。

视频模式和分辨率

SUSE/VESA 视频模式

SUSE X.org 配置工具 SaX2 采用 X.org 配置文件里的模式行项生成视频模式。这些视频模式不精确对应 VESA 视频模式定时（即使选择了 VESA 监视器）。另一方面，KX II 依靠精确的 VESA 模式定时进行正确同步。这一视差可能会导致黑边，失去图像的几个部分，引入噪声。

► 配置 SUSE 视频显示：

1. 生成的配置文件 /etc/X11/xorg.conf 包括 Monitor 节，本节有一个名为 UseModes 的选项，例如
UseModes "Modes[0]"
2. 要么（用 #）备注此行，要么将它删除掉。
3. 重新启动 X 服务器。

在进行此项更改之后，将使用来自 X 服务器的内部视频模式定时，它精确对应 VESA 视频模式定时，使 KX II 能正常显示视频。

支持的分辨率无法显示

在使用 CIM 时，可能默认无法选择 **支持的分辨率** (p. 290) 列出的部分分辨率。

► 查看不显示的所有可用视频分辨率：

1. 插上监视器电源插头。
2. 拔掉监视器电源插头，插上 CIM。并非所有视频分辨率都可以选择和使用。

音频

音频播放和录音问题

可能会中断音频连接的功能

如果在连接音频设备时使用下列任何功能，可能会中断音频连接。Raritan 建议你在连接音频设备时不要使用这些功能：

- 自动检测视频
- 本地端口扩展使用
- 添加用户

同时使用目标服务器上的录音设备和播放设备存在的问题

在某些目标服务器上，由于 USB 集线器及其 USB 端口管理方式的缘故，可能无法同时连接录音设备和播放设备。考虑选择带宽消耗较小的音频格式。

如果这样还不能解决问题，把 D2CIM-DVUSB CIM 的键盘和鼠标端口连接到目标服务器的不同端口。如果这样还不能解决问题，把设备连接到 USB 集线器，再把集线器连接到目标服务器。

Linux 环境下的音频

在 Linux® 环境下使用音频功能时，存在下列已知问题。

- Linux® 用户用默认音频设备播放音频。如果选择非默认声卡，可能没有声音。
- SuSE 11 客户机要求通过 YAST 安装 Javas_1_6_0-sun-alsa (java-1_6_0-sun ALSA 支持)。
- 对于有内置麦克风的 Logitech 耳机，只能使用 Mono Capture (单声道录音) 选项。
- 如果你运行 SUSE 11 并使用 ALSA 驱动程序，退出 KX II，重新登录后才能看到此设备。此外，如果多次连接和断开音频设备，可能会多次列出此设备，而不是只列出一一次。
- 在 Fedora Core 13 目标服务器上使用音频功能时，把音频设置为 16 位 44k 可以大幅降低播放噪音。

Mac 环境下的音频

在 Mac® 环境下使用音频功能时，存在下列已知问题。

- 在通过 Virtual KVM Client (VKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 访问播放设备时，Mac 客户机上的 Connect Audio（连接音频）面板只列出一个播放设备。列出的设备是默认设备，在 Connect Audio（连接音频）面板上显示为 Java Sound Audio Engine。
- 通过 Skype® 在 Mac 目标服务器上使用音频时，可能会造成音频恶化。

Windows 环境下的音频

在通过 Virtual KVM Client (VKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 访问播放设备时，Windows® 64 位客户机上的 Connect Audio（连接音频）面板只列出一个播放设备。列出的音频设备是默认设备，在 Connect Audio（连接音频）面板上显示为 Java Sound Audio Engine。

USB 端口和配置文件


VM-CIM 和 DL360 USB 端口

HP® DL360 服务器背板上有一个 USB 端口，面板上还有一个 USB 端口。不能同时使用 DL360 的两个 USB 端口。因此，不能在 DL360 服务器上使用双 VM-CIM。

但是，如果将 USB2 集线器作为工作区连接到设备背板上的 USB 端口，可以将双 VM-CIM 插入集线器。

USB 配置文件选择帮助

在 Virtual KVM Client (VKC) 上连接 KVM 目标服务器时，可以通过 USB Profile（USB 配置文件）菜单上的 Help on USB Profiles（USB 配置文件帮助）命令查看 USB 配置文件信息。

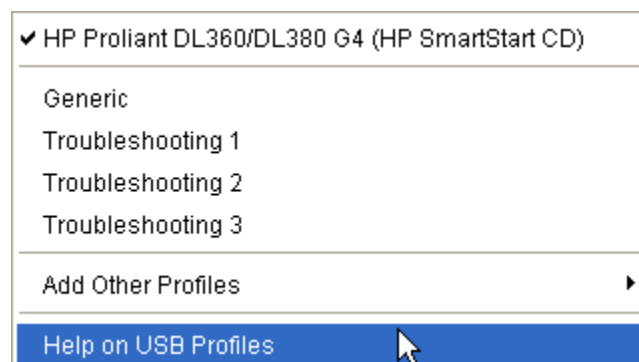

USB Profile Help (USB 配置文件帮助) 窗口显示 USB 配置文件帮助。参看 **可用的 USB 配置文件** (p. 118) 详细了解特定 USB 配置文件。

Raritan 针对众多操作系统级和 BIOS 级服务器实现推出一组标准的 USB 配置文件。这些配置文件旨在使远程 USB 设备配置和目标服务器配置实现最佳匹配。

Generic 配置文件可以满足最常部署的目标服务器配置的要求。

还提供其他配置文件满足其他常部署的服务器配置 (例如 Linux® 和 Mac OS-X®) 的特定要求。

还有许多定制配置文件 (用平台名称和 BIOS 版本号命名) 可增强目标服务器的虚拟媒体功能, 例如在 BIOS 级操作时。

Add Other Profiles (添加其他配置文件) 便于你访问系统上可用的其他配置文件。在此列表上选择的配置文件被添加到 USB Profile (USB 配置文件) 菜单上。其中包括一组故障排除配置文件, 旨在协助你确定配置局限性。

USB Profile (USB 配置文件) 菜单选项可以在 Console Device Settings (控制台设备设置) > Port Configuration (端口配置) 页上配置。

如果 Raritan 提供的所有标准 USB 配置文件都不满足目标服务器要求, Raritan 技术支持部门可与你一起针对此目标服务器设计定制解决方案。Raritan 建议你:

1. 在 Raritan 网站 (www.raritan.com) 的 Firmware Upgrade (固件升级) 页上查看最新版本说明, 看看是否有可供你的配置使用的解决方案。
2. 如果没有, 请在联系 Raritan 技术支持部门时提供下列信息:
 - a. 目标服务器信息、制造商和型号, 以及 BIOS、开发商和版本。
 - b. 指定用途 (例如重定向镜像文件, 以便重新加载 CD 上的服务器操作系统)。

在使用智能卡读卡器时更改 USB 配置文件

在某些情况下，必须针对目标服务器更改 USB 配置文件。例如在目标服务器发生 High Speed USB（高速 USB）连接速度问题时，可能必须把连接速度更改为 Use Full Speed for Virtual Media CIM（针对虚拟媒体 CIM 使用全速）。

在更改配置文件时，可能显示 New Hardware Detected（检测到新硬件）消息，必须凭借管理权限登录目标服务器才能重新安装 USB 驱动程序。只有在目标服务器最初几次发现 USB 设备的新设置时，才会出现这种情况。在此之后，目标服务器会正确选择驱动程序。

注意：KX II 2.4.0 和更高版本具备此功能。

虚拟媒体

在 Windows 环境下通过 VKC 和 AKC 使用虚拟媒体

Windows XP® 操作系统管理员权限和标准用户权限不同于 Windows Vista® 操作系统和 Windows 7® 操作系统的管理员权限和标准用户权限。

在 Vista 或 Windows 7 上启用虚拟媒体之后，用户访问控制 (UAC) 给用户提供访问应用程序所需的最低权限。例如针对 Internet Explorer® 提供的 Run as Administrator (作为管理员运行) 选项允许用户执行管理员级任务，否则即使用户使用管理员登录名登录，也不能访问这些任务。

这两个功能影响用户可通过 Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC) 访问的虚拟媒体类型。参看 Microsoft® 帮助进一步了解这些功能及其用法。

下面列出用户在 Windows 环境下可以通过 VKC 和 AKC 访问的虚拟媒体。这些功能按每个 Windows 用户角色可以访问的客户机功能和虚拟媒体功能进行分类。

Windows XP

如果在 Windows XP 环境下运行 VKC 和 AKC，用户必须具备管理员权限，才能访问除 CD-ROM 连接、ISO 和 ISO 镜像文件之外的任何虚拟媒体。

Windows Vista 和 Windows 7

如果在 Windows Vista 或 Windows 7 环境下运行 VKC 和 AKC，并启用 UAC，可以根据用户的 Windows 角色访问下列媒体类型：

客户机	管理员	标准用户
AKC 和 VKC	访问： - 固定驱动器和固定驱动器分区 - 可拆卸驱动器 - CD/DVD 驱动器 - ISO 镜像文件 - 远程 ISO 镜像文件	访问： - 可拆卸驱动器 - CD/DVD 驱动器 - ISO 镜像文件 - 远程 ISO 镜像文件

在添加文件之后不刷新虚拟媒体

在安装虚拟媒体驱动器之后，如果给该驱动器添加了文件，目标服务器可能不立刻显示这些文件。断开虚拟媒体连接，然后重新连接虚拟媒体。

活动系统分区

不能在 Mac 或 Linux 客户机上安装活动系统分区。

必须在建立虚拟媒体连接之前用 `umount /dev/<device label>` 命令卸载 Linux Ext3/4 驱动器分区。

驱动器分区

不同的操作系统有下列驱动器分区限制：

- Windows 和 Mac 目标服务器不能读 Linux 格式化分区
- Windows® 和 Linux® 不能读 Mac 格式化分区
- Linux 只支持 Windows FAT 分区
- Mac 支持 Windows FAT 和 NTFS 分区
- Mac 用户必须卸载已安装的所有设备，才能连接目标服务器。用 `>diskutil umount /dev/disk1s1` 命令卸载设备，用 `diskutil mount /dev/disk1s1` 重新安装设备。

虚拟媒体 Linux 驱动器列出两次

对于 KX II 2.4.0 和更高版本以及 LX 2.4.5 和更高版本，当用户作为根用户登录 Linux™ 客户机时，“本地驱动器”下拉列表列出两次驱动器。例如你会看到 `eg /dev/sdc` 和 `eg /dev/sdc1`，其中第一个驱动器是启动扇区，第二个驱动器是磁盘的第一个分区。

Mac 和 Linux 锁定映射驱动器

在 Mac® 和 Linux® 客户机上把映射驱动器安装到连接的目标服务器上时，客户机并不锁定这些驱动器。这只适用于支持 Mac 和 Linux 的 KX II 2.4.0 和更高版本以及 LX 2.4.5 和更高版本。

用 D2CIM-VUSB 访问 Windows 2000 Server 上的虚拟媒体

不能用 D2CIM-VUSB 访问 Windows 2000® Server 上的虚拟媒体本地驱动器。

使用虚拟媒体时的目标服务器 BIOS 启动时间

如果采用虚拟方式将介质安装在目标服务器上，某些目标服务器的 BIOS 启动时间可能较长。

► 缩短启动时间：

1. 关闭 Virtual KVM Client，彻底释放虚拟媒体驱动器。
2. 重新启动目标服务器。

在虚拟媒体连接使用高速时虚拟媒体连接失败

在某些情况下，如果在使用高速 USB 连接时目标服务器出问题，或者目标服务器由于其他连接器和电缆造成信号弱而出现 USB 协议问题，可能不能选择“虚拟媒体 CIM 使用全速”（例如通过 dongle 连接刀片服务器）。

CIM

在 Linux 目标服务器上使用 Windows 三键鼠标


在与 Linux® 目标服务器相连的 Windows® 客户机上使用三键鼠标时，左鼠标按钮可能被映射到 Windows 客户机三键鼠标的中间按钮。

Windows 2000 虚拟媒体 USB 组合设备特性

与 USB 非组合设备一样，Windows 2000® 操作系统不支持 Raritan D2CIM-VUSB 等 USB 组合设备。

因此，对于被 D2CIM-VUSB 映射的驱动器，系统托盘不显示安全拆除硬件图标，在断开设备时可能显示一条警告消息。Raritan 尚未从此消息上发现任何问题。

Raritan 的美国工程部开发了一个支持 Safely Remove Hardware（安全拆除硬件）图标的配置，不再显示此 Windows 消息。此配置要求使用 D2CIM-DVUSB 虚拟媒体适配器和 Troubleshooting 3 USB Profile，后者把 D2CIM-DVUSB 配置为支持一个虚拟媒体连接的 USB 非组合设备。Raritan 在美国和日本成功测试了此配置。

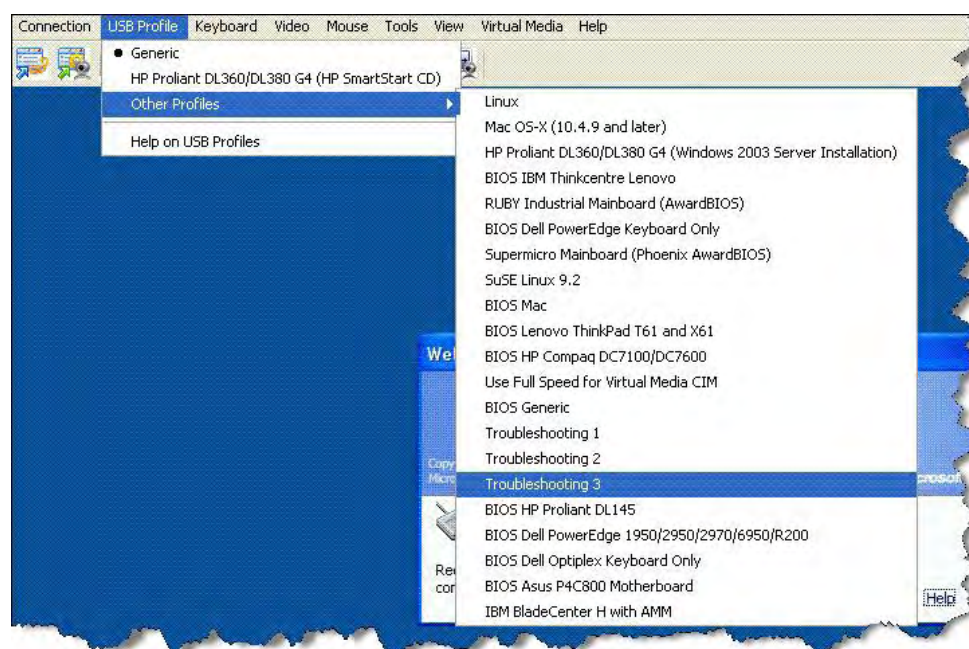

CC-SG

在 CC-SG 代理模式下不知道 Virtual KVM Client 版本

在代理模式下，在 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 上启动 Virtual KVM Client 时，不知道 Virtual KVM Client 版本。在 About Raritan Virtual KVM Client（关于 Raritan Virtual KVM Client）对话框上，版本显示为 Version Unknown（未知版本）。

单鼠标模式 — 在 VKC 上用 Firefox 连接受 CC-SG 控制的目标服务器

在采用 DCIM-PS2 或 DCIM-USBG2，用 Firefox® 连接受 CC-SG 控制的 KX II 或 KSX II 目标服务器时，如果在 Virtual KVM Client 上更改为 Single Mouse Mode（单鼠标模式），VKC 窗口不再是聚焦窗口，鼠标不响应。如果发生这种情况，单击鼠标左键，后者按 Alt+Tab，即可让 VKC 窗口重新聚焦。

代理模式和 MPC

如果在 CC-SG 配置下使用 KX II，假如要使用 Multi-Platform Client (MPC)，切勿使用 CC-SG 代理模式。

在设备不同端口之间移动

如果在同一台 Raritan 设备的不同端口之间移动，并在一分钟内恢复管理，CC-SG 可能显示一条错误消息。如果恢复管理，将更新显示器显示的信息。

在本章内

常见问题解答 349

远程访问 351

通用虚拟媒体 353

带宽和 KVM-over-IP 性能 356

Ethernet 和 IP 联网 361

IPv6 联网.....363

服务器 364

刀片服务器.....365

安装.....367

本地端口 369

扩展本地端口（仅 Dominion KX2-832 和 KX2-864 型） 371

智能电源条 (PDU) 控制.....372

本地端口合并、分层和级联 374

计算机接口模块 (CIM).....376

安全.....377

智能卡和 CAC 验证.....379

管理.....380

文档和支持.....381

其他.....381

常见问题解答

问题	解答
Dominion KX II 是什么样的设备？	Dominion KX II 是第二数字 KVM（键盘、视频和鼠标）切换器，允许 1/2/4/8 个 IT 管理员利用 BIOS 级功能通过网络访问和控制 8/16/32/64 台服务器。Dominion KX II 完全独立于硬件和操作系统；即使服务器停机，用户也可以排除服务器故障并重新配置服务器。 在机架部分，Dominion KX II 提供与传统的模拟 KVM 切换器相同的功能和便利性，同样节省空间和成本。但是，Dominion KX II 还集成了业界表现最佳的 KVM-over-IP 技术，允许多个管理员在任何联网工作站及 iPhone® 和 iPad® 上访问服务器 KVM 控制台。

问题	解答
Dominion KX II 与远程控制软件相比有哪些差异？	在远程使用 Dominion KX II 时，其界面看上去类似远程控制软件，例如 pcAnywhere™、Windows® Terminal Services/Remote Desktop、VNC 等。但是，由于 Dominion KX II 不是软件，而是一种硬件解决方案，因此功能更强大： 独立于操作硬件和操作系统 — Dominion KX II 可用于管理运行许多常用操作系统的服务器，包括运行 Windows、Linux®、Solaris™ 等的 Intel®、Sun® 和 PowerPC 服务器。 独立于状态/无代理 — Dominion KX II 不要求受管服务器操作系统处于工作状态，也不需要受管服务器上安装任何专用软件。 带外 — 即使受管服务器自己的网络连接不可用，仍然可以通过 Dominion KX II 管理服务器。 BIOS 级访问 — 即使服务器开机挂起、要求启动到安全模式或要求改变系统 BIOS 参数，Dominion KX II 仍然能顺畅工作完成这些配置。
Dominion KX II 是否可以安装在机架上？	可以。Dominion KX II 标配 19 英寸机架安装托架。它还可以反向安装在机架上，让服务器端口向外。
Dominion KX II 体积有多大？	Dominion KX II 只有 1U 高（KX2-864 和 KX2-464 除外，为 2U），适合安装在 19" 标准机架上，深度只有 11.4" (29cm)。 Dominion KX2-832 和 KX2-864 的深度为 13.8" (36 cm)。

远程访问

问题	解答
每台 Dominion KX II 支持多少用户远程访问服务器？	Dominion KX II 设备每个用户通道最多支持八个用户建立远程连接，他们可以同时访问和控制一台目标服务器。对于 DKX2-116 等单通道设备，最多可以让八个远程用户访问和控制一台目标服务器。对于 DKX2-216 等双通道设备，第一个通道最多可以让八个远程用户访问和控制服务器，第二个通道最多可以让另外八个远程用户访问和控制服务器。对于四通道设备，每个通道最多支持八个用户，总共支持 32 (8 x 4) 个用户访问和控制四台服务器。同理，对于八通道设备，一个通道最多支持八个用户访问一台服务器， 8 个通道最多支持 32 个用户。
是否可以用 iPhone 或 iPad 远程访问服务器？	可以。从 Dominion KX II 2.4 和 CC-SG 5.2 开始，用户可以用 iPhone 和 iPad 访问与 KX II 相连的服务器。
两个人是否可以同时看到同一台服务器？	可以。实际上最多可以让八个人同时访问和控制任何一台服务器。
两个人是否可以同时访问同一台服务器，其中一个人远程访问服务器，另一个人通过本地端口访问服务器？	可以。本地端口完全独立于远程端口。本地端口可以用 PC 共享功能访问同一台服务器。
在客户机上访问 Dominion KX II 需要进行哪些硬件、软件或网络配置？	由于 Dominion KX II 完全可以通过 Web 访问，因此不要求客户在客户机上安装专用访问软件。 (www.raritan.com 上有一个可选安装的客户机，用于通过外置调制解调器访问 Dominion KX II)。 可以用主流网络浏览器访问 Dominion KX II，包括：Internet Explorer® 和 Firefox®。现在可以在 Windows、Linux 和 Macintosh® 桌面上用 Raritan 的 Windows Client、基于 Java™ 的 Multi-Platform Client™ 和 Virtual KVM Client™ 访问 Dominion KX II。 Dominion KX II 管理员也可以用基于浏览器的便捷界面执行远程管理（设置密码和安全配置、重新命名服务器、更改 IP 地址等）。

问题	解答															
访问 Dominion KX II 所用的小程序文件有多大？下载时间有多长？	访问 Dominion KX II 所用的 Virtual KVM Client (VKC) 小程序大小约为 500KB。下图显示了以不同网络速度检索 Dominion KX II 的小程序所需的时间： <table><tr><td>100Mbps</td><td>理论上 100MB 网络速度</td><td>0.05 秒</td></tr><tr><td>60Mbps</td><td>实际上可能 100MB 网络速度</td><td>0.08 秒</td></tr><tr><td>10Mbps</td><td>理论上 10MB 网络速度</td><td>0.4 秒</td></tr><tr><td>6Mbps</td><td>实际上可能 10MB 网络速度</td><td>0.8 秒</td></tr><tr><td>512Kbps</td><td>电缆调制解调器下载速度（典型）</td><td>8 秒</td></tr></table>	100Mbps	理论上 100MB 网络速度	0.05 秒	60Mbps	实际上可能 100MB 网络速度	0.08 秒	10Mbps	理论上 10MB 网络速度	0.4 秒	6Mbps	实际上可能 10MB 网络速度	0.8 秒	512Kbps	电缆调制解调器下载速度（典型）	8 秒
100Mbps	理论上 100MB 网络速度	0.05 秒														
60Mbps	实际上可能 100MB 网络速度	0.08 秒														
10Mbps	理论上 10MB 网络速度	0.4 秒														
6Mbps	实际上可能 10MB 网络速度	0.8 秒														
512Kbps	电缆调制解调器下载速度（典型）	8 秒														
当网络不可用时，如何访问与 Dominion KX II 连接的服务器？	可以在机架上访问服务器，也通过调制解调器访问服务器。 Dominion KX II 提供了一种专用调制解调器端口，用于连接外部调制解调器。															
你们是否提供 Windows KVM 客户机？	提供。我们有一个本机 .NET Windows 客户机，叫做 Raritan Active KVM Client (AKC)。															
你们是否提供非 Windows KVM 客户机？	提供。Virtual KVM Client (VKC) 和 Multi-Platform Client (MPC) 都允许非 Windows 用户连接数据中心的目标服务器。MPC 既可以通过网络浏览器运行，也可以单独运行，可以用它访问与 Dominion KX I 和 KX II 切换器相连的服务器。请参看 Raritan Dominion KX II 和 KVM Client 用户指南了解详情。															
KVM Client 是否支持多种语言？	支持。Dominion KX II 的远程 HTML 用户界面和 KVM Client 支持日文、简体中文和繁体中文。可以单独使用，也可以通过 CC-SG 使用。															

问题	解答
KVM 客户机是否支持双 LCD 监视器？	支持。对于那些要在桌面上使用多台 LCD 监视器提高生产力的客户， Dominion KX II 可以按全屏模式或标准模式启动与多台监视器的多个 KVM 会话。
是否支持有双显示卡的服务器？	2.5 版开始支持有双显示卡的服务器，远程用户可以使用扩展桌面配置远程访问有双显示卡的服务器。

通用虚拟媒体

问题	解答
哪些 Dominion KX II 型号支持虚拟媒体？	所有 Dominion KX II 型号都支持虚拟媒体。可以单独使用虚拟媒体，也可以通过 Raritan 的集中管理设备 CommandCenterr® Secure Gateway 使用虚拟媒体。
Dominion KX II 支持哪几类虚拟媒体？	Dominion KX II 支持下列几类媒体：内置 CD/DVD 驱动器、USB CD/DVD 驱动器、USB 海量存储设备、PC 硬盘驱动器和 ISO 镜像文件。

问题	解答
使用虚拟媒体有什么要求？	需要一个 Dominion KX II 虚拟媒体 CIM：数字 CIM、D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB。 D2CIM-VUSB 有一个单 USB 插头，供那些要在操作系统级使用虚拟媒体的客户使用。 D2CIM-DVUSB 有两个 USB 插头，供那些要在 BIOS 级使用虚拟媒体的客户使用。智能卡验证、分层和数字音频还需要 D2CIM-DVUSB。 两种 CIM 都支持与（支持 USB 2.0 接口的）目标服务器进行虚拟媒体会话。CIM 包装数量有 32 个和 64 个两种，这些 CIM 支持绝对鼠标同步™和远程固件更新。 VGA 显示卡通常支持我们的 CIM。有三种新推出的双虚拟媒体 CIM 支持数字视频格式，包括 DVI、HDMI 和 DisplayPort，它们分别是 D2CIM-DVUSB-DVI、D2CIM-DVUSB-HDMI 和 D2CIM-DVUSB-DP。
虚拟媒体是否安全？	安全。虚拟媒体会话用 128 位 AES、256 位 AES 或 128 位 RC4 加密算法加密。
虚拟媒体真的支持音频？	支持。支持与 Dominion KX II 相连的服务器播放音频和录音。你可以用台式机或笔记本上的扬声器听在数据中心的远程服务器上播放的声音。还可以用台式机或笔记本上的麦克风在远程服务器上录音。需要使用数字 CIM 或 D2CIM-DVUSB 双虚拟媒体 CIM。
什么是 USB 配置文件？	为了使用虚拟媒体等 USB 服务，某些服务器需要使用专门配置的 USB 接口。USB 配置文件给服务器定制 KX II USB 接口，以便适应这些服务器特有的特点。

问题	解答
为什么要使用 USB 配置文件？	最常见的情况是在访问虚拟媒体设备时，如果 BIOS 不全面支持 USB 规范，需要在 BIOS 级使用 USB 配置文件。但是，有时在 BIOS 级使用配置文件是为了实现其他目的，例如使 Macintosh 服务器和 Linux 服务器实现鼠标同步。
如何使用 USB 配置文件？	管理员可以在 KX II 端口配置页上配置各个端口或端口组使用特定的 USB 配置文件。必要时也可以在 KX II 客户机上选择 USB 配置文件。参看用户指南了解详情。
在使用虚拟媒体时，是否始终要设置 USB 配置文件？	不，在许多情况下，在操作系统级使用虚拟媒体或在 BIOS 级工作但不访问虚拟媒体时，使用默认 USB 配置文件就可以了。
可以使用哪些配置文件？可以在哪里进一步了解配置文件？	参看用户指南了解可用配置文件详情。

带宽和 KVM-over-IP 性能

问题	解答
KVM-over-IP 系统如何使用带宽？	Dominion KX II 提供下一代 KVM-over-IP 技术，即目前最好的视频压缩技术。Raritan 采用的高质量视频传输和低带宽利用技术获得了多项技术大奖。 Dominion KX II 把目标服务器的键盘信号、视频信号和鼠标信号进行数字化处理、压缩和加密，通过 IP 网络把 IP 数据包发送到远程客户机建立与用户的远程会话。KX II 采用业界领先的视频处理算法，使远程访问犹如在机架上访问一样流畅。 屏幕变化（例如视频）占用绝大部分带宽，键盘活动和鼠标活动所用的带宽要小得多。 必须注意只有在用户处于活动状态时，才使用带宽。使用的带宽大小取决于服务器屏幕的变化情况。 如果视频没有变化，即用户不与服务器交互操作，通常不使用带宽。如果用户移动鼠标或输入字符，使用的带宽很小。如果显示器运行复杂的屏幕保护或播放视频，要使用较大的带宽。
带宽对 KVM-over-IP 性能有什么影响？	通常要在带宽和性能之间找到一个平衡点。可用带宽越大，可以实现更好的性能。在带宽很有限的情况下，性能可能会下降。 Dominion KX II 经过优化，在众多环境下可以实现很高的性能。

问题	解答
哪些因素影响带宽？	有许多因素决定要使用多大带宽。如上所述，主要因素是目标服务器屏幕的变化情况。这取决于用户的任务和操作。 其他因素包括服务器视频分辨率、联网速度和特性、客户机 PC 资源和显示卡噪声。 Dominion KX II 用很复杂的视频处理算法优化在多种环境下的带宽和性能。此外，可以全面配置这些因素；可以采用许多设置优化带宽用量。尤其是可以在远程客户机（VKC 和 MPC）上设置连接速度，从而降低带宽用量。 与 KX I 不同的是，噪声过滤器参数通常对降低带宽或提高 Dominion KX II 性能没有太大作用。

问题

KX II 执行常见任务需要多大带宽？

解答

带宽主要取决于用户的任务和操作。服务器屏幕变化越大，使用的带宽越大。

下表概述在 Windows XP 目标服务器（1024x768 分辨率）上，在 100 Mbps LAN 里使用 Dominion KX II 的默认设置和两个带宽降低设置（连接速度设置为 1Mb，彩色设置为 15 位和 8 位）时，某些标准用例：

用户任务	默认	1Mb 速度和 15 位彩色	1Mb 速度和 8 位彩色
Windows 桌面闲置	0 Kbps	0 Kbps	0 Kbps
移动鼠标光标	5-15 Kbps	2-6 Kbps	2-3 Kbps
拖动图标	40-70 Kbps	10-25 Kbps	5-15 Kbps
拖动文件夹	10-40 Kbps	5-20 Kbps	5-10 Kbps
打开文本窗口	50-100 Kbps	25-50 Kbps	10-15 Kbps
连续输入字符	1 Kbps	0.5-1 Kbps	0.2-0.5 Kbps
滚动文本窗口	1050 Kbps	5-25 Kbps	2-10 Kbps
关闭文本窗口	50-100 Kbps	20-40 Kbps	10-15 Kbps
打开面板	50-100 Kbps	60-70 Kbps	20-30 Kbps
在面板上切换选项卡	40-50 Kbps	20-50 Kbps	10-20 Kbps
关闭面板	50-100 Kbps	40-60 Kbps	20-30 Kbps
更改面板选项	2-10 Kbps	1-5 Kbps	1-3 Kbps
打开浏览器页面	100-300 Kbps	50-200 Kbps	40-80 Kbps
滚动浏览器	75-200 Kbps	50-200 Kbps	30-100 Kbps
关闭浏览器	100-150 Kbps	75-100 Kbps	30-60 Kbps
打开开始菜单	75-100 Kbps	50-75 Kbps	20-30 Kbps

问题	解答
如何降低带宽？	KX II 远程客户机有许多设置，可以用这些设置优化带宽和性能。在标准 LAN/WAN 环境下，默认设置具有机架访问级性能，带宽用量较小。 带宽管理设置包括连接速度和色彩深度。降低带宽： 连接速度。降低连接速度可以大大降低带宽用量。在标准 LAN/WAN 环境下，把连接速度设置为 1.5Mbps 或 1Mbps，在保持良好性能的情况下降低带宽。进一步降低设置可以进一步降低带宽，适用于低带宽链路。 色彩深度。降低色彩深度也可以大大降低带宽并提高性能，但使用的颜色较少，可能会使视频质量下降。对某些管理任务而言，这是可以接受的。 对于低速 Internet 连接，使用 8 位或更小的色彩深度可以降低带宽并提高性能。 可降低带宽的其他措施包括： 使用单色桌面背景，而不使用复杂图像 禁用屏幕保护 在目标服务器上使用较低的分辨率 取消 Windows 的“在拖动窗口时显示窗口内容”选项 使用简单图像、主题和桌面（例如 Windows Classic）。

问题	解答
如果带宽链路速度较低，我该怎么办？	可以调节连接速度设置和色彩深度设置，从而优化低带宽链路的性能。 例如在 MultiPlatform Client 或 Virtual KVM Client 上把连接速度设置为 1.5Mbps 或 1Mbps，把色彩深度设置为 8 位。 在带宽非常小的情况下，甚至可以使用更小的连接速度和色彩深度。 在使用电缆调制解调器时，KX II 自动默认使用很小的连接速度和色彩深度优化性能。
我想通过 Internet 联网，联网性能如何？	联网性能取决于远程客户机和 KX II 之间的 Internet 连接的带宽和延迟时间。在使用电缆调制解调器或高速 DSL 连接时，性能与 LAN/WAN 连接相仿。在使用低速链路时，采用上述建议提高性能。
我们的网络带宽很大，如何优化性能？	在大带宽环境下，默认设置具有很好的性能。 确保把连接速度设置为 100Mbps 或 1Gbps，把色彩深度设置为 15 位 RGB 彩色。
最高支持多高的远程 (IP) 视频分辨率？	Dominion KX II 是首款也是唯一一款 KVM-over-IP 切换器，支持全高清晰度远程视频分辨率 1920x1080。 此外，还支持包括 1600x1200、1680x1050 和 1440x900 在内的宽屏格式，所以远程用户可以使用目前的高分辨率监视器。
音频需要多大带宽？	取决于所用音频格式的类型，但如果希望听到 CD 音质的声音，大约要使用 1.5Mbps 带宽。

问题	解答
配备 DVI 端口的服务器有何优点？	配备同时支持 DVI-A（模拟）和 DVI-I（集成模拟和数字）的 DVI 端口的服务器，可以利用 Raritan ADVI-VGA 等简单的无源适配器把服务器的 DVI 端口转换成 VGA 插头，从而连接 KX II CIM 的 VGA 插头。 具备 DVI 端口支持 DVI-I 或 DVI-D（数字）的服务器可以使用新的 D2CIM-DVUSB-DVI CIM。

Ethernet 和 IP 联网

问题	解答
Dominion KX II 的 Ethernet 接口速度是多少？	Dominion KX II 支持 Gigabit Ethernet 和 10/100Mbps Ethernet。KX II 支持两个 10/100/1000Mbps Ethernet 接口，可以配置速度和双工设置（自动检测或人工设置）。
是否可以通过无线连接访问 KX II？	可以。Dominion KX II 不仅使用标准 Ethernet，而且很节省带宽，同时提供质量非常高的视频。因此，如果无线客户机与 Dominion KX II 有网络连接，可以在 BIOS 级采用无线方式配置和管理服务器。
Dominion KX II 是否有双 Gigabit Ethernet 端口实现冗余故障切换或负载平衡？	有。Dominion KX II 配有双 Gigabit Ethernet 端口实现冗余故障切换功能。如果主 Ethernet 端口（或与之相连的交换机/路由器）发生故障，Dominion KX II 将切换到具有相同 IP 地址的备用网络端口，确保服务器操作不中断。注意：管理员必须启用自动故障切换。
是否可以通过 VPN 使用 Dominion KX II？	可以。Dominion KX II 在第 1 层到第 4 层使用标准 Internet 协议 (IP) 技术。很容易采用标准的 VPN 技术通过隧道发送流量。
是否可以同时使用 KX II 和代理服务器？	可以。假设远程客户机 PC 配置正确，KX II 可与 SOCKS 代理服务器一起使用。阅读用户手册或联机帮助了解详情。
为了启用对 Dominion KX II 的网络访问，必须在防火墙上打开多少 TCP 端口？	需要两个端口：发现其他 Dominion 设备并在 Raritan 设备和 CC-SG 之间通信所用的 TCP 端口 5000，以及 HTTPS 通信端口 443。

问题	解答
这些端口是否可以配置？	可以。管理员可以配置 Dominion KX II 的 TCP 端口。
Dominion KX II 是否可与 Citrix® 一起使用？	Dominion KX II 可与正确配置的 Citrix 等远程访问产品一起使用，但 Raritan 无法保证它能实现可接受的性能。客户应该知道，Citrix 等产品使用的视频重定向技术在概念上类似数字化 KVM 切换器，所以可以同时使用这两种 KVM-over-IP 技术。
Dominion KX II 是否可以使用 DHCP？	可以使用 DHCP 分配的地址，但 Raritan 建议你使用固定地址，因为 Dominion KX II 是基础架构设备，通过固定 IP 地址可以更有效地访问和管理 Dominion KX II。
我通过 IP 网络连接 Dominion KX II 时出问题，这可能是什么原因造成的？	Dominion KX II 依赖 LAN/WAN 网络。可能会发生这些问题： Ethernet 自动协商。在某些网络上，10/100 自动协商无法正确工作，而且必须把 Dominion KX II 设备设置为 100Mbps/全双工或适合其网络的选项。 IP 地址重复。如果 Dominion KX II 的 IP 地址与另一台设备的 IP 地址相同，网络连接可能会不一致。 端口 5000 冲突。如果另一台设备正在使用端口 5000，必须更改 Dominion KX II 的默认端口（或者更改另一台设备使用的端口）。 在更改 Dominion KX II 的 IP 地址，或者更换新的 Dominion KX II 时，必须留有足够的时间让整个第 2 层和第 3 层网络知道它的 IP 地址和 MAC 地址。

IPv6 联网

问题	解答
什么是 IPv6 ？	IPv6 是 Internet Protocol Version 6 的缩写。IPv6 是下一代 IP 协议，将取代目前使用的 IP Version 4 (IPv4) 协议。 IPv6 解决了 IPv4 存在的许多问题，例如 IPv4 地址数量有限。它还在路由和网络自动配置等方面较 IPv4 有了重大改进。IPv6 有望逐步取代 IPv4，在未来数年内将出现二者共存局面。 从管理员角度看，IPv6 解决了 IP 网络最头痛的一个问题，那就是 IP 网络配置和管理。
Dominion 为什么支持 IPv6 联网？	美国政府部门和国防部规定现在必须购买支持 IPv6 的产品。此外，许多企业和国家（例如中国）将在未来几年内过渡到 IPv6。
双协议堆是什么？为什么需要它？	双协议堆就是可同时支持 IPv4 协议和 IPv6 协议。由于要逐步从 IPv4 过渡到 IPv6，所以双协议堆是 IPv6 支持的基本要求。
如何在 Dominion 上启用 IPv6 ？	在 Network Settings （网络设置）页上选择 Device Settings （设备设置）选项卡，既可启用 IPv6。启用 IPv6 寻址模式，选择人工或自动配置。参看用户指南了解详情。
如果要使用的外部服务器使用 IPv6 地址，Dominion KX II 会发生什么情况？	Dominion KX II 可以通过 IPv6 地址访问外部服务器，例如 SNMP 管理器、系统日志服务器或 LDAP 服务器。 可以利用 Dominion KX II 的双协议堆体系结构访问这些外部服务器：(1) IPv4 地址、(2) IPv6 地址或 (3) 主机名。因此，Dominion KX II 支持许多客户即将建设的 IPv4/IPv6 混合环境。
Dominion KX I（上一代 KX）是否支持 IPv6 ？	不，Dominion KX I 不支持 IPv6 地址。
如果网络不支持 IPv6，会发生什么情况？	在出厂时，Dominion KX II 默认设置为仅支持 IPv4。如果准备使用 IPv6，要根据上述说明启用 IPv6/IPv4 双协议堆。

问题	解答
可以在哪里进一步了解 IPv6 ？	可以在 www.ipv6.org 上了解 IPv6 。 Dominion KX II 用户指南介绍 Dominion KX II 对 IPv6 的支持。

服务器

问题	解答
Dominion KX II 是否依赖 Windows 服务器才能工作 ？	绝对不依赖 Windows 服务器。由于用户要求 KVM 基础架构在任何情况下都始终可用（因为他们可能需要使用 KVM 基础架构来修复问题），因此 Dominion KX II 设计为完全独立于任何外部服务器。
是否必须安装 Microsoft Internet Information Services (IIS) 等 Web 服务器才能使用 Dominion KX II 的网络浏览器功能 ？	不需要。Dominion KX II 是完全自足的设备。在给 Dominion KX II 分配 IP 地址之后，便可以使用它了 — 网络浏览器和验证功能是完全内置的。
在特定工作站上访问 Dominion KX II 必须安装什么软件 ？	无。完全可以通过网络浏览器访问 Dominion KX II （不过，为了通过调制解调器访问 Dominion KX II ，可以在 Raritan 网站 www.raritan.com 下载一个可选安装的客户机）。基于 Java 的客户机现在可供非 Windows 用户使用。
把服务器连接到 Dominion KX II 需要做哪些准备工作 ？	设置鼠标参数选项让用户实现最佳鼠标同步，同时关闭那些会影响屏幕显示的屏幕保护程序和电源管理功能。
鼠标同步怎么样 ？	过去 KVM-over-IP 鼠标同步是一件很麻烦的事情。Dominion KX II 的绝对鼠标同步功能使鼠标完全同步，不需要在 Windows 和 Apple® Mac 服务器上更改服务器鼠标设置。对于其他服务器，可以使用智能鼠标模式或快速单鼠标模式避免更改服务器鼠标设置。

问题	解答
Dominion KX II 包装箱里都有哪些东西？	包括：(1) Dominion KX II 设备，(2) 快速安装指南，(3) 标准 19" 机架安装托架，(4) 用户手册 CD-ROM，(5) 网线，(6) 交叉电缆，(7) 适合当地使用的交流电源线，(8) 保修卡和其他文档。

刀片服务器

问题	解答
是否可以把刀片服务器连接到 Dominion KX II？	可以。Dominion KX II 支持下列主要刀片服务器制造商推出的常用刀片服务器产品：HP®、IBM®、Dell® 和 Cisco®。
支持哪些刀片服务器？	支持下列刀片服务器：Dell PowerEdge® 1855、1955 和 M1000e；HP BladeSystem c3000 和 c7000；IBM BladeCenter® H、E 和 S；Cisco UCS B 系列。
是否使用 Paragon 刀片服务器 CIM？	不，Dominion KX II 不像 Paragon II 那样要求使用专用刀片服务器 CIM。
应该使用哪种 CIM？	取决于你使用的特定型号的 KVM 端口类型和刀片服务器型号。支持下列 CIM：DCIM-PS2、DCIM-USBG2、D2CIM-VUSB 和 D2CIM-DVUSB。
可以使用哪些访问和控制？	Dominion KX II 提供安全的自动化 KVM 访问：(1) 在机架上访问，(2) 基于 IP 的远程访问，(3) 通过 CommandCenter 访问，(4) 通过调制解调器访问。
是否必须用热键在不同的刀片服务器之间来回切换？	某些刀片服务器要求你用热键在不同的刀片服务器之间来回切换。在使用 Dominion KX II 时，不必使用这些热键。只需单击刀片服务器名称，Dominion KX II 就自动切换到此刀片服务器，不需要使用热键。
是否可以访问刀片服务器管理模块？	可以。可以定义管理模块 URL，并在 Dominion KX II 或 CommandCenter Secure Gateway 上访问管理模块。如果配置管理模块 URL，只需单击 URL 即可访问管理模块。

问题	解答
Dominion KX II 可以连接多少刀片服务器？	为了保证性能和可靠性，最多可以把八个任何型号的刀片服务器机箱连接到一台 Dominion KX II。Raritan 建议你根据设备支持的远程连接数加倍。例如对于有两个远程通道的 KX2-216，我们建议你最多连接四个刀片服务器机箱。当然，可以把各台服务器连接到其余服务器端口。
我们是使用几台 Dominion KX II 的中小企业客户，是否必须使用 CommandCenter Secure Gateway 管理工作站？	不，不必这样做。中小企业客户不必用 CommandCenter Secure Gateway 管理刀片服务器。
我们是使用 CommandCenter Secure Gateway 的大企业客户，是否可以通过 CommandCenter Secure Gateway 访问刀片服务器？	可以。在 Dominion KX II 上配置刀片服务器之后，CommandCenter Secure Gateway 用户可以通过 KVM 连接访问这些服务器。此外，刀片服务器按机箱和 CommandCenter Secure Gateway 定制视图进行组织管理。
如果使用带内 KVM 访问或嵌入式 KVM 访问，会发什么情况？	可以在 CommandCenter Secure Gateway 上配置刀片服务器带内访问和嵌入式访问。
我们要在部分刀片服务器上运行 VMware®，是否支持 VMware®？	支持。在使用 CommandCenter Secure Gateway 时，可以显示和访问在刀片服务器上运行的虚拟机。
是否支持虚拟媒体？	这取决于刀片服务器。HP 刀片服务器支持虚拟媒体。IBM BladeCenter (BladeCenter T 除外) 配置得当也支持虚拟媒体。必须使用虚拟媒体 CIM — D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB。
是否支持绝对鼠标同步？	在刀片服务器机箱上安装了内置 KVM 切换器的服务器，通常不支持绝对鼠标同步技术。对于 HP 刀片服务器和部分 Dell 刀片服务器，每个刀片服务器连接一个 CIM，所以支持绝对鼠标同步。
刀片服务器访问是否安全？	可以。在访问刀片服务器时，使用所有标准的 Dominion KX II 安全功能，例如 128 位加密或 256 位加密。此外，还有刀片服务器特定的安全功能，例如刀片服务器访问权限和热键封锁，防止未经授权的访问。

问题	解答
Dominion KSX II 或 KX II-101 是否支持刀片服务器？	这些产品现在不支持刀片服务器。

安装

问题	解答
除了 Dominion KX II 设备本身，我还需要向 Raritan 订购哪些部件才能安装 Dominion KX II？	连接 Dominion KX II 的每台服务器需要一个 Dominion 或 Paragon 计算机接口模块 (CIM)，这是直接插入服务器的键盘端口、视频端口和鼠标端口的适配器。
在安装设备时应该使用哪种五类电缆？	Dominion KX II 可以使用任何标准 UTP（非屏蔽双绞线）电缆，包括五类、5e 类或六类。在 Raritan 手册和销售材料上，我们统称这些电缆为五类电缆。实际上，任何品牌的 UTP 电缆都能满足 Dominion KX II 的要求。
哪些类型的服务器可以连接 Dominion KX II？	Dominion KX II 支持任何制造商生产的服务器。只要服务器配备标准键盘端口、视频端口和鼠标端口，都可以连接到 Dominion KX II。此外，可以使用 P2CIM-SER CIM 控制配备串行端口的服务器。
如何把服务器连接到 Dominion KX II？	连接 Dominion KX II 的服务器需要一个 Dominion 或 Paragon CIM，此 CIM 直接连接服务器键盘端口、视频端口和鼠标端口。然后用五类、5e 类或六类等标准 UTP（非屏蔽双绞线）电缆把每个 CIM 连接到 Dominion KX II。
服务器和 Dominion KX II 可以相距多远？	服务器通常可与 Dominion KX II 相距最远 150 英尺（45 米），视服务器类型而定。（参看印刷版用户手册或 Raritan 网站上的手册。）对于支持虚拟媒体和绝对鼠标同步的 D2CIM-VUSB CIM，建议的距离为 100 英尺（30 米）。

问题	解答
在工作过程中断开键盘或鼠标时，某些操作系统会锁住。在与 Dominion KX II 相连的服务器切换出来时，是什么防止这些服务器锁定？	每个 Dominion 计算机接口模块 (DCIM) dongle 给相连的服务器充当虚拟键盘和虚拟鼠标。这种技术称为 KME (keyboard/mouse emulation)。Raritan KME 技术是数据中心级的技术，经过实践检验，比低端 KVM 切换器使用的 KME 可靠得多：它融入了超过 15 年的开发经验，已部署在全球数百万台服务器中。
是否需要在与 Dominion KX II 相连的服务器上安装任何代理？	与 Dominion KX II 相连的服务器不需要安装任何软件代理，因为 Dominion KX II 通过硬件直接连接服务器的键盘端口、视频端口和鼠标端口。
每台 Dominion KX II 设备可以连接多少台服务器？	1U Dominion KX II 设备有 8 个、16 个或 32 个服务器端口，2U 设备有 64 个服务器端口。这是业界最高的数字 KVM 切换器端口密度。
如果把一台服务器与 Dominion KX II 设备断开，然后把它重新连接到另一台 Dominion KX II 设备，或者把它连接到同一台 Dominion KX II 设备的其他端口，会发生什么情况？	当服务器从一个端口移动到另一个端口时，Dominion KX II 自动更新服务器端口名称。此外，这种自动更新并不影响本地访问端口，而且还广播到所有远程客户机和可选的 CommandCenter Secure Gateway 管理工具。

问题	解答
如何把 Cisco 路由器/交换机或无头式 Sun 服务器等串行控制 (RS-232) 设备连接到 Dominion KX II ？	如果只有几台串行控制设备，可以用 Raritan P2CIM-SER 串行转换器把它们连接到 Dominion KX II 。 可以也可以考虑部署 Dominion KSX II，它集成了 KVM 和串行切换器。DKSX-144 有四个 KVM-over-IP 端口和四个串行端口。 DKSX-188 有八个 KVM-over-IP 端口和八个串行端口。 但是，如果有很多串行控制设备，建议使用 Raritan Dominion SX 安全控制台服务器系列产品。Dominion SX 的串行功能比 Dominion KX II 多，价格较低。SX 易于使用、配置和管理，可与 Dominion 系列产品完全集成在一起。

本地端口

问题	解答
是否可以在机架上直接访问服务器？	可以。在机架上， Dominion KX II 像传统 KVM 切换器那样工作，可以用一个键盘、显示器和鼠标控制最多 64 台服务器。可以采用基于浏览器的用户界面在服务器之间来回切换，也可以用热键切换。
是否可以合并多台 KX II 的本地端口？	可以。可以利用 KX II 切换器的分层功能，把多台 KX II 的本地端口连接到另一台 KX II 。然后可以在数据中心的一个点，通过合并端口列表访问与 KX II 设备相连的服务器。
在使用本地端口时，是否妨碍其他用户远程访问服务器？	不会。 Dominion KX II 本地端口具有对服务器的完全独立的访问路径。这意味着用户可以在机架上本地访问服务器，不会减少可同时远程访问机架的用户数量。

问题	解答
是否可以在本地端口上使用 USB 键盘或鼠标？	可以。Dominion KX II 本地端口包括 USB 键盘端口和鼠标端口。注意从 2011 年 4 月开始，Dominion KX II 切换器不再提供 PS/2 本地端口，使用 PS/2 键盘和鼠标的客户应该使用 PS/2-USB 适配器。
在机架上访问时是否有显示屏进行本地访问？	有，不过 Dominion KX II 的机架访问提供的不仅仅是传统的 OSD。Dominion KX II 的本地端口为机架访问提供业界第一个基于浏览器的界面，使用同一界面进行本地访问和远程访问。此外，可以在机架上执行大多数管理功能。
在使用本地端口时，如何选择不同的服务器？	本地端口采用与远程客户机相同的用户界面显示相连的服务器。用户只需单击鼠标或按热键，即可连接服务器。
如何确保只有授权用户可以通过本地端口访问服务器？	尝试使用本地端口的用户必须通过与远程访问相同的验证。这意味着： 如果 Dominion KX II 配置为与外部 RADIUS、LDAP 或 Active Directory® 服务器交互操作，尝试访问本地端口的用户要使用同一台服务器进行验证。 如果外部验证服务器不可用，Dominion KX II 使用自己的内部验证数据库进行验证。 Dominion KX II 具有自己的独立验证，支持即时安装。
如果用本地端口更改相连服务器的名称，此更改是否广播到远程访问客户机？此更改是否广播到可选的 CommandCenter 工具？	是。本地端口显示与远程访问客户机和 Raritan CommandCenter Secure Gateway 管理设备的显示相同且完全同步。进一步说，如果在 Dominion KX II 显示屏上更改服务器名称，所有远程客户机和外部管理服务设备也会相应实时更新。
如果用 Dominion KX II 的远程管理工具更改相连服务器的名称，此更改是否还广播到本地端口 OSD？	是。如果远程更改服务器名称，或者通过可选的 Raritan CommandCenter Secure Gateway 管理设备更改服务器名称，Dominion KX II 的显示屏立即反映此更改。

扩展本地端口（仅 **Dominion KX2-832** 和 **KX2-864** 型）

问题	解答
什么是扩展本地端口？	Dominion KX2-832 和 KX2-864 具备扩展本地端口。 KX II 八用户型有一个标准本地端口和一个新的扩展本地端口，可以用五类电缆把扩展本地端口连接到机架之外的控制室、数据中心的另一个点、 Dominion KX II 或 Paragon II 切换器。
是否可以把扩展本地端口连接到另一台 KX II ？	可以利用 KX II 的分层功能，把扩展本地端口连接到另一台 KX II 的服务器端口。
扩展本地端口是否要求使用用户工作站？	是。对扩展本地端口而言，下列设备可以充当用户工作站： Paragon II EUST 、 Paragon II UST 和 Cat5 Reach® URKVMG 设备。此外，可以用五类电缆把扩展本地端口连接到 Dominion KX II 或 Paragon II 切换器的服务器端口。可以用此配置把许多 KX2-8xxx 设备的本地端口整合到一台切换器上。
用户工作站可与 Dominion KX II 相距多远？	可以相距 200-1000 英尺（61-304 米），但随用户工作站类型、视频分辨率、电缆类型和质量而变。参看用户指南或版本说明了解详情。
是否需要使用 CIM ？	不需要使用 CIM 。只需连接一根五类电缆。
是否必须使用扩展本地端口？	不，扩展本地端口是可选端口，默认禁用此端口。在 Local Port Settings （本地端口设置）页上启用此端口。为安全起见，如果不使用标准本地端口，也可以禁用此端口。
双电源	
Dominion KX II 是否有双电源选项？	有。所有 Dominion KX II 型号都配有双交流电源输入和具有自动故障切换功能的电源。如果其中一个电源输入或电源发生故障， KX II 自动切换到另一个电源输入或电源。
Dominion KX II 使用的电源是否自动检测电压设置？	是。 Dominion KX II 的电源可以在 100-240 伏 50-60 赫兹的交流电压范围内使用。

问题	解答
如果一个电源或电源输入发生故障，是否通知我？	Dominion KX II 面板 LED 通知用户电源发生故障。还在审计日志里添加一个条目，并在 KX 远程客户机用户界面上显示此条目。如果管理员配置了 SNMP 事件或系统日志事件，还生成 SNMP 事件或系统日志事件。

智能电源条 (PDU) 控制

问题	解答
Dominion KX II 具备哪些远程电源控制功能？	Raritan 智能 PDU 可以连接 Dominion KX II 对目标服务器和其他设备进行电源控制。对于服务器，在进行简单的一次性配置步骤之后，只需单击服务器名称即可接通或断开服务器电源，或者给挂起的服务器重新通电。
Dominion KX II 支持哪些类型的电源条？	Raritan Dominion PX™ 和远程电源控制 (RPC) 电源条。 这些电源条有许多出口、插口和不同的电流额定值。注意不要把 PM 系列的电源条连接到 Dominion KX II，因为这些电源条没有出口开关功能。
一台 Dominion KX II 可以连接多少 PDU？	一台 Dominion KX II 设备最多可以连接八个 PDU。
如何把 PDU 连接到 Dominion KX II？	用 D2CIM-PWR 把电源条连接到 Dominion KX II。必须单独购买 D2CIM-PWR，PDU 不带 D2CIM-PWR。
Dominion KX II 是否支持具有多个电源的服务器？	支持。可以轻松配置 Dominion KX II 支持与多个电源条相连的多电源服务器。每台目标服务器最多可以连接四个电源。
Dominion KX II 是否显示 PDU 统计数据 and 测量数据？	显示。检索 PDU 级电源统计数据并给用户显示这些数据，包括功率、电流和电压。

问题	解答
远程电源控制是否要求对相连的服务器进行特殊配置？	某些服务器配备默认 BIOS 设置，使服务器在掉电并重新通电之后不自动重新启动。对于这些服务器，参看相应的服务器说明书更改此设置。
在给服务器重新通电时，会发生什么情况？	注意这实际上相当于拔下服务器的交流电源插头，然后再插上插头。
是否可以接通/断开与 PDU 相连的其他（非服务器）设备的电源？	可以。可以在 Dominion KX II 的浏览器界面上按出口接通/断开与 PDU 相连的其他设备的电源。

本地端口合并、分层和级联

问题	解答
如何把多台 Dominion KX II 设备整合在一起构成一个解决方案？	如要把多台 KX II 设备连起来进行合并本地访问，可以利用 KX II 的分层功能把多台分层（级联）KX II 切换器的本地端口连接到基础 KX II。然后可以在数据中心的一个点，通过合并端口列表访问与 KX II 设备相连的服务器。 必须用 D2CIM-DVUSB CIM 把分层 KX II 切换器连接到基础切换器。对于 KX2-832 和 KX2-864，可以用五类/六类电缆把扩展本地端口连接到基础 KX II 切换器（不需要 CIM）。 可以在数据中心甚至远程 PC 上通过合并端口列表进行访问。可以通过分层端口列表或采用搜索方式（使用通配符），访问与分层 KX II 相连的所有服务器。 支持两层；在分层配置里，最多可以访问 1024 台设备。还支持远程电源控制。 未来版本将支持通过分层访问方式访问虚拟媒体、智能卡和刀片服务器。当然，只有在通过标准远程连接进行访问时，才能使用这些功能。 虽然通过合并端口列表访问远程 IP 服务器很方便，但为了实现最佳性能，建议你在 CommandCenter 上或服务器直接连接的 KX II 上访问分层服务器。

问题	解答
是否必须把多台 Dominion KX II 设备物理连起来？	多台 Dominion KX II 设备不需要物理连接在一起。在使用 Raritan CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 管理设备的情况下，每台 Dominion KX II 设备连接网络，它们自动作为一个解决方案工作。 CC-SG 给远程访问和管理充当一个接入点。CC-SG 有一些便捷工具，例如综合配置、综合固件更新、单一验证和授权数据库。 用 CC-SG 集中管理远程访问的客户可以充分利用 KX II 的分层（级联）功能把多台 KX II 切换器的本地端口组合在一起，在数据中心的一个控制台上最多可以本地访问 1024 台服务器。
CC-SG 是否是必需的？	对于想单独使用（不使用中央管理系统）的客户，多台 Dominion KX II 设备仍然通过 IP 网络实现互操作，可以伸缩。可以在 Dominion KX II web 用户界面或 Multiplatform Client (MPC) 上访问多台 KX II 切换器。
是否可以把现有的模拟 KVM 切换器连接到 Dominion KX II？	可以。模拟 KVM 切换器可以连接到 Dominion KX II 的其中一个服务器端口。只需把 PS/2 或 USB 计算机接口模块 (CIM) 插入现有模拟 KVM 切换器的用户端口。采用分层结构把多台在本地端口支持热键切换的模拟 KVM 切换器连接到一台 Dominion KX II 切换器，即可远程或在数据中心通过合并端口列表切换这些模拟 KVM 切换器。 请注意模拟 KVM 切换器的规格各不相同，Raritan 不能保证所有第三方模拟 KVM 切换器都能互操作。联系 Raritan 技术支持部门了解详情。

计算机接口模块 (CIM)

问题	解答
你们的 CIM 支持哪些视频格式？	我们的 CIM 支持传统的模拟 VGA 视频。三种新推出的 CIM 支持数字视频格式，包括 DVI、HDMI 和 DisplayPort，它们分别是 D2CIM-DVUSB-DVI、D2CIM-DVUSB-HDMI 和 D2CIM-DVUSB-DP。
Raritan 模拟矩阵 KVM 切换器 Paragon 的计算机接口模块 (CIM) 是否可用于 Dominion KX II？	可以。某些 Paragon 计算机接口模块 (CIM) 可用于 Dominion KX II。（请浏览网站上的 Raritan Dominion KX II 版本说明了解最新认证的 CIM 清单。） 但是，由于 Paragon CIM 比 Dominion KX II CIM 昂贵（因为它们采用视频传输距离最远达 1000 英尺 [304 米] 的技术），通常不建议用户购买 Paragon CIM 用于 Dominion KX II。另外要注意在把 Paragon CIM 连接到 Dominion KX II 时，Paragon CIM 的视频传输距离最远为 150 英尺（而不是 1000 英尺 [304 米]），与 Dominion KX II CIM 连接到 Paragon 时的视频传输距离相同。
是否可以把 Dominion KX II 计算机接口模块 (CIM) 用于 Raritan 模拟矩阵 KVM 切换器 Paragon？	不能。Dominion KX II 计算机接口模块 (CIM) 的视频传输距离为 50-150 英尺（15-46 米），所以不能用于 Paragon，后者要求使用视频传输距离为 1000 英尺（304 米）的 CIM。为了确保 Raritan 的所有客户都能体验到业界最高质量的视频（这也是 Raritan 一向的特点），Dominion 系列 CIM 不能与 Paragon 互操作。

问题	解答
Dominion KX II 是否支持 Paragon Dual CIM ?	支持。Dominion KX II 现在支持 Paragon II Dual CIM (P2CIM-APS2DUAL 和 P2CIM-AUSBDUAL)，可以把数据中心的两台服务器连接到两台不同的 Dominion KX II 切换器。 如果一台 KX II 切换器不可用，可以通过第二台 KX II 切换器访问服务器，从而实现冗余访问，使远程 KVM 访问权加倍。 请注意这些 CIM 是 Paragon CIM，所以它们不支持 KX II 高级功能，例如虚拟媒体和绝对鼠标等。

安全

问题	解答
Dominion KX II 是否通过 FIPS 140-2 认证？	Dominion KX II 使用嵌入的、在 Linux 平台上运行的 FIPS 140-2 认证加密模块，按 FIPS 140-2 实现指导原则进行加密。用此加密模块加密 KVM 会话流量，包括视频数据、键盘数据、鼠标数据、虚拟媒体数据和智能卡数据。
Dominion KX II 使用哪种加密？	Dominion KX II 在 SSL 通信和自己的数据流中使用业界标准（且极为安全）的 256 位 AES 加密、128 位 AES 加密或 128 位加密。也就是说，远程客户机和 Dominion KX II 之间不会传输未经加密机制完全保护的数据。
Dominion KX II 是否支持美国政府 NIST 和 FIPS 标准建议的 AES 加密？	支持。Dominion KX II 使用高级加密标准 (AES) 加密提高安全性。可以使用 256 位 AES 和 128 位 AES。 AES 是美国政府批准的加密算法，是 National Institute of Standards and Technology (NIST) 的 FIPS Standard 197 建议的算法。

问题	解答
Dominion KX II 是否允许加密视频数据？还是只加密键盘数据和鼠标数据？	与竞争对手推出的只加密键盘数据和鼠标数据的解决方案不同的是， Dominion KX II 不会牺牲安全：它加密键盘数据、鼠标数据和视频数据。
Dominion KX II 如何集成 Active Directory、RADIUS 或 LDAP 等外部验证服务器？	可以通过非常简单的配置，让 Dominion KX II 把所有验证请求转发到 LDAP、Active Directory 或 RADIUS 等外部服务器。对于每个经过验证的用户， Dominion KX II 从验证服务器了解此用户所属的用户组。 Dominion KX II 随后根据此用户所属的用户组来确定此用户的访问权限。
如何存储用户名和密码？	如果使用 Dominion KX II 的内部验证功能，采用加密格式存储用户名和密码等所有敏感信息。也就是说，包括 Raritan 技术支持部门或产品设计部门人员在内的任何人，都无法获取这些用户名和密码。
Dominion KX II 是否支持强密码？	支持。 Dominion KX II 具有管理员可以配置的强密码检查功能，确保用户创建的密码符合公司和/或政府标准，并能抵御强力黑客攻击。
是否可以把自己的数字证书上载到 Dominion KX II？	可以。客户可以把自签名证书或证书机构提供的数字证书上载到 Dominion KX II 上增强验证和安全通信。
KX II 是否支持可配置的安全标志？	支持。对于在用户登录之前需要显示安全消息的政府机构、军队和其他对安全要求很高的客户， KX II 可以显示用户可配置的标志消息，可以有选择地要求用户接受安全协议。
我们的安全策略不允许使用标准 TCP 端口号。是否可以更改这些端口号？	可以。对于要避免使用标准 TCP/IP 端口号并增强安全的客户， Dominion KX II 允许管理员配置替代端口号。

智能卡和 CAC 验证

问题	解答
Dominion KX II 是否支持智能卡和 CAC 验证？	支持。从 2.1.10 版本开始，支持对目标服务器进行智能卡和 DoD Common Access Card (CAC) 验证。
CAC 是什么？	CAC 经过 Homeland Security Presidential Directive 12 (HSPD-12) 批准，是美国政府开发的一种供军人和政府员工使用的智能卡。CAC 是采用多种技术的多用途智能卡，其目的是用作单一身份证。参看 FIPS 201 标准了解详情。
哪些 KX II 设备支持智能卡/CAC？	所有 Dominion KX II 设备都支持智能卡/CAC。Dominion KSX II 和 KX II-101 目前不支持智能卡和 CAC。
大企业客户和中小企业客户是否也使用智能卡？	是。但是，使用智能卡最多的机构是美国联邦政府。
哪些 CIM 支持智能卡/CAC？	D2CIM-DVUSB、D2CIM-DVUSB-DVI、D2CIM-DVUSB-HDMI 和 D2CIM-DVUSB-DP 是必需的 CIM。
支持哪些智能卡读卡器？	要求的读卡器标准是 USB CCID 和 PC/SC。参看用户指南了解认证读卡器清单和详情。
是否可以在本地端口和 CommandCenter 上进行智能卡/CAC 验证？	可以。可以在本地端口和 CommandCenter 上进行智能卡/CAC 验证。如要在本地端口进行验证，把兼容的智能卡读卡器连接到 Dominion KX II 的 USB 端口。
是否使用支持智能卡的 Paragon UST 和 CIM？	不，P2-EUST/C 和 P2CIM-AUSB-C 不是 Dominion KX II 解决方案的组成部分。
可以在哪里进一步了解 KX II 智能卡支持？	参看版本说明和 Dominion KX II 用户指南了解详情。

管理

问题	解答
Dominion KX II 是否可以通过网络浏览器进行远程管理和配置？	可以。Dominion KX II 完全可以通过网络浏览器进行远程配置。注意这不要求你在工作站上安装适当版本的 Java Runtime Environment (JRE) 。除了 Dominion KX II 的 IP 地址初始设置，可以通过网络完全设置有关解决方案的任何配置。（实际上，使用交叉 Ethernet 电缆和 Dominion KX II 的默认 IP 地址时，甚至可以通过网络浏览器配置初始设置。）
是否可以备份和恢复 Dominion KX II 的配置？	可以。Dominion KX II 的设备配置和用户配置可以完全进行备份，以便日后在发生灾难的情况下进行恢复。 可以通过网络远程使用 Dominion KX II 的备份和恢复功能，也可以通过 Web 浏览器使用。
Dominion KX II 具备什么样的审计和记录功能？	为了实现完整的跟踪记录，Dominion KX II 记录所有主要用户事件，并附带日期和时间戳。例如报告的事件包括但不限于：特定服务器的用户登录、用户退出和用户访问、失败登录、配置更改等。
Dominion KX II 是否可以集成系统日志？	可以。除了 Dominion KX II 自己的内部记录功能，Dominion KX II 还可以把所有记录事件发送到中央系统日志服务器。
Dominion KX II 是否可以集成 SNMP？	可以。除了 Dominion KX II 自己的内部记录功能，Dominion KX II 还可以把 SNMP 陷阱发送到 SNMP 管理器。支持 SNMP v2 和 SNMP v3。
管理员是否可以让用户退出？	可以。管理员可以查看哪些用户登录了哪些端口，可以在必要时让用户退出特定端口或退出设备。
Dominion KX II 的内部时钟是否可与时间服务器同步？	可以。Dominion KX II 支持业界标准的 NTP 协议，用于与公司时间服务器同步或与任何公共时间服务器同步（假设允许出站 NTP 请求通过公司防火墙）。

文档和支持

问题	解答
可以在哪里找到 Dominion KX II 支持文档？	可以在 raritan.com 的 KX II 固件和文档页上找到支持文档： http://www.raritan.com/support/dominion-kx-ii 。按固件版本列出支持文档。
有哪些支持文档？	有快速安装指南、用户指南、KVM 和串行客户机指南、版本说明和其他信息。
是否有联机帮助？	有。可以在 raritan.com 上找到联机帮助和支持文档，也可以在 KX II 用户界面上找到联机帮助。
如果我有特殊服务器，应该使用哪种 CIM？	参看 CIM Guide 和 KX II 支持文档。注意从 2.5 版开始，新推出的数字视频 CIM 支持 DVI、HDMI 和 DisplayPort 视频标准。
KX II 硬件保修期有多长？	Dominion KX II 的标准保修期为两年，可以延长到五年。

其他

问题	解答
Dominion KX II 的默认 IP 地址是什么？	192.168.0.192
Dominion KX II 的默认用户名和密码是什么？	Dominion KX II 的默认用户名和密码是 admin/raritan （全部小写）。但是，为了实现最高级别的安全，Dominion KX II 强制管理员在首次启动 Dominion KX II 设备时更改默认管理用户名和密码。
我更改了 Dominion KX II 的管理密码，但后来忘记了；是否可以找回密码？	Dominion KX II 有一个硬件复位按钮，可以按此按钮让设备复位到出厂默认设置，把设备的管理员密码复位到默认密码。

问题	解答
如何从 Dominion KX I 迁移到 Dominion KX II ？	KX I 客户通常可以继续使用现有的切换器许多年。随着数据中心的扩大，客户可以购买使用新的 KX II 设备。Raritan 的集中管理设备 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) 和 MultiPlatform Client (MPC) 均无缝支持 KX I 切换器和 KX II 切换器。
现有的 KX I CIM 是否可与 Dominion KX II 切换器一起使用？	可以。现有的 KX I CIM 可与 Dominion KX II 切换器一起使用。此外，Paragon CIM 也可与 KX II 一起使用。这样，想过渡到 KVM-over-IP 的 Paragon I 客户很容易迁移到 KX II。但是，你可能想考虑使用 D2CIM-VUSB CIM 和 D2CIM-DVUSB CIM，它们支持虚拟媒体和绝对鼠标同步。此外，还有支持 DVI、HDMI 和 DisplayPort 的数字视频 CIM。

索引

A

- A. 交流电源 - 30
- AKC 支持的 .NET Framework、操作系统和浏览器 - 62
- Apple Macintosh 设置 - 29

B

- B. 调制解调器端口（可选） - 30

C

- C. 网络端口 - 31
- CC-SG - 347
- CC-SG 用户注意事项 - 38
- CIM - 346
- CIM 兼容性 - 118
- Cisco ACS 5.x for RADIUS 验证 - 145
- Ctrl+Alt+Del 宏 - 73

D

- D. 本地访问端口（本地视频显示器、键盘和鼠标） - 31
- Dell 刀片服务器机箱配置 - 190
- Dell 机箱电缆长度和视频分辨率 - 188, 190, 194, 304
- Diagnostics（诊断） - 250

E

- E. 目标服务器端口 - 32
- Ethernet 和 IP 联网 - 361

F

- Fedora - 338
- FIPS 140-2 支持要求 - 231

H

- HP 和 Cisco USC 刀片服务器机箱配置（端口组管理） - 199, 201, 219, 220
- HTTP 和 HTTPS 端口设置 - 155, 309

I

- IBM AIX 5.3 设置 - 28

IBM 刀片服务器机箱配置 - 194

Interface 命令 - 264

IPv6 支持注意事项 - 332

IPv6 命令 - 265

IPv6 联网 - 363

J

Java Runtime Environment (JRE) - 331

K

- KX II Local Console - 266
- KX II Local Console 界面：KX II 设备 - 43, 267
- KX II Local Console 复位到出厂默认设置 - 279
- KX II Remote Console 界面 - 43
- KX II SNMP 陷阱列表 - 165, 168, 171
- KX II 设备照片 - 7
- KX II 到 KX II 配置原则 - 298
- KX II 到 Paragon II 配置原则 - 299
- KX II 物理规格 - 8, 286
- KX II 帮助 - 4
- KX II 界面 - 42, 45
- KX II 客户机应用程序 - 5
- KX II 控制台导航 - 48
- KX II 集成支持的距离 - 300
- KX II 概述 - 2
- KX2-808、KX2-832 和 KX2-864 标准本地端口设置和扩展本地端口设置 - 210, 213
- KX2-8xx 扩展本地端口建议的最大距离 - 307

L

- LAN 接口设置 - 35, 150, 153
- Linux 设置（Red Hat 4/5 和 Fedora 14） - 21
- Linux 设置（标准鼠标模式） - 23
- Linux 环境下的音频 - 340
- Linux 环境下的虚拟媒体 - 109
- Local Console USB 配置文件选项 - 272
- Local Console 智能卡访问 - 95, 271

M

- Mac Mini BIOS 键盘命令 - 333
- Mac 环境下的音频 - 341

Mac 环境下的虚拟媒体 - 111
Mac 和 Linux 锁定映射驱动器 - 345
Mac 注意事项 - 333
Macintosh 键盘 - 338
Microsoft Active Directory 注意事项 - 38
Modifying and Removing Keyboard Macros - 73
Multi-Platform Client (MPC) - 97

N

Name 命令 - 264

P

Ping 主机页 - 254
Prerequisites for Using AKC - 62, 63

R

RADIUS 通信交换规范 - 146

S

SSL 证书 - 234
Sun Solaris 设置 - 25
Sun 特殊组合键 - 274
SUSE Linux 10.1 设置 - 24
SUSE/VESA 视频模式 - 339

U

USB 配置文件 - 117, 207
USB 配置文件选择帮助 - 341
USB 配置文件管理 - 243, 244
USB 端口和配置文件 - 341

V

Virtual KVM Client (VKC) 和 Active KVM Client (AKC) - 44, 62
VM-CIM 和 DL360 USB 端口 - 341

W

Windows 2000 设置 - 21
Windows 2000 虚拟媒体 USB 组合设备特性 - 347
Windows 7 和 Windows Vista 设置 - 19
Windows XP 环境下的虚拟媒体 - 108
Windows XP、Windows 2003 和 Windows 2008 设置 - 18

Windows 环境下的音频 - 341

二划

入门 - 17, 261, 315
刀片服务器 - 365
刀片服务器机箱 — 端口访问页 - 52
刀片服务器机箱 URL 格式例子 - 192, 195, 197, 206
刀片服务器机箱支持的 CIM - 188, 190, 194, 201

三划

工具栏按钮和状态栏图标 - 63
工具选项 - 83, 87

四划

支持的 Paragon CIM 和配置 - 230, 296, 322
支持的刀片服务器机箱型号 - 188, 190, 194, 201
支持的分辨率无法显示 - 339
支持的计算机接口模块 (CIM) 规格 - 8, 32, 118, 291, 295, 318
支持的协议 - 38
支持的远程连接 - 307
支持的和不支持的智能卡读卡器 - 94, 95, 271, 301
支持的视频分辨率 - 24, 28, 290, 291, 314, 339
支持的音频/虚拟媒体数和智能卡连接数 - 306
支持的音频设备格式 - 88, 304
支持的浏览器 - 291
支持的键盘语言 - 308
支持的鼠标模式 - 88, 317
支持的操作系统 (客户机) - 12, 288
升级 CIM - 118, 207, 244
升级历史记录 - 246
升级固件 - 245
从 Active Directory 服务器返回用户组信息 - 142
从 LDAP/LDAPS 返回 - 323
从 Microsoft Active Directory 返回 - 323
分层 — 目标类型、支持的 CIM 和分层配置 - 157, 159
分层目标不支持的功能和有限支持的功能 - 159
分层设备 — 端口访问页 - 51

分层配置布线示例 - 160
 分配 IP 地址 - 33
 文档和支持 - 381
 计算机接口模块 (CIM) - 376
 认证调制解调器 - 167, 306
 双协议堆登录性能问题 - 332
 双视频支持要求的 CIM - 88, 318
 双视频端口组 - 221, 312
 双端口视频建议 - 88, 317
 双端口视频组 — 端口访问页 - 52
 双端口视频组可用性说明 - 318
 双端口视频组配置示例 - 313

五划

正面安装 - 14
 本地端口 - 369
 本地端口合并、分层和级联 - 374
 本地端口要求 - 302
 本地端口管理 - 275
 术语 - 11, 17
 可用分辨率 - 267
 可用的 USB 配置文件 - 118, 342
 左面板 - 46, 169
 目标服务器支持的连接距离和视频分辨率 - 32, 291
 目标服务器要求 - 302
 电源设置 - 30, 38, 177
 代理模式和 MPC - 348
 用 D2CIM-VUSB 访问 Windows 2000 Server 上的虚拟媒体 - 345
 用 KX II 访问 Paragon II - 321
 用 SSH 连接访问 KX II - 258
 用户 - 135
 用户和用户组之间的关系 - 127
 用户组 - 126
 用户组列表 - 127
 用户验证流程 - 148
 用户锁定 - 223, 226
 用户管理 - 39, 126, 267
 用命令行界面访问 KX II - 258
 用命令行界面进行初始配置 - 261
 用复位按钮复位 KX II - 229, 285
 处理配置文件名称冲突 - 244
 包装内容 - 13
 让用户退出 KX II (强制退出) - 135, 136, 137
 让用户断开端口 - 135, 136, 137

永久保存 Linux 设置 - 25
 永久保存 UNIX 设置 - 29
 加密和共享 - 90, 228, 231, 285
 发现 KX II 子网上的设备 - 59
 发现本地子网上的设备 - 58

六划

扩展本地端口 (仅 Dominion KX2-832 和 KX2-864 型) - 371
 扩展本地端口支持的设备 - 307
 扫描端口 - 45, 51, 54, 86, 211, 320
 扫描端口 — Local Console - 54, 269
 机架式 PDU (电源条) 电源接口控制 - 99
 机架安装 - 14
 权限和双视频端口组访问权 - 222, 319
 在 CC-SG 代理模式下不知道 Virtual KVM Client 版本 - 347
 在 KX2 8xx 设备上智能卡访问 - 272
 在 Linux 目标服务器上使用 Windows 三键鼠标 - 346
 在 Local Console 上配置 KX II 本地端口设置 - 275, 279
 在 Mac Lion 客户机上启动 MPC - 334
 在 UNIX/Linux 工作站上进行 SSH 访问 - 258
 在 VKC 和 AKC 上配置扫描设置 - 54, 56, 86, 270
 在 VKC 和 MPC 上用智能卡连接 Fedora 服务器 - 339
 在 Windows PC 上进行 SSH 访问 - 258
 在 Windows 环境下通过 VKC 和 AKC 使用虚拟媒体 - 344
 在一个远程客户机上连接多台目标服务器 - 88, 89, 91
 在与 DCIM-VUSB 一起使用 Mac OS-X USB 配置文件时的鼠标模式 - 125, 207
 在目标服务器之间切换 - 39
 在网络浏览器上启动 MPC - 97
 在多个远程客户机上连接一台目标服务器 - 88, 89, 90, 91
 在设备不同端口之间移动 - 348
 在启用 PC 共享模式时的音频连接建议 - 305
 在使用双视频端口组时的 Raritan 客户机导航 - 319
 在使用智能卡读卡器时更改 USB 配置文件 - 343

在命令行界面上常用的命令 - 260
 在虚拟媒体连接使用高速时虚拟媒体连接失败 - 346
 在添加文件之后不刷新虚拟媒体 - 345
 网络统计数据页 - 251
 网络速度设置 - 154, 310
 网络配置 - 29, 33, 35, 150, 151, 153, 309
 网络接口页 - 251
 网络基本设置 - 150, 151
 自动完成命令输入 - 259
 自动检测视频设置 - 74
 全屏模式 - 87
 创建双视频端口组 - 161, 219, 221, 312, 316, 320
 创建用户组和用户 - 39
 创建键盘宏 - 71
 创建新属性 - 324
 创建端口组 - 219, 220
 产品特点 - 9
 并发用户 - 266
 关于 Active KVM Client - 62
 安全 - 377
 安全问题 - 263
 安全设置 - 137, 223
 安全和验证 - 267
 安全标志 - 236
 安全管理 - 223
 安装 - 367
 安装 CD-ROM/DVD-ROM/ISO 镜像文件 - 112, 115
 安装本地驱动器 - 114
 安装和配置 - 14
 设备诊断 - 255
 设备服务 - 155, 191, 194
 设备信息 - 239
 设备管理 - 41, 51, 150
 设置 CIM 键盘/鼠标选项 - 74
 设置个人组权限 - 132, 137
 设置扫描选项卡 - 51
 设置权限 - 128, 130, 134
 设置网络参数 - 261
 设置注册表，允许对模式执行写操作 - 324
 设置参数 - 261
 设置端口权限 - 128, 131, 134
 访问目标服务器 - 39, 268

导入/导出键盘宏 - 69
 导入和导出脚本 - 215, 218, 282
 收藏夹列表页 - 58, 59
 如何使用目标服务器 - 5, 42, 188

七划

远程访问 - 351
 远程访问和控制目标服务器 - 39
 远程客户机要求 - 303
 远程验证 - 38, 212, 277
 运行键盘宏 - 73
 把 Paragon II 连接到 KX II - 322
 更改密码 - 149
 更改最大刷新速率 - 79
 更改键盘布局代码 (Sun 目标服务器) - 40
 更改默认图形用户界面语言设置 - 222
 更改默认密码 - 33
 更新 LDAP 模式 - 142, 323
 更新模式高速缓存 - 327
 连接机架式 PDU - 182
 连接和断开脚本 - 214, 281
 连接和断开数字音频设备 - 88, 89, 90, 91
 连接信息 - 68
 连接虚拟媒体 - 114
 连接属性 - 66
 连接键示例 - 212, 273, 277
 返回 KX II Local Console 界面 - 275
 返回用户组信息 - 323
 系统日志配置 - 175
 应用和删除脚本 - 214, 218, 281
 启用 AKC 下载服务器证书验证 - 162
 启用 FIPS 140-2 - 229, 230
 启用 SSH - 155
 启用分层 - 158
 启用通过 URL 进行直接端口访问 - 161, 320
 启动 KX II Remote Console - 43
 驱动器分区 - 345

八划

规格 - 30, 213, 286
 其他 - 381
 直接端口访问和双端口视频组 - 320
 事件管理 - 168
 软件 - 10
 非英文键盘 - 334

使用 MPC、VKC 和 AKC 所需的代理服务器配置 - 60
 使用目标服务器截屏 - 78
 使用扫描选项 - 56, 270
 使用的 TCP 端口和 UDP 端口 - 309
 使用虚拟媒体 - 111
 使用虚拟媒体时的目标服务器 BIOS 启动时间 - 346
 使用虚拟媒体的前提 - 107, 111
 使出口与目标服务器关联 - 185
 命令行界面 - 257
命令行界面导航 - 259
命令行界面命令 - 257, 262
命令行界面语法 — 提示和快捷键 - 260
命令行界面提示符 - 261
命名目标服务器 - 36
命名机架式 PDU (电源条端口页) - 183
服务器 - 364
备份和恢复 - 199, 220, 241
单鼠标模式 - 82
单鼠标模式 — 在 VKC 上用 Firefox 连接受 CC-SG 控制的目标服务器 - 348
法文键盘 - 334
注销 - 60
审计日志 - 238, 279, 285
审计日志和系统日志记录的事件 - 238, 310
实现 LDAP/LDAPS 远程验证 - 139, 142, 143
视图工具栏 - 86
视图选项 - 86
视频属性 - 74
视频模式和分辨率 - 339
刷新屏幕 - 74
参考资料 - 88, 308, 331

九划

帮助选项 - 97
帮助新增内容 - 4
指定电源自动检测 - 37
按组查看选项卡 - 51
按搜索结果查看选项卡 - 51
按端口查看用户 - 135, 136
带宽和 KVM-over-IP 性能 - 356
带宽要求 - 305
标准鼠标模式 - 80
查看 KX II MIB - 163, 168, 174
查看 KX II 用户列表 - 135

查看状态栏 - 87
相关文档 - 5
要求和建议的刀片服务器机箱配置 - 188, 190, 194, 204
背面安装 - 15
重新启动 KX II - 247
修改现有用户 - 137
修改现有用户组 - 134
修改脚本 - 218, 285
保存音频设置 - 88, 89, 91
音量 - 304
音频 - 88, 304, 340
音频播放和录音问题 - 340
音频播放和录音建议及要求 - 90, 91, 304
活动系统分区 - 345
客户机启动设置 - 85
给 KVM 端口选择配置文件 - 125
给类添加新属性 - 325
绝对鼠标模式 - 82

十划

热键和连接键 - 273
校准颜色 - 75
配置 CIM 端口 - 182, 296
配置 IP 访问控制 - 232
配置 KVM 切换器 - 157, 180
配置 KX II Local Console 本地端口设置 - 273, 276
配置 KX II 本地端口设置 - 31, 210, 213, 279
配置 SNMP 代理 - 163, 168
配置 SNMP 陷阱 - 165, 168
配置 USB 配置文件 (端口页) - 125, 196, 207
配置刀片服务器机箱 - 187
配置日期/时间设置 - 167, 234
配置日期/时间设置 (可选) - 35
配置机架式 PDU (电源条) 目标 - 182
配置网络 - 263
配置事件管理 — 目的地 - 165, 168, 170, 175
配置事件管理 — 设置 - 168, 175
配置和启用分层 - 9, 51, 130, 132, 135, 157, 211
配置标准目标服务器 - 179, 316
配置调制解调器设置 - 30, 165
配置端口 - 178
桌面背景 - 17
读写不可用时的条件 - 111, 114

调节视频设置 - 75
调节录音和播放缓冲区大小（音频设置） - 88, 89, 90, 93
通用刀片服务器机箱配置 - 188
通用虚拟媒体 - 353
通过 RADIUS 返回用户组信息 - 146
验证设置 - 138

十一划

接口和导航 - 45
接通/断开出口电源和重新通电 - 100
基于组的 IP 访问控制表 - 128, 132, 134, 232
检查浏览器是否支持 AES 加密 - 228, 230
虚拟媒体 - 6, 103, 344
虚拟媒体 Linux 驱动器列出两次 - 345
虚拟媒体文件服务器设置（仅文件服务器 ISO 镜像文件） - 111, 112
常见问题解答 - 349
常规设置 - 83
第一步：配置 KVM 目标服务器 - 14, 17
第一步：配置目标服务器显示设置 - 314
第二步：把目标服务器连接到 KX II - 315
第二步：配置网络防火墙设置 - 14, 29
第七步：配置分层（可选） - 14, 41
第三步：连接设备 - 14, 30, 36, 179, 188, 190, 194
第三步：配置鼠标模式和端口 - 316
第五步：启动 KX II Remote Console - 14, 39
第五步：启动双端口视频组 - 316
第六步：配置键盘语言（可选） - 14, 40
第四步：创建双视频端口组 - 315, 316
第四步：配置 KX II - 14, 33
停止 CC-SG 管理 - 248
断开目标服务器的连接 - 40
断开虚拟媒体 - 112, 116
添加、删除和编辑收藏夹 - 59
添加网络浏览器界面注意事项 - 190, 192, 194, 196, 197, 198, 332
添加脚本 - 215, 282
添加新用户 - 137, 138
添加新用户组 - 127, 137
维护 - 238

十二划

硬件 - 9

智能卡 - 94
智能卡和 CAC 验证 - 379
智能卡读卡器 - 301
智能卡最低系统要求 - 271, 302
智能电源条 (PDU) 控制 - 372
智能鼠标模式 - 17, 81
强密码 - 149, 223, 225
登录 - 258, 259
登录限制 - 223, 224
编辑用户成员的 rcusergroup 属性 - 327

十三划

概述 - 14, 99, 104, 117, 257, 266, 312, 321, 331
输入发现端口 - 156
跟踪主机路由页 - 254
键盘 - 334
键盘宏 - 68
键盘限制 - 84
键盘选项 - 68
键盘语言首选项 (Fedora Linux 客户机) - 336
简介 - 1
鼠标设置 - 17, 315, 316
鼠标指针同步 - 79
鼠标指针同步 (Fedora) - 338
鼠标选项 - 79
解决 Fedora Core 聚焦问题 - 338
解决在使用 Fedora 服务器时出现的 Firefox 冻结问题 - 339
数字 CIM 目标服务器时间设置和视频分辨率 - 32, 295, 318
数字音频 - 88

十四划

管理 - 380
管理 KX II 控制台服务器配置命令 - 263
管理收藏夹 - 47, 57
管理收藏夹页 - 58
端口页显示双端口视频组 - 320
端口访问页 (Local Console 服务器显示) - 268
端口访问页 (Remote Console 显示) - 45, 49, 187, 268, 320
端口组管理 - 219
端口操作菜单 - 50, 52
缩放 - 87

十六划

默认登录信息 - 14, 16

▶ 美国/加拿大/拉丁美洲

星期一至星期五

上午 8:00 - 傍晚 8:00 东部时间

电话 : 800-724-8090 或 732-764-8886

对于 CommandCenter NOC : 按 6, 然后按 1

对于 CommandCenter Secure Gateway : 按 6, 然后按 2

传真: 732-764-8887

有关 CommandCenter NOC 的电子邮件 : tech-ccnoc@raritan.com

有关其他所有产品的电子邮件 : tech@raritan.com

▶ 中国

北京

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 当地时间

电话 : +86-10-88091890

上海

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 当地时间

电话 : +86-21-5425-2499

广州

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 当地时间

电话 : +86-20-8755-5561

▶ 印度

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 当地时间

电话 : +91-124-410-7881

▶ 日本

星期一至星期五

上午 9:30 - 下午 5:30 当地时间

电话 : +81-3-3523-5991

电子邮件 : support.japan@raritan.com

▶ 欧洲

欧洲

星期一至星期五

上午 8:30 - 下午 5:00 GMT+1 中欧时间

电话 : +31-10-2844040

电子邮件 : tech.europe@raritan.com

英国

星期一至星期五

上午 8:30 - 下午 5:00 GMT

电话 : +44(0)20-7090-1390

法国

星期一至星期五

上午 8:30 - 下午 5:00 GMT+1 CET

电话 : +33-1-47-56-20-39

德国

星期一至星期五

上午 8:30 - 下午 5:30 GMT+1 CET

电话 : +49-20-17-47-98-0

电子邮件 : rg-support@raritan.com

▶ 澳大利亚墨尔本

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 当地时间

电话 : +61-3-9866-6887

▶ 台湾

星期一至星期五

上午 9:00 - 下午 6:00 GMT-5 标准时间 GMT-4 夏令时

电话 : +886-2-8919-1333

电子邮件 : support.apac@raritan.com