



MasterConsole CAT® 用户 工作站

快速安装指南

感谢你购买 MasterConsole CAT (MCCAT) 用户工作站 (MCCAT-UST)，这是连接键盘、鼠标和监视器与任何 KVM 兼容切换器（包括 MCCAT28、MCCAT216 和 TMCAT17 系列）所用的灵活设备。本快速安装指南解释如何安装本产品。为了确保简单快捷安装，必须严格按照说明操作。

如要进一步了解 MasterConsole CAT MCCAT-UST 的任何一方面，参看《MasterConsole CAT MCCAT28/216 用户指南》，可以在 Raritan 网站的“固件和文档”部分下载用户指南 (<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>)。

包装内容

MCCAT 用户工作站包装包括：

- MCCAT 用户工作站 x 1
- 电源适配器 x 1
- 快速安装指南 x 1
- 保修卡 x 1


如果缺少任何东西或有东西损坏，请联系当地经销商或 Raritan 技术支持部门寻求协助。

将用户工作站连接到 KVM 切换器

可以将 MCCAT 用户工作站连接到任何兼容的 KVM 切换器，例如两用户 MCCAT 切换器或 TMCAT17 系列，增加可以访问 KVM 切换器和计算机的用户数。


1. 将 PS/2 或 USB 键盘和鼠标连接到用户工作站。
 - a. 将鼠标插头插入用户工作站的 PS/2 端口或 USB 端口。

- b. 将键盘插头插入用户工作站的 PS/2 端口或 USB 端口。

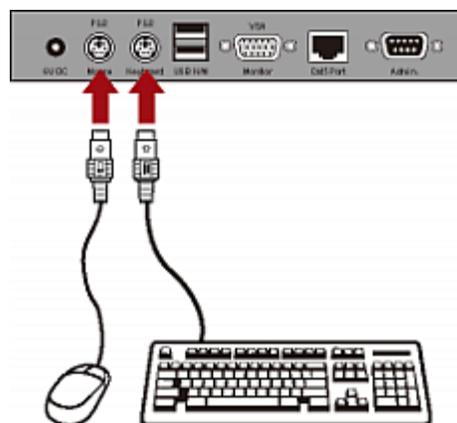


警告：切勿同时连接 PS/2 和 USB 键盘，切勿同时连接 PS/2 和 USB 鼠标，否则只有 USB 键盘和/或鼠标能正常工作。

2. 将 VGA 监视器连接到用户工作站。

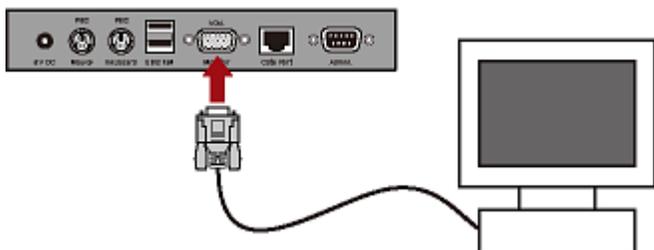

3. 用标准五类 UTP 电缆连接用户工作站和 KVM 切换器。
 - a. 将五类电缆的一端插入用户工作站的 **Cat5 Port**（五类端口）。
 - b. 将电缆的另一端插入 KVM 切换器的 **User 2**（用户 2）端口。

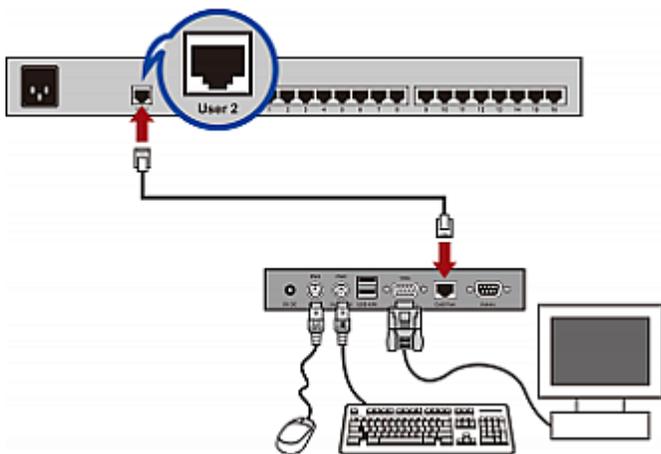

4. 将电源适配器连接到用户工作站。
 - a. 将电源适配器的一端插入用户工作站的电源插口。
 - b. 将电源适配器的另一端插入适当的电源插座。
5. 接通相连监视器的电源。

在安装所有设备并接通设备电源之后，可以用与用户工作站相连的键盘、鼠标和监视器访问与 KVM 切换器相连的计算机。

其他信息

如要详细了解 MCCAT 和整个 Raritan 产品系列，访问 Raritan 网站 (www.raritan.com)。如有技术问题，请联系 Raritan 技术支持部门。参看 Raritan 网站上支持部分的联系人支持页，了解全球技术支持联系人信息。