



MasterConsole CAT® ユーザ ステーション

クイック セットアップ ガイド

MasterConsole CAT (MCCAT) ユーザ ステーションをお買い上げいただきありがとうございます。MCCAT-UST はキーボード、マウス、モニタのセットを互換性のある KVM スイッチ (MCCAT28、MCCAT216、TMCAT17 シリーズなど) に接続することができます。このクイック セットアップ ガイドでは製品をインストールする方法について説明します。すばやく簡単にインストールするために、慎重に手順に従ってください。

MasterConsole CAT MCCAT-UST の詳細については、『MasterConsole CAT MCCAT28/216 ユーザ ガイド』を参照してください。このマニュアルは、ラリタンの Web サイト (<http://www.raritan.com/support/firmware-and-documentation/>) の [Firmware and Documentation] セクションからダウンロードできます。

パッケージの内容

MCCAT ユーザ ステーションのパッケージの内容は、次のとおりです。

- MCCAT ユーザ ステーション x 1
- 電源アダプタ x 1
- クイック セットアップ ガイド x 1
- 保証書 x 1


不備または破損品がある場合は、お近くの販売店またはラリタンのテクニカル サポートまでお問い合わせください。

KVM スイッチへのユーザ ステーションの接続

MCCAT ユーザ ステーションを "2 ユーザ用" MCCAT スイッチや TMCAT 17 シリーズなどの互換性のある KVM スイッチに接続して、KVM スイッチおよびコンピュータにアクセスできるユーザ数を増やすことができます。


1. PS/2 または USB のキーボードとマウスをユーザ ステーションに接続します。
 - a. マウスのコネクタを、ユーザ ステーションの PS/2 または USB ポートに接続します。

- b. キーボードのコネクタを、ユーザ ステーションの PS/2 または USB ポートに接続します。

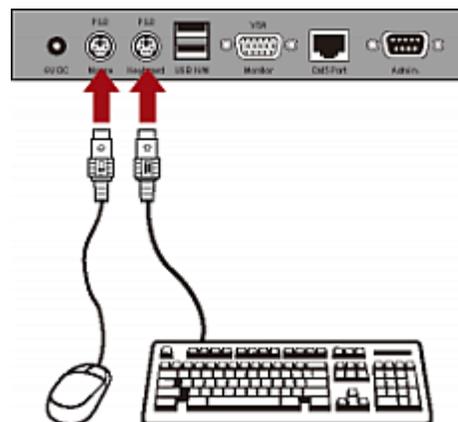


警告： PS/2 キーボードと USB キーボード、または PS/2 マウスと USB マウスをそれぞれ同時に接続しないでください。同時に接続した場合、正しく動作するのは USB キーボードとマウスのみです。

2. ユーザ ステーションに VGA モニタを接続します。

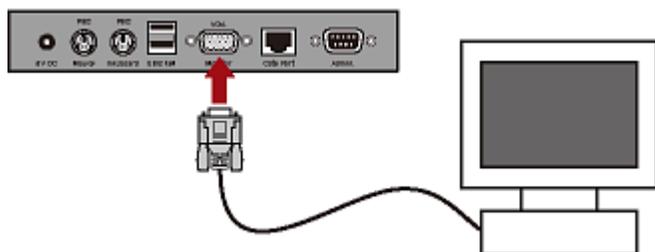

3. 標準の Cat5 UTP ケーブルでユーザ ステーションを KVM スイッチに接続します。
 - a. Cat5 ケーブルの端をユーザステーションの **Cat5 Port** に接続します。
 - b. ケーブルのもう一方の端を KVM スイッチの **User 2** ポートに接続します。

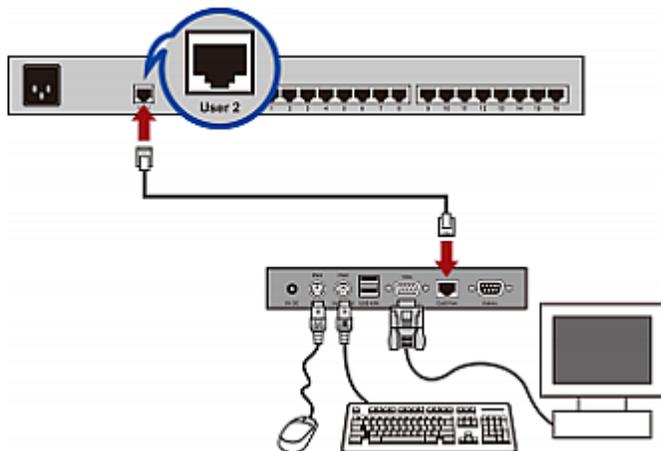

4. ユーザ ステーションに電源アダプタを接続します。
 - a. 電源アダプタの端をユーザ ステーションの電源インレットに接続します。
 - b. 電源アダプタのもう一方の端を電源コンセントに接続します。
5. 接続しているモニタの電源をオンにします。

設置が完了し、すべてのデバイスの電源をオンにすると、ユーザステーションに接続されているキーボード、マウス、およびモニタを使用して、KVM スイッチに接続されているコンピュータにアクセスすることができます。

詳細情報

MCCAT およびラリタン製品ラインの詳細については、ラリタンの Web サイト (www.raritan.com) を参照してください。技術上の問題については、ラリタンのテクニカル サポートまでご連絡ください。世界各地のテクニカル サポートの連絡先情報については、ラリタンの Web サイトの [Contact Support (サポートの連絡先)] ページのサポート セクションを参照してください。